

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9506

Korisnički priručnik

Informacije o ovom priručniku

Ovaj uređaj osigurava visoku kvalitetu mobilnog komuniciranja i zabave osiguranu Samsungovim visokim standardima i tehnološkog stručnog znanja. Ovaj korisnički priručnik detaljno objašnjava funkcije i primjenu uređaja.

- Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte ovaj priručnik kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi se temelje na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimke zaslona mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj se može razlikovati od gotovog proizvoda ili softvera dostavljenog od davatelja usluge ili operatera, te je podložan promijeni bez prethodne obavijesti. Najnoviju verziju priručnika potražite na internetskim stranicama tvrtke Samsung, www.samsung.com.
- Sadržaj (sadržaj visoke kvalitete) koji zahtjeva intenzivnu uporabu CPU ili RAM-a utjecat će na cjelokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće ispravno raditi ovisno o specifikacijama uređaja te okruženju u kojem se koristi.
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po državama, područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung nije odgovoran za probleme u izvedbi prouzročene aplikacijama čiji dobavljač nije tvrtka Samsung.
- Samsung nije odgovoran za probleme s radom ili nekompatibilnost nastalu uređivanjem registarskih postavki ili modificiranjem softvera operativnog sustava. Pokušaj prilagođavanja operativnog sustava može dovesti do neispravnog rada uređaja ili aplikacije.
- Softver, izvori zvuka, pozadine, slike te ostali mediji koji se nalaze na uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Korisnici su u potpunosti odgovorni za nezakonito korištenje medija.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Za izbjegavanje dodatnih troškova, odaberite odgovarajuću pretplatu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

- Zadane aplikacije koje ste dobili uz uređaj mogu se ažurirati i ne moraju više biti podržane bez prethodne obavijesti. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za aplikacije koje instaliraju korisnici, obratite se pružateljima usluga.
- Mijenjanje operacijskog sustava uređaja ili instaliranje softvera iz neovlaštenih izvora mogu rezultirati neispravnim uređajem i oštećenjem ili gubitkom podataka. Ti postupci predstavljaju povrede vašeg Samsung licencnog ugovora, te poništavaju jamstvo.

Ikone uputa



Pozor: Situacije koje mogu izazvati ozljede vama ili drugima



Oprez: Situacije koje mogu izazvati oštećenje uređaja ili druge opreme



Napomena: Napomene, savjeti za uporabu i ostale informacije

Autorsko pravo

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ovaj vodič zaštićen je međunarodnim zakonima o zaštiti autorskih prava.

Niti jedan dio ovog vodiča ne smije se reproducirati, distribuirati, prevoditi ili prenositi u bilo kojem obliku, ni na koji način, elektronički ili mehanički, uključujući fotokopiranje, snimanje ili pohranjivanje na bilo kojem mediju za pohranu informacije i sustavu obnove podataka, bez prethodnog pisanog dopuštenja Samsung Electronicsa.

Zaštitni znakovi

- SAMSUNG i SAMSUNG logotip registrirani su zaštitni znakovi Samsung Electronicsa.
- Android logotip, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store i Google Talk™ zaštitni su znakovi Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i autorska prava pripadaju tvrtkama koje su njihovi vlasnici.

DivX®, DivX Certified® i povezani logotipovi su zaštitni znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica te se koriste pod licencijom.



O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je službeno licencirani uređaj s oznakom DivX Certified® koji je prošao stroga ispitivanja kojima je potvrđeno da može reproducirati DivX videozapise. Za više informacija te za softverske alate koji će vaše datoteke pretvoriti u DivX videozapise posjetite www.divx.com.

O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Za više informacija o tome kako dovršiti registraciju posjetite vod.divx.com.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa do HD 720p, uključujući i premium sadržaj.

Sadržaj

Početak

- 7 Prikaz uređaja
- 8 Gumbi
- 9 Sadržaj pakiranja
- 10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
- 13 Punjenje baterije
- 15 Umetanje memorijske kartice
- 17 Uključivanje i isključivanje uređaja
- 18 Držanje uređaja
- 18 Prilagodba glasnoće
- 18 Prebacivanje na bežumni način rada

Osnovne funkcije

- 19 Ikone za indikaciju
- 20 Uporaba zaslona osjetljivog na dodir
- 24 Kontrolni pokreti
- 27 Pokret dlanom
- 28 Air Gesture
- 31 Zračni prikaz
- 31 Samsung pametna pauza
- 32 Samsung Smart Scroll
- 32 Aktivacija načina korištenja u rukavicama
- 33 Aktiviranje višestrukog prozora
- 34 Obavijesti
- 34 Okvir brzih postavki
- 35 Početni zaslon

- 38 Zaslon zaključavanja
- 40 Korištenje aplikacija
- 40 Zaslon aplikacija
- 41 Upute
- 42 Unos teksta
- 44 Spajanje na Wi-Fi mrežu
- 45 Postavljanje računa
- 46 Prijenos datoteka
- 47 Zaštita uređaja
- 49 Nadogradnja uređaja

Komunikacija

- 51 Telefon
- 57 Imenik
- 61 Poruke
- 62 Email
- 64 Google Mail
- 65 Hangouts
- 65 Google+
- 66 Messenger
- 66 ChatON

Mreža i internet

- 67 Internet
- 68 Chrome
- 69 Bluetooth

- 70 Screen Mirroring
- 71 Group Play
- 72 NFC
- 73 S Beam
- 74 WatchON

Mediji

- 75 Glazba
- 76 Kamera
- 84 Galerija
- 88 Album s pričom
- 92 Video
- 93 YouTube
- 94 Flipboard

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

- 95 Trg. Play
- 96 Samsung Hub
- 96 Samsung Apps
- 97 Glazba za Play

Pomoćni programi

- 98 S Bilješka
- 101 S planer
- 103 Dropbox
- 104 Oblak
- 105 Sat
- 106 Kalkulator
- 107 S Health

- 115 S Prevoditelj
- 116 Diktafon
- 117 S Voice
- 119 Google
- 120 Glas. Pretraživanje
- 120 Moje datoteke
- 121 Skidanja
- 121 TripAdvisor

Putovanja i lokalni sadržaji

- 122 Karte
- 122 Lokalno
- 123 Navigacija

Postavke


- 124 Informacije o postavkama
- 124 Veze
- 128 Moj uređaj
- 142 Računi
- 143 Više
- 146 Postavke usluge Google

Opcionalne aplikacije

Rješavanje problema

Početak

Prikaz uređaja

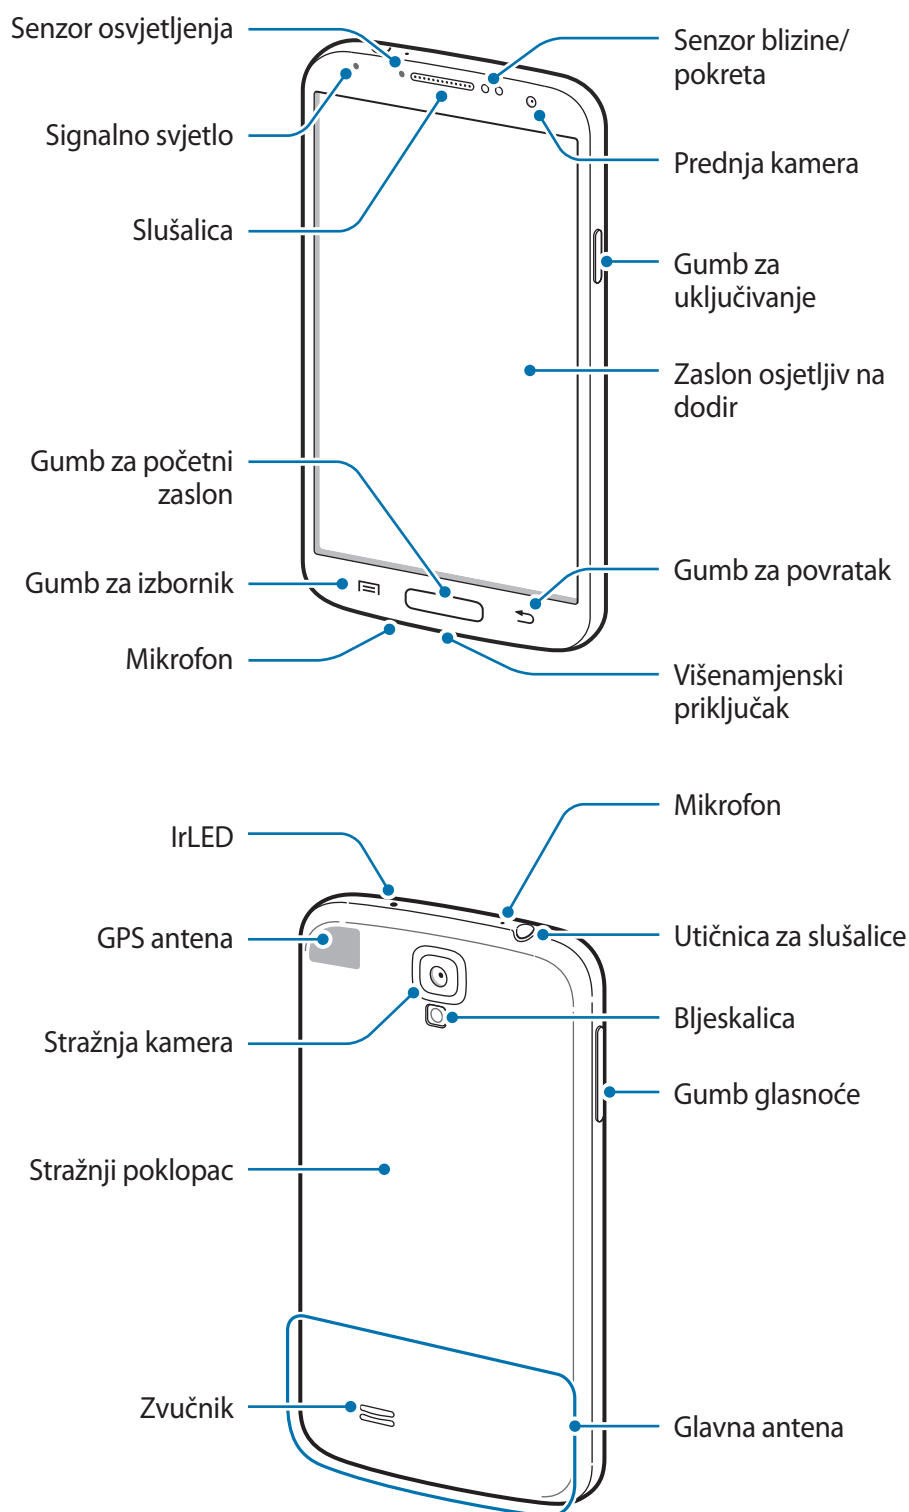






Mikrofon na vrhu uređaja je aktivan samo kad se koristi zvučnik ili se snimaju videozapisi.



- Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.
- Ne koristite zaslonu zaštitu. Ona može izazvati kvar senzora.
- Ne dozvolite kontakt zaslona osjetljivog na dodir s vodom. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s vodom može doći do kvara zaslona osjetljivog na dodir.

Gumbi

Gumb	Funkcija
 Uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja. • Pritisnite i držite duže od 7 sekundi za ponovno pokretanje uređaja u slučaju kritične pogreške, prekida veze ili zamrzavanja. • Pritisnite za zaključavanje i otključavanje uređaja. Uređaj prelazi u zaključani mod kad se isključi zaslon osjetljiv na dodir.
 Izbornik	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za otvaranje popisa opcija dostupnih za trenutni zaslon. • Dotaknite i držite na početnom zaslonu za pokretanje Google pretraživanja.
 Početna	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za povratak na početni zaslon. • Pritisnite i držite za otvaranje popisa nedavnih aplikacija.
 Nazad	<ul style="list-style-type: none"> • Dodirnite za povratak na prethodni zaslon.
 Glasnoća	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite za podešavanje glasnoće uređaja.

Sadržaj pakiranja

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Uređaj
- Baterija
- Kratke upute



- Proizvodi dostavljeni s uređajem kao i dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Dostavljeni proizvodi namijenjeni su samo za ovaj uređaj te možda neće biti kompatibilni s drugim uređajima.
- Izgled i specifikacije podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Dodatke možete kupiti kod svog lokalnog Samsung zastupnika. Prije kupnje provjerite jesu li dodaci kompatibilni s uređajem.
- Drugi dodaci možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Kvarovi nastali korištenjem neodobrenog pribora nisu pokriveni jamstvenim servisom.
- Dostupnost svih pribora podložna je promjenama ovisno isključivo o proizvodnim tvrtkama. Za više informacija o raspoloživom priboru pogledajte internetsku stranicu tvrtke Samsung.


Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije

Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od pružatelja usluge mobilne telefonije, te bateriju koja je sastavni dio uređaja.



- S ovim uređajem koristite samo mikro SIM karticu.
- Neke LTE opcije možda neće biti dostupne ovisno o pružatelju usluge. Za više informacija o dostupnosti usluge, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

1 Uklonite stražnji poklopac.

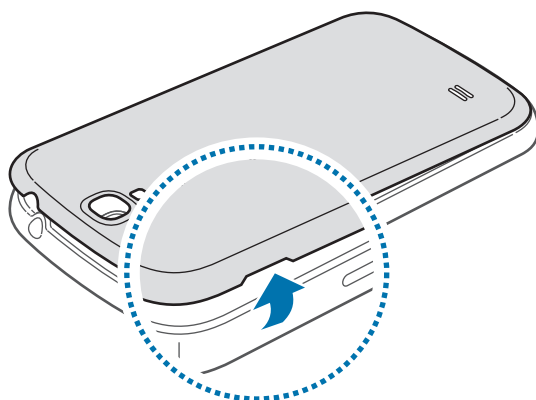


Vodite računa i nemojte oštetiti nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.



Ne savijajte i ne presavijajte jako stražnji poklopac. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s kontaktima obojenim zlatnom bojom okrenutim prema dolje.

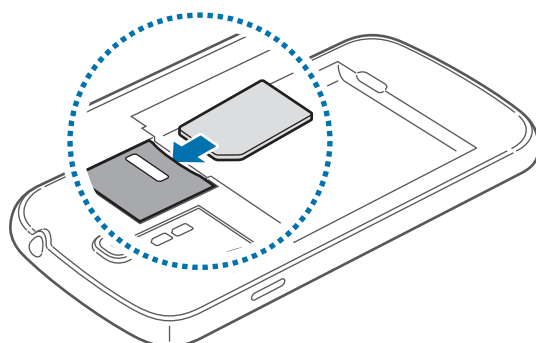


3 Gurnite SIM ili USIM karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.




- Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam izvaditi memorijsku karticu.
- Vodite računa i nemojte izgubiti ili nemojte dopustiti drugima da koriste SIM ili USIM karticu. Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti nastalu izgubljenim ili ukradenim karticama.

4 Umetnite bateriju.

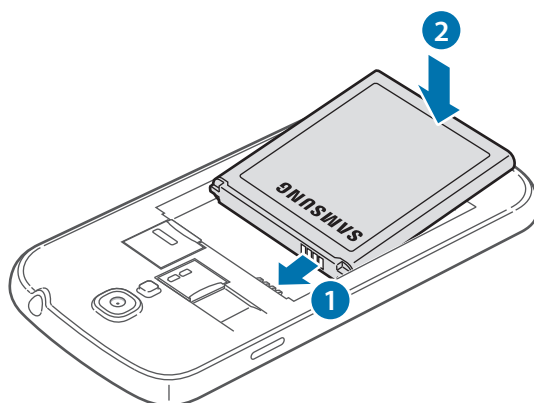


5 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

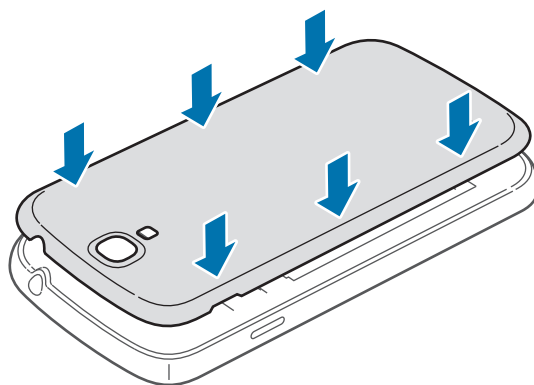


Vađenje SIM ili USIM kartice i baterije

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Izvadite bateriju.

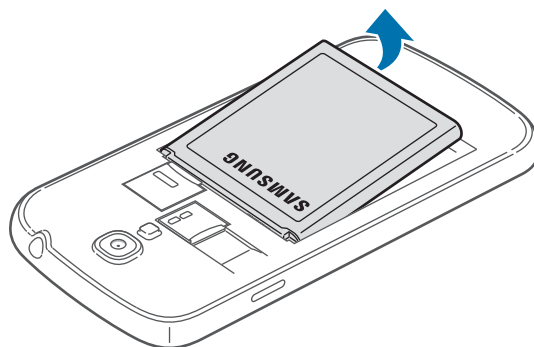

3 Gurnite SIM ili USIM karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.

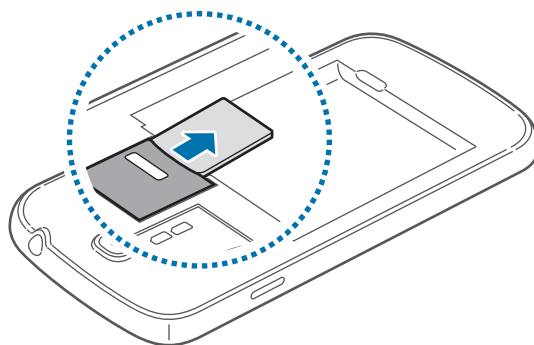

Punjenje baterije

Prije prve uporabe morate napuniti bateriju pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ih spojite pomoću USB kabela.




Koristite samo punjače, baterije i kabele odobrene od tvrtke Samsung. Ne odobreni punjači ili kabele mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.



- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati zvuk upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji.
- Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po spajanju na punjač. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije uključivanja uređaja.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

Punjenje pomoću punjača

Spojite USB kabel na USB punjač, a zatim kraj USB kabela uključite u višenamjensku utičnicu.

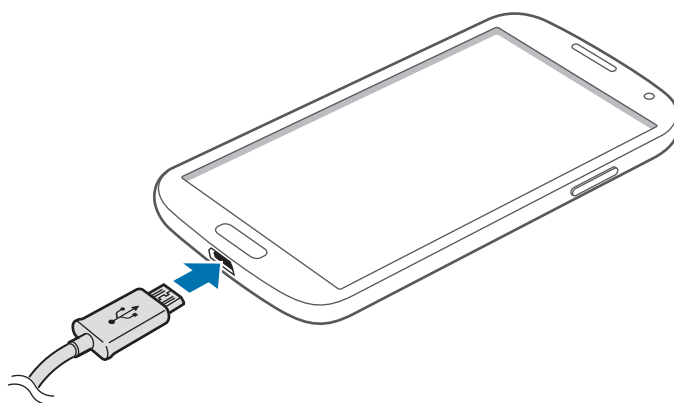

Neispravno priključivanje punjača može izazvati velika oštećenja uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja nastala neispravnom uporabom.



- Tijekom punjenja možete koristiti uređaj, ali u tom slučaju možda će trebati više vremena da se baterija potpuno napuni.
- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, zaslon osjetljiv na dodir možda neće raditi. Ako se to dogodi, izvucite punjač iz uređaja.
- Može doći do zagrijavanja uređaja tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vrijeme trajanja uređaja niti na njegovu izvedbu. Ukoliko se baterija zagrije više od uobičajenog, punjač može prestati s punjenjem.
- Ako uređaj nije napunjen na ispravan način, odnesite uređaj i punjač u Samsungov servisni centar.

Nakon što se baterija u potpunosti napunila, isključite uređaj s punjača. Prvo izvucite punjač iz uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.



Ne uklanjajte bateriju prije nego što ste iskopčali punjač. Takva radnja može oštetiti uređaj.



Za uštedu energije, isključite punjač iz strujne utičnice kad se ne koristi. Punjač nema tipku za uključivanje i isključivanje napajanja, stoga kad se punjač duže vrijeme ne koristi isključite ga iz strujne utičnice kako bi se izbjeglo nepotrebno trošenje struje. Tijekom punjenja uređaj treba biti blizu strujne utičnice.

Provjera statusa napunjenosti baterije

Ako punitre bateriju kad je uređaj isključen, sljedeće ikone pokazat će trenutni status punjenja baterije:



Baterija se puni



Baterija je potpuno
napunjena

Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Kada ne koristite uređaj, prebacite u mod samoisključivanja pritiskom na gumb za uključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Deaktivirajte Wi-Fi značajku.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

Umetanje memorijske kartice

Vaš uređaj radi s memorijskim karticama maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i tipu memorijske kartice, neke memorijske kartice možda neće biti kompatibilne s vašim uređajem.




- Neke memorijske kartice neće biti potpuno kompatibilne s uređajem. Uporaba nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti uređaj, memorijsku karticu ili na njoj pohranjene podatke.
- Vodite računa da memorijsku karticu umetnete ispravno okrenutu.



- Uređaj podržava samo FAT i exFAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Ako umetnete memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteka, uređaj će zatražiti preformatiranje memorijske kartice.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Pri umetanju memorijske kartice u uređaj direktorij datoteke memorijske kartice pojavljuje se unutar mape **SD memory card** u unutarnjoj memoriji.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.
- 3 Gurnite memorijsku karticu u otvor dok ne sjedne na svoje mjesto.

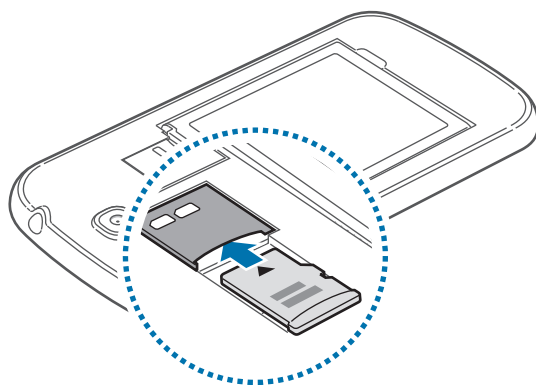

- 4 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.

Uklanjanje memorijske kartice

Prije uklanjanja memorijske kartice prvo je oslobodite radi sigurnog uklanjanja. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu**.

- 1 Uklonite stražnji poklopac.
- 2 Gurnite memorijsku karticu dok se ne oslobodi iz otvora uređaja te je potom izvadite.
- 3 Vratite stražnji poklopac na njegovo mjesto.



Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi ili pristupa informacijama. To može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja. Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizlaze iz zlorabe oštećenih memorijskih kartica, uključujući gubitak podataka.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica formatirana na računalu možda neće biti kompatibilna s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Više** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Formatiraj SD karticu** → **Obriši sve**.




Ne zaboravite, prije formatiranja memorijske kartice sigurnosno pohraniti sve važne podatke pohranjene na uređaju. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

Uključivanje i isključivanje uređaja

Kada prvi put uključujete uređaj, za podešavanje uređaja slijedite upute na zaslonu.

Za uključivanje uređaja pritisnite i držite gumb za uključivanje.

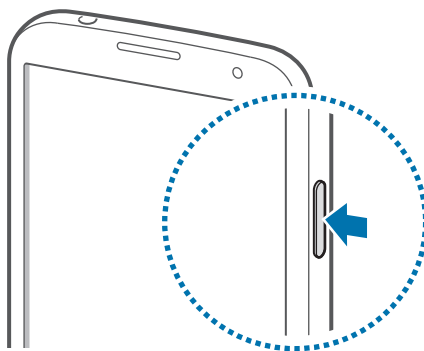

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje te dodirnite **Profil Bez mreže** za deaktiviranje bežične funkcije.

Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnite **Isključivanje**.

Držanje uređaja

Ne prekrivajte antenu rukama ili drugim objektima. To može dovesti do problema s povezivanjem ili istrošiti bateriju.

Prilagodba glasnoće

Za podešavanje glasnoće zvuka zvona ili za podešavanje glasnoće zvuka prilikom reproduciranja glazbe ili videozapisa, pritisnite gumb glasnoće prema gore ili dolje.

Prebacivanje na bežumni način rada




















Koristite jednu od ovih metoda:








- Pritisnite i držite gumb glasnoće sve dok se ne prebaci na bežumni način rada.
- Pritisnite i držite gumb za uključivanje a zatim dodirnite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- Otvorite okvir s obavijestima na vrhu zaslona i dodirnite **Zvuk** ili **Vibracija**.

Osnovne funkcije

Ikone za indikaciju

Ikone prikazane na vrhu zaslona daju informacije o statusu uređaja. U donjoj tablici navedene su najčešće ikone.

Ikona	Značenje
	Nema signala
	Jačina signala
	Roaming (izvan uobičajenog područja usluge)
	GPRS mreža je spojena
	EDGE mreža je spojena
	UMTS mreža je spojena
	HSDPA mreža je spojena
	HSPA+ mreža je spojena
	LTE mreža je spojena
	Wi-Fi je spojen
	Bluetooth funkcija je aktivirana
	GPS aktiviran
	Poziv u tijeku
	Propušteni poziv
	Aktivirana funkcija Air gesture
	Aktivirana funkcija pametnog zaslona
	Sinkronizirano s internetom
	Spojen s računalom
	Nema SIM ili USIM kartice

Ikona	Značenje
	Nova SMS ili MMS poruka
	Alarm uključen
	Aktiviran bešumni način
	Aktiviran način vibracije
	Aktiviran profil Bez mreže
	Pojavila se pogreška ili je potreban oprez
	Razina napunjenosti baterije

Uporaba zaslona osjetljivog na dodir

Za rukovanje zaslonom osjetljivim na dodir koristite samo prste.



- Pazite da zaslon osjetljiv na dodir ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar zaslona osjetljivog na dodir.
- Izbjegnite oštećenja zaslona osjetljivog na dodir stoga ga nemojte dodirivati oštrim predmetima i ne primjenjujte pretjeranu silu ako ga dirate prstima.




- Uređaj možda neće prepoznati unose dodirom ako ste dodirnuli područje blizu rubova zaslona, jer je to izvan područja unosa dodirom.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

Pokreti prstima

Dodirivanje

Dodirnite prstom i otvorite aplikaciju, stavke izbornika, pritisnite gumb na zaslonu ili upišite znakove koristeći tipkovnicu na zaslonu.

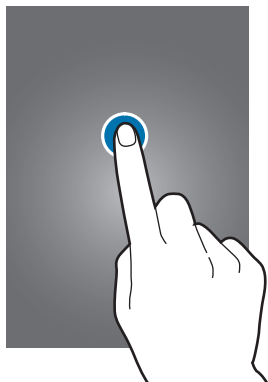


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i držite stavke duže od 2 sekunde za pristup dostupnim opcijama.




Povlačenje

Za premještanje ikona, minijatura ili prikaza na novu lokaciju, dodirnite je i držite te je povucite na željeno mjesto.

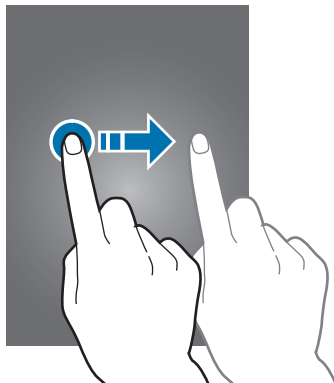


Dvostruko dodirivanje

Dva puta dodirnite internetske stranice, kartu ili sliku za djelomično povećanje zuma. Ponovno dodirnite dva puta za vraćanje natrag.

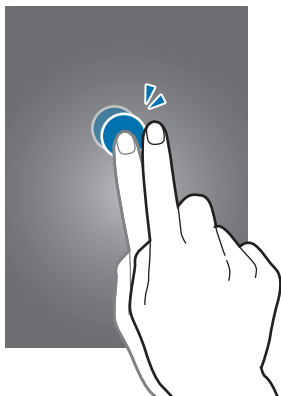


Kvrcanje prstima

Pomaknite prstima lijevo ili desno na početnom zaslonu ili na zaslonu aplikacija za prikaz drugog okvira. Kvrcnite prstima gore ili dolje za pomicanje kroz internetske strance ili popis, poput kontakata.

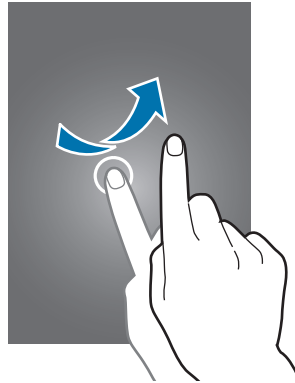

Skupljanje ili širenje prstiju

Raširite dva prsta na internetskoj stranici, karti ili slici za djelomično povećanje zuma. Skupite prste za smanjenje zuma.

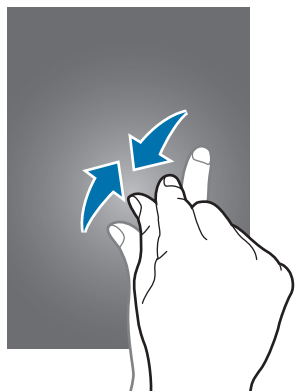

Kontrolni pokreti

Jednostavni pokreti omogućavaju laku kontrolu uređaja.


Prije korištenja pokreta, provjerite je li značajka pokreta aktivirana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, a zatim u desno povucite gumb **Pokreti**.



Pretjerana trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Ispravno koristite pokrete.

Rotiranje zaslona

Brojne aplikacije dozvoljavaju prikaz i u uspravnom i u vodoravnom prikazu. Rotiranjem uređaja prikaz se automatski prilagođava tako da odgovara novom prikazu zaslona.

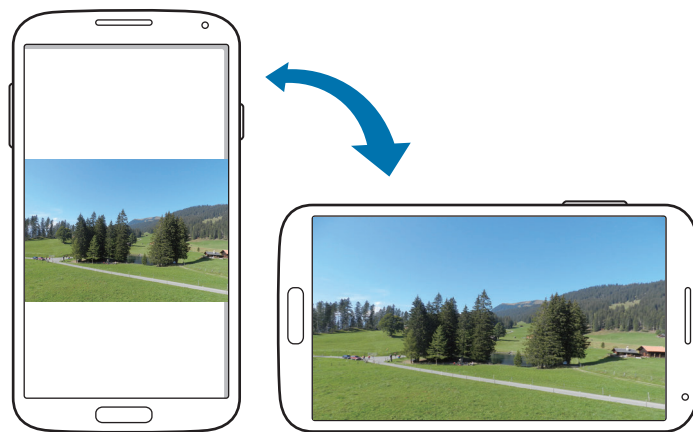

Za sprječavanje automatskog rotiranja prikaza, otvorite obavijesni okvir i uklonite odabir **Rotacija zaslona**.



- Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotiranje zaslona.
- Neke aplikacije prikazuju različiti zaslon ovisno o prikazu. Kalkulator postaje znanstveni kalkulator kad se rotira u vodoravni prikaz.

Podizanje

Kad podignete uređaj nakon što je neko vrijeme bio neaktivan ili nakon što je zaslon bio isključen, vibrirat će ako imate propuštene pozive ili nove poruke.




Približi uhu

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha za upućivanje poziva.




Pomaknite za pregledavanje

Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste pregledali sliku.

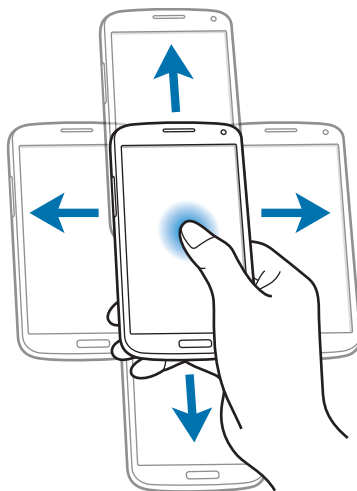


Okretanje

Za prigušivanje zvuka zvona ili zaustavljanje reprodukcije medija okrenite uređaj.

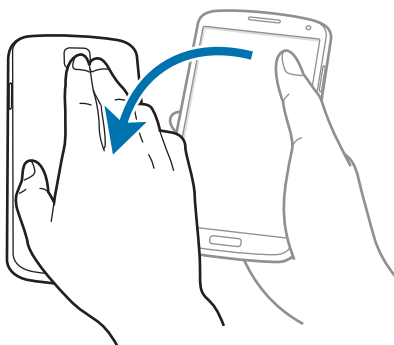

Naginjanje

Dodirnite i držite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje zuma.

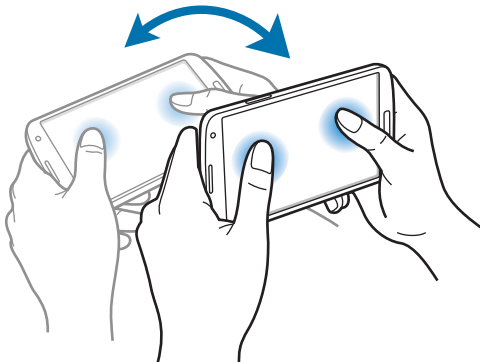


Pokret dlanom

Koristite svoj dlan i dodirivanjem zaslona upravljajte svojim uređajem.

Prije korištenja pokreta, provjerite je li aktivirana funkcija upravljanja pokretima dlana. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokret dlanom**, a zatim u desno povucite gumb **Pokret dlanom**.

Prelaženje

Prijeđite rukom preko zaslona za snimanje zaslona. Slika je spremljena u **Galerija** → **Screenshots**. Snimanje zaslona nije moguće tijekom uporabe nekih aplikacija.

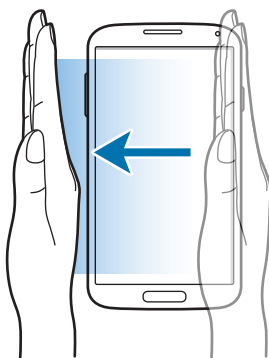

Prekrivanje

Prekrijte zaslon dlanom za prekid reprodukcije medija.



Air Gesture

Ovu funkciju koristite za upravljanje funkcijama bez dodirivanja zaslona.


Prije korištenja ove funkcije provjerite je li aktivirana funkcija "Air gesture". Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Air gesture**, a zatim u desno povucite gumb **Air gesture**.



Uređaj možda neće prepoznati sve pokrete ako ih izvodite na velikoj udaljenosti od uređaja ili ako ste odjenuli tamnu odjeću, poput rukavica.


Brzi pogled

Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.

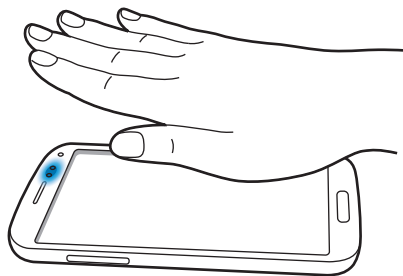


Pokreti rukom po zraku gore-dolje

Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.

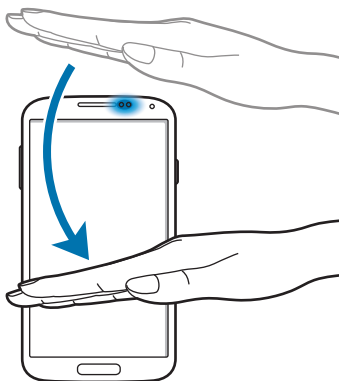

Pokreti rukom po zraku lijevo-desno


Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili zapise.

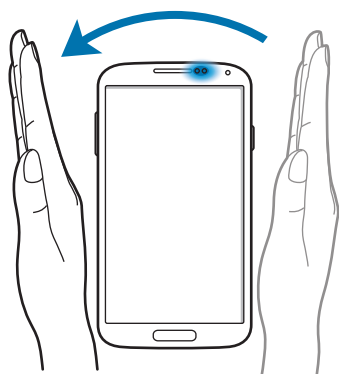

Pomicanje po zraku


Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.

Prilikom korištenja dnevnog ili tjednog kalendara, dodirnite i držite događaj a drugu ruku pomaknite lijevo ili desno za pomicanje događaja na drugi dan ili tjedan.

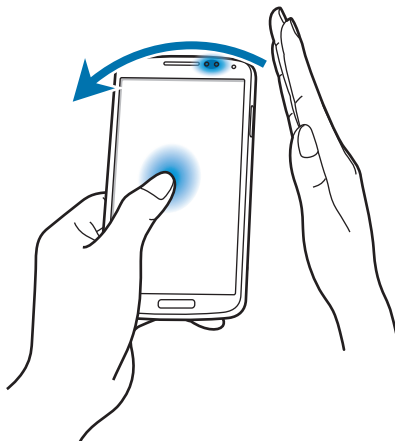

Javljanje na sve pozive

Kod dolazog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.

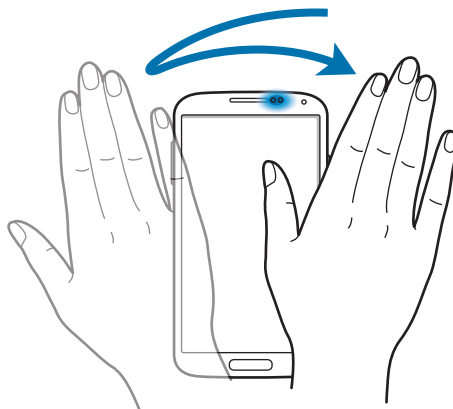

Zračni prikaz

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zračni prikaz**, a zatim u desno povucite gumb **Zračni prikaz**.


Pokažite prstom na stavku čiji sadržaj želite pogledati ili za prikaz informacije u skočnom prozoru. Ako prstom pokažete na neko područje internetske stranice i držite ga usmjerenim na to područje nekoliko sekundi, uređaj će to područje povećati.



Samsung pametna pauza

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pametni zaslon**, a zatim označite **Pametna pauza**.

Tijekom reprodukcije videozapisa, odmaknite pogled s ekrana za pauziranje reprodukcije videozapisa. Za nastavak reprodukcije ponovo pogledajte u zaslon.

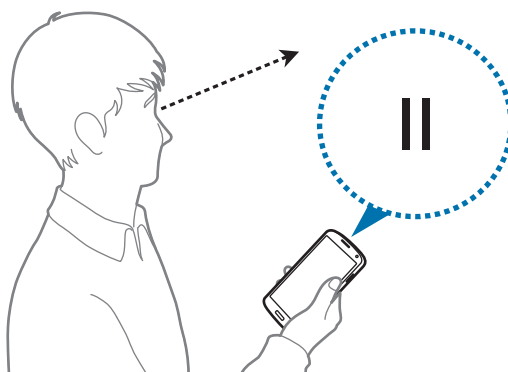


Samsung Smart Scroll

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pametni zaslon** → **Pametno pomicanje**, a zatim u desno povucite gumb **Pametno pomicanje**.

Prilikom pregledavanja e-pošte ili internetskih stranica, nagnite glavu dolje ili gore ili nagnite uređaj naprijed ili nazad za pomicanje u tom istom smjeru.

Na zaslonu možete aktivirati ili deaktivirati ikonu signala. Kad uređaj prepozna pokrete vaše glave ili samog uređaja, ikona će tada pozelenjeti.

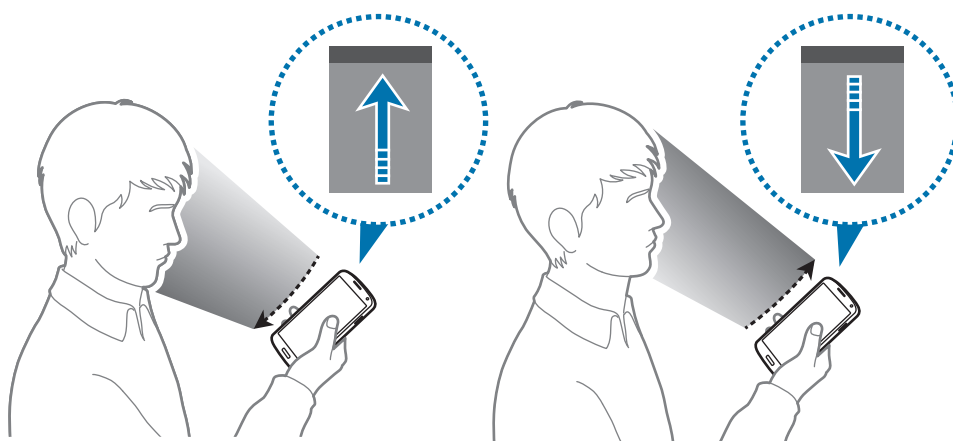

Aktivacija načina korištenja u rukavicama

Aktivirajte ovaj način korištenje zaslona osjetljivog na dodir kad nosite rukavice.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon**, a zatim označite **Povećaj osjet na dodir**.



- Prilikom dodirivanja zaslona koristite kožne rukavice radi boljeg prepoznavanja. Drugi tipovi materijala možda se neće prepoznati.
- Kad nosite rukavice jače dodirnite zaslon radi boljih rezultata.
- Kad nosite rukavice može doći do slučajnih unosa nastalih dodirom.

Aktiviranje višestrukog prozora



Ovu značajku koristite za istovremeno pokretanje dvije aplikacije.




- Mogu se pokrenuti samo aplikacije na višestrukom prozoru.
- Prilikom pokretanja aplikacija koje sadržavaju multimedijske datoteke, poput glazbe ili videozapisa, zvuk obiju datoteka će se reproducirati.
- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za uporabu višenamjenskog zaslona na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zalson**, a zatim označite **Viš prozora**.

Uporaba okvira višenamjenskog prozora

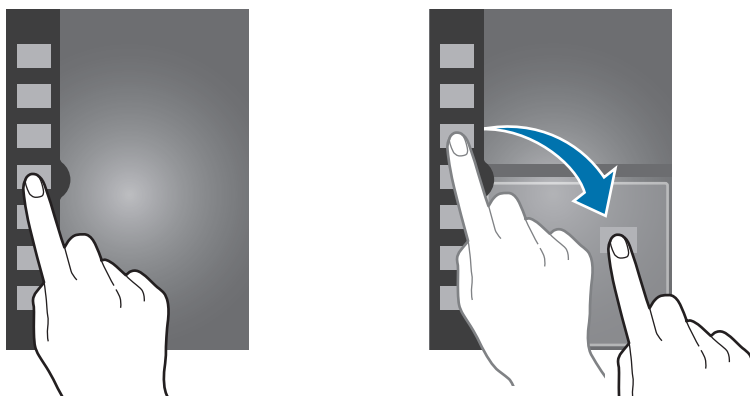

Za aktivaciju okvira višestrukog prozora, dodirnite i držite . Okvir višestrukog prozora pojaviti će se na lijevoj strani zaslona. Odaberite jednu aplikaciju, a zatim povucite drugu aplikaciju na novu lokaciju. Za deaktivaciju okvira višestrukog prozora, ponovo dodirnite i držite .






Povucite traku između okvira aplikacija gore ili dolje za prilagodbu veličine okvira.

Dodirnite kvačicu okvira za skrivanje ili prikaz okvira. Dodirnite i držite kvačicu, a za premještanje okvira povucite lijevi ili desni rub zaslona. Kad je okvir skriven, dodirnite i držite kvačicu, a za premještanje kvačice povucite je gore ili dolje.

Uporaba aplikacija višenamjenskog prozora


Prilikom uporabe aplikacija višenamjenskog prozora dodirnite  ili  te uradite nešto od navedenog:

-  : Izmjena lokacije aplikacija višestrukog prozora.
-  : Maksimizacija veličine prozora tako da stane na zaslon.
-  : Zatvaranje aplikacije.

Obavijesti

Ikone obavijesti pojavit će se na statusnoj traci kako bi vas obavijestile o propuštenim pozivima, novim porukama, kalendarskim događajima, statusu uređaja i sl. Za otvaranje prikaza obavijesti, povucite dolje sa statusne trake. Za pregled dodatnih uzbuna pomaknite se po popisu. Za zatvaranje panela s obavijestima, povucite prema gore traku koja se nalazi na dnu zaslona.

Okvir brzih postavki


Putem okvira brzih postavki možete vidjeti trenutne postavke uređaja. Povucite sa statusne trake, dodirnite  i otvorite okvir brzih postavki, a zatim koristite sljedeće opcije:

- **Wi-Fi:** Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi značajke.
- **GPS:** Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
- **Zvuk:** Aktiviranje ili deaktiviranje bežumnog načina. U bežumnom načinu rada možete podesiti uređaj na vibraciju ili na prigušenje zvuka.
- **Rotacija zaslona:** Omogućite ili spriječite rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Bluetooth:** Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
- **Način čitanja:** Aktiviranje ili deaktiviranje moda čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću. Za odabir aplikacije koja će se koristiti dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon** → **Način čitanja**.
- **Mobilni podaci:** Aktiviranje ili deaktiviranje podatkovne veze.
- **Način blokiranja:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja uređaj će blokirati sve obavijesti. Kako bi odabrali obavijesti koje želite blokirati dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način blokiranja**.
- **Štednja baterije:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina štednje energije.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Screen Mirroring:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke zrcaljenja zaslona.

- **Wi-Fi hotspot:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije Wi-Fi povezivanja.
- **S Beam:** Aktiviranje ili deaktiviranje značajke S Beam.
- **NFC:** Aktiviranje ili deaktiviranje NFC značajke.
- **Zračni prikaz:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zračnog prikaza.
- **Zračni pokreti:** Aktiviranje ili deaktiviranje "Air gesture" funkcije.
- **Način handsfree:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina vožnje.
- **Pametno mirovanje:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog svjetla.
- **Pametna pauza:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametne pauze.
- **Pametno pomic.:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije pametnog pomicanja.
- **Pokreni:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.
- **Profil Bez mr.:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada u zrakoplovu.



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

Za reorganizaciju opcija na okviru brzih postavki otvorite okvir brzih postavki te dodirnite , a zatim dodirnite i povucite stavku na drugu lokaciju.

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama uređaja. On prikazuje ikone, widgete, prečace za aplikacije i sl.

Početni zaslon ima više okvira. Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Izmjena načina rada početnog zaslona

Načini rada početnog zaslona su standardni i jednostavni. U jednostavnom načinu rada, lako možete pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama i postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za prelazak u jednostavni način rada, na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Postavke** → **Moj uređaj** → **Način početnog zaslona** → **Jednostavan način** → **Primijeni**.

Reorganiziranje stavki

Dodavanje ikone aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** dodirnite i držite ikonu aplikacije, a zatim je povucite u prikaz okvira.

Dodavanje stavke

Prilagodite početni zaslon dodavanjem widgeta, mapa ili okvira.

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu, a zatim odaberite jednu od sljedećih kategorija:

- **Aplikacije i widgeti:** Dodavanje widgeta ili aplikacija na početni zaslon.
- **Mapa:** Kreiranje nove mape.
- **Stranica:** Dodajte novi okvir na početni zaslon.

Premještanje stavke

Dodirnite i držite stavku, a zatim je premjestite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Uklanjanje stavke


Dodirnite i držite stavku, te je povucite u kantu za smeće koja se pojavila na vrhu početnog zaslona. Kad kanta za smeće pocrveni, otpustite stavku.

Reorganiziranje okvira


Dodavanje novog okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu** → .

Premještanje okvira


Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Dodirnite  → **Uredi stranicu**, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Podešavanje pozadina

Kao pozadinu početnog zaslona postavite sliku ili fotografiju pohranjenu na uređaju.

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavi pozadinu** → **Početni zaslon**, te potom odaberite sljedeće:

- **Galerija:** Pogledajte fotografije snimljene kamerom uređaja ili slike skinute sa Interneta.
- **Žive pozadine:** Pregled animiranih slika.
- **Pozadine:** Pregled slika pozadina.

Zatim, odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite joj veličinu povlačenjem okvira te dodirnite **OK**.

Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu. Za uporabu widgeta, dodajte na početni zaslon widgete iz okvira s widgetima.



- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodavanje widgeta na početni zaslon

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**. Krećite se lijevo desno po okviru s widgetima, a zatim dodirnite i držite widget koji želite dodati na početni zaslon.

Uporaba prečaca postavke widgeta

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** → **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite **Prečac postavki** za otvaranje popisa opcija postavki. Odaberite postavke opcije i dodajte je na početni zaslon kao prečac.


Zaslon zaključavanja

Zaključani zaslon onemogućava neželjeno rukovanje uređajem kad ga ne koristite, a uz to vam omogućava dodavanja prilagođenih widgeta.

Zaključavanje i otključavanje uređaja

Pritisnite gumb za uključivanje i zaslon će se isključiti, a uređaj će prijeći u mod zaključavanja. Ako se uređaj ne koristi neko vrijeme automatski se zaključava.

Za otključavanje uređaja, pritisnite gumb za uključivanje ili gumb za početni zaslon, zatim za otključavanje zaslona kvrcnite prstom u bilo kojem smjeru po donjem dijelu zaslona.

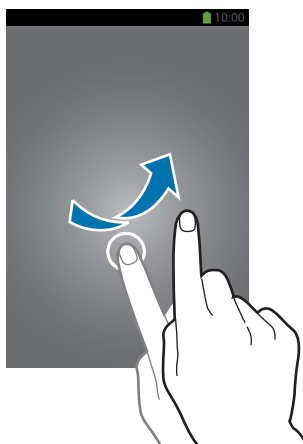


Dodavanje widgeta

Za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, te označite **Višestruki widgeti**.



Na zaključanom zaslonu ne možete koristiti widgete kod zaključanog zaslona ili kada su aktivirane sigurnosne funkcije.

Za proširenje povucite okvir widgeta prema dolje. Pomaknite se desno na zadnju stranicu, dodirnite **+**, a zatim odaberite widget koji želite dodati na zaključani zaslon.

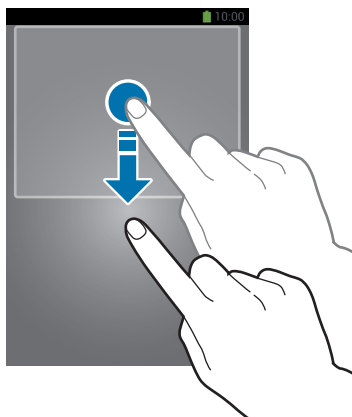

Reorganiziranje okvira

Premještanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga povucite na novu lokaciju.

Uklanjanje okvira

Povucite okvir widgeta prema dolje, pomaknite se u lijevo ili desno, dodirnite i držite okvir prikaza te ga odvedite u kantu za smeće na vrhu zaslona.

Korištenje aplikacija

Ovaj uređaj može koristiti različite vrste aplikacija, u rasponu od medijskih do internetskih aplikacija.

Otvaranje aplikacije



Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije odaberite ikonu aplikacije i otvorite je.

Otvaranje nedavno korištenih aplikacija

Pritisnite i držite gumb početnog zaslona za otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija. Odaberite ikonu aplikacije koju želite otvoriti.

Zatvaranje aplikacije

Aplikaciju koja se ne koristi zatvorite zbog uštede potrošnje baterije te održavanja funkcionalnosti uređaja.

Za zatvaranje aplikacije pritisnite i držite gumb početnog zaslona, dodirnite , a zatim dodirnite **Kraj** pored aplikacije. Za zatvaranje svih pokrenutih aplikacija, dodirnite **Prekini sve**. Ili, pritisnite i držite gumb početnog zaslona, a zatim dodirnite .


Zaslon aplikacija

Zaslon aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući i novo instalirane aplikacije.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** za otvaranje zaslona aplikacija.


Za prikaz ostalih okvira pomaknite se lijevo ili desno.

Reorganiziranje aplikacija

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na novu lokaciju. Za premještanje u drugi okvir, povucite je na stranu zaslona.

Organiziranje pomoću mapa

Zbog lakšeg rada povezane aplikacije stavite zajedno u mapu.

Dodirnite  → **Uredi**, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Nova mapa**. Unesite naziv mape, a zatim dodirnite **OK**. Povlačenjem aplikacije stavite u novu mapu, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje novog načina organiziranja.

Reorganiziranje okvira

Skupite prstima zaslon, dodirnite i držite prikaz okvira, a zatim ga povucite na novu lokaciju.

Instaliranje aplikacija

Za preuzimanje i instaliranje aplikacija koristite trgovine za aplikacije poput **Samsung Apps**.

Deinstaliranje aplikacija


Dodirnite  → **Deinstaliraj**, a zatim odaberite aplikaciju koju želite deinstalirati.



Zadane aplikacije koje dolaze s uređajem ne mogu se deinstalirati.

Dijeljenje aplikacija

Preuzete aplikacije podijelite s ostalim korisnicima putem e-pošte, Bluetootha i ostalih načina.

Dodirnite  → **Dijeli aplikacije**, odaberite aplikaciju, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja. Sljedeći korak ovisi o odabranom načinu.

Upute

Pristupite informacijama za pomoć kako biste saznali kako koristiti uređaj i aplikacije ili kako konfigurirati važne postavke.

Dodirnite **Upute** na zaslonu aplikacija. Odaberite kategoriju za prikaz savjeta.

Za sortiranje kategorija po abecedi dodirnite .

Za pretraživanje ključnih riječi dodirnite .

Unos teksta

Za unos teksta koristite Samsung tipkovnicu ili značajku za glasovni unos.




Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

Promjena vrste tipkovnice

Dodirnite bilo koje tekstualno polje, otvorite okvir za obavijesti, dodirnite **Odaberite način unosa**, a potom odaberite vrstu tipkovnice koju ćete koristiti.

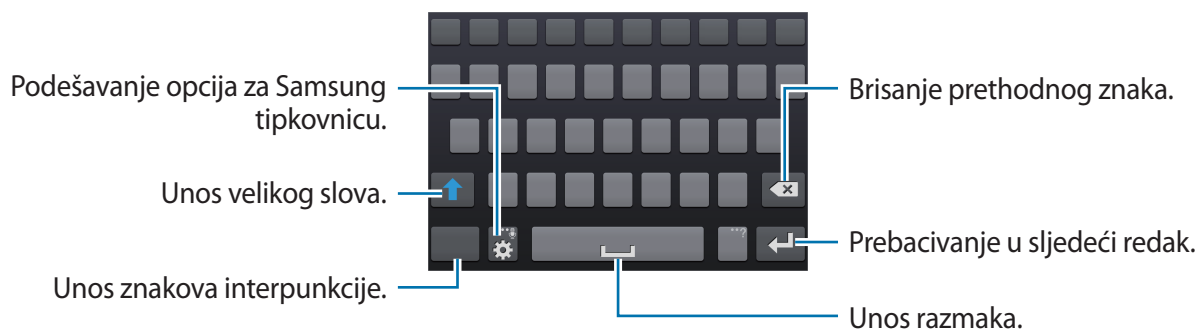


Uporaba Samsung tipkovnice



Unos velikog slova

Dodirnite  prije unosa znaka. Za sva slova, dodirnite dva puta.

Promjena vrste tipkovnice


Dodirnite i držite , a zatim dodirnite  za izmjenu tipa tipkovnice. Dodirnite i držite  te pomaknite lebdeću tipkovnicu na drugu lokaciju.


Za povratak na fiksnu tipkovnicu dodirnite .



Promjena jezika tipkovnice

Dodajte jezike na tipkovnicu, te povucite razmaknicu u lijevo ili desno za promjenu jezika tipkovnice.

Rukopis

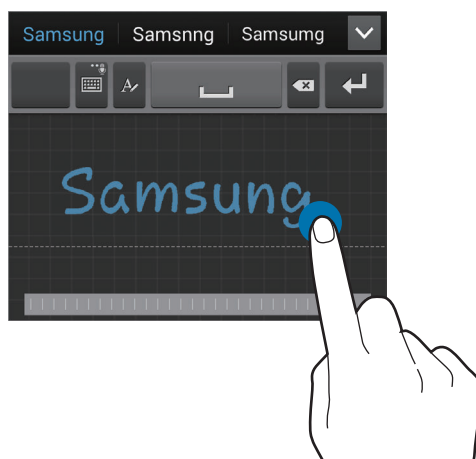Dodirnite i držite , dodirnite , a zatim napišite riječ prstom. Predložene riječi pojavit će se kako se slova unose. Odaberite predloženu riječ.



Koristite pokrete kao da pišete rukom za izvršenje radnji poput uređivanja ili brisanja znakova te umetanja razmaka. Za prikaz uputa za pokrete dodirnite i ddržite , a zatim dodirnite  → **Upute → Korištenje pokreta rukopisa.**



Glasovni unos teksta

Aktivirajte značajku glasovnog unosa, a zatim izgovarajte riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj prikazuje ono što govorite.

Ako uređaj ne može ispravno prepoznati riječi, dodirnite precrtani tekst i odaberite drugu riječ ili frazu s padajućeg popisa.

Za promjenu jezika ili za dodavanje jezika glasovnog prepoznavanja, dodirnite trenutni jezik.

Kopiranje i lijepljenje

Dodirnite i držite iznad teksta, povucite  ili  za odabir više ili manje teksta, a zatim dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Izreži** za rezanje. Odabrani tekst kopiran je u međuspremnik.

Za lijepljenje u polje unosa teksta, dodirnite i držite na mjestu gdje trebate umetnuti tekst, a zatim dodirnite **Zalijepi**.

Spajanje na Wi-Fi mrežu

Uređaj spojite na Wi-Fi mrežu za uporabu interneta ili za dijeljenje medijskih datoteka s drugim uređajima. (str. 124)

Uključivanje i isključivanje Wi-Fi funkcije

Otvorite okvir s obavijestima, a zatim za uključivanje ili isključivanje dodirnite **Wi-Fi**.



- Vaš uređaj koristi neharmonizirajuću frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN se može koristiti u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.
- Kad ne koristite Wi-Fi isključite ga zbog uštede potrošnje baterije.

Pridruživanje Wi-Fi mreža

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Wi-Fi**, a zatim u desno povucite gumb **Wi-Fi**. S popisa otkrivenih Wi-Fi mreža odaberite mrežu, unesite šifru ako je potrebno, a zatim dodirnite **Spoji**. Mreže koje zahtijevaju unos šifre pojavit će se s ikonom lokota. Nakon što se uređaj spoji na Wi-Fi mrežu, uređaj će se automatski spojiti na nju svaki put kad je dostupna.

Dodavanje Wi-Fi mreža

Ukoliko se željena mreža ne pojavljuje na popisu mreža, dodirnite **Dodaj Wi-Fi mrežu** na dnu popisa mreža. Unesite naziv mreže u **SSID mreže**, odaberite tip sigurnosti te unesite šifru ako se radi o zaštićenoj mreži, a zatim dodirnite **Spoji**.

Zaboravljanje Wi-Fi mreža

Svaka mreža koja se koristila, uključujući i trenutnu mrežu, može biti zaboravljena pa se uređaj neće automatski spojiti na nju. Odaberite mrežu na popisu mreža, a zatim dodirnite **Zaboravi**.

Postavljanje računa

Google aplikacije, poput **Trg. Play**, zahtijevaju Google račun, a **Samsung Apps** zahtjeva Samsung račun. Kreirajte Google i Samsung račune i uživajte u svemu što vam uređaj pruža.

Dodavanje računa

Slijedite upute koje će se pojaviti prilikom otvaranja Google aplikacije, za podešavanje Google računa, nije potrebna prijava.

Za prijavu putem ili za prijavu na Google račun, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Google**. Nakon toga, za prijavu dodirnite **Novi** ili dodirnite **Postojeći**, a zatim za završetak podešavanja slijedite upute na zaslonu. Na uređaj se može koristiti više od jednog Google računa.

Također, postavite i Samsung račun.

Uklanjanje računa

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi**, odaberite naziv računa pod **Moji računi**, odaberite račun koji želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni račun**.

Prijenos datoteka

Prebacite audio, video, slikovne i druge vrste datoteka s uređaja na računalo i obrnuto.



Neke aplikacije podržavaju sljedeće formate datoteka. Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o verziji softvera uređaja ili operativnog sustava računala.

- Glazba: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac i flac
- Slike: bmp, gif, jpg i png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm i ts
- Dokument: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xlt, xlsx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, txt, asc, rtf i hwp

Povezivanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalna aplikacija koja upravlja i sinkronizira medijske knjižnice, kontakte i kalendare te ih sinkronizira pomoću Samsung uređaja. Preuzmite najnoviju verziju Samsung Kies putem internetskih stranica tvrtke Samsung.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.

2 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

Povezivanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

Spojite kao medijski uređaj

- 1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Otvorite okvir s obavijestima, a zatim dodirnite **Spojen kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
Dodirnite **Fotoaparat (PTP)** ako vaše računalo ne podržava Protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran odgovarajući upravljački program.
- 3 Prebacite datoteke između uređaja i računala.

Zaštita uređaja

Spriječite druge u korištenju ili pristupu osobnih podataka ili informacija pohranjenih na uređaju uporabom sigurnosnih značajki. Uređaj zahtjeva šifru za otključavanje svaki put kad ga trebate otključati.

Postavljanje otključavanja lica

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica ne uspije.

Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.

Neka vaše lice bude obuhvaćeno zaslonom kako bi se moglo snimiti, a zatim podesite glasovnu naredbu. Zatim, podesite sigurnosni PIN ili uzorak za otključavanje zaslona u slučaju da otključavanje pomoću lica i glasa ne uspije.

Postavljanje uzroka

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Uzorak**.

Ucrtajte uzorak povezivanjem četiri ili više točaka, te ponovno ucrtajte uzorak za potvrdu. Podesite sigurnosni PIN za otključavanje zaslona ako zaboravite uzorak za otključavanje.

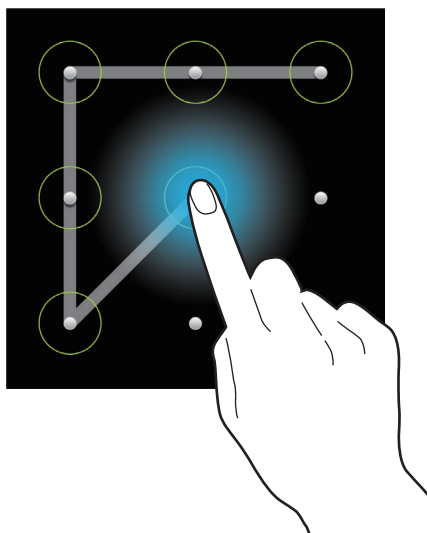

Postavljanje PIN-a

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

Unesite barem četiri broja, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Postavljanje šifre

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.

Unesite barem četiri znaka uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovno unesite šifru za potvrdu.

Otključavanje uređaja

Uključite zaslon pritiskom na gumb za uključivanje ili na gumb početnog zaslona te unesite šifru za otključavanje.



U slučaju da zaboravite šifru za otključavanje, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.

Nadogradnja uređaja

Uređaj možete nadograditi s najnovijim verzijama softvera.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies

Pokrenite program Samsung Kies te spojite uređaj na računalo. Samsung Kies automatski prepozna uređaj i u dijaloškom okviru prikazuje dostupne nadogradnje, ako postoje. U dijaloškom okviru kliknite gumb ažuriraj za pokretanje nadogradnje. Kako izvršiti nadogradnju pogledajte u uputama za program Samsung Kies.



- Nemojte isključivati računalo ili odspajati USB kabel dok se uređaj nadograđuje.
- Tijekom nadogradnje uređaja, ne spajajte druge medijske uređaje na računalo. Na taj način možete ometati postupak ažuriranja.

Bežična nadogradnja

Najnovija verzija softvera može se izravno nadograditi na uređaj putem usluge bežične nadogradnje softvera (FOTA).

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **O uređaju** → **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

Komunikacija

Telefon


Koristite aplikaciju za upućivanje ili javljanje na poziv.

Dodirnite **Telefon** na zaslonu aplikacija.

Upućivanje poziva

Upućivanje poziva

Koristite jednu od ovih metoda:


- **Tipkovnica:** Upišite broj pomoću tipkovnice, a zatim dodirnite .
- **Zapisi:** Uputite poziv iz povijesti dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
- **Favoriti:** Uputite poziv sa popisa omiljenih kontakata.
- **Imenik:** Uputite poziv sa popisa kontakata.

Brzo biranje brojeva

Za brzo biranje brojeva dodirnite i držite odgovarajuću znamenku.

Predviđanje brojeva


Prilikom unosa brojeva putem tipkovnice, pojavit će se automatski predviđeni brojevi. Za uspostavu poziva odaberite jedan.

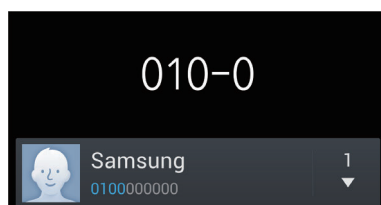

Traženje kontakata




Za traženje kontakta na popisu kontakata unesite ime, telefonski broj ili adresu e-pošte. Kako se slova unose, pojavit će se predviđeni kontakti. Za upućivanje poziva odaberite jedan.






Uspostavljanje međunarodnog poziva

Dodirnite i držite **0** dok se ne pojavi znak +. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj te dodirnite .

Tijekom poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

-  : Odaberite opciju ekvilizatora za korištenje tijekom poziva.
-  : Deaktiviranje značajke za smanjenje šuma kojom se eliminira pozadinski šum kako bi vas sugovornik jasnije čuo.
-  : Pojačavanje glasnoće.
- **Na čekanju:** Držanje poziva na čekanju. Dodirnite **Javi se na poziv** za javljanje na poziv koji je bio na čekanju.
- **Dodaj poziv:** Biranje drugog poziva.
- **Tipke:** Otvaranje tipkovnice.
- **Prekid:** Prekidanje/završavanje trenutnog poziva.
- **Zvučnik:** Aktiviranje zvučnika. Držite uređaj podalje od ušiju kada koristite zvučnik.
- **Bez zvuka:** Isključivanje mikrofona, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Slušalica:** Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je ona spojena na uređaj.
- **Promijeni:** Promjena između dva poziva.
- **Spoji:** Uputite konferencijski poziv kada su spojena dva sugovornika. Ponovite za dodavanje više sudionika. Ova značajka je dostupna samo kad je usluga višestrukog poziva aktivna.

-  → **Imenik**: Otvaranje popisa kontakata.
-  → **Zapis**: Kreiranje zapisa.
-  → **Poruka**: Slanje poruke.
-  → **Prijenos**: Spajanje prvog i drugog sugovornika. Ovo vas isključuje iz razgovora.
-  → **Upravljanje konferencijskim pozivom**: Obavite privatni razgovor sa jednim sugovornikom tokom konferencijskog poziva ili isključite jednog sudionika iz konferencijskog poziva.

Dodavanje kontakata

Za dodavanje telefonskog broja na popis kontakata pomoću tipkovnice, unesite broj i dodirnite **Dodaj u Imenik**.

Slanje poruke

Dodirnite  → **Pošalji poruku** za slanje poruke na broj prikazan na zaslonu.

Pregled zapisa poziva

Dodirnite **Zapisi** za prikaz do sada primljenih i upućenih poziva.

Za filtriranje zapisa poziva dodirnite  → **Prikaz**, a zatim odaberite opciju.

Ograničavanje biranih poziva

Uređaj se može podesiti na ograničavanje poziva prema brojevima s određenim pozivnim brojevima. Ti pozivni brojevi pohranjeni su na SIM i USIM kartici.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi** → **Uključi FDN**, a zatim unesite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Dodirnite **FDN popis** i dodajte brojeve.

Zabrana poziva

Uređaj se može podesiti tako da zabranjuje poziv na određene brojeve. Na primjer, može se onemogućiti pozivanje međunarodnih brojeva.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva**, odaberite vrstu poziva, odaberite opciju zabrane poziva te unesite šifru.

Primanje poziva


Odgovaranje na poziv

Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.


Ako je usluga poziva na čekanju aktivirana, možete uspostaviti i drugi poziv. Kad odgovorite na drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.

Odbijanje poziva


Za dolazne pozive, povucite  izvan velikog kruga.

Za slanje poruke prilikom odbacivanja dolaznog poziva, povucite prema gore traku poruke odbacivanja. Za kreiranje poruke odbacivanja dodirnite  → **Postavke poziva** → **Postavi poruke za odbijanje poziva**.

Automatsko odbacivanje poziva s neželjenih brojeva

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva** → **Auto. odbijanje poziva** → **Auto. odbij brojeve**, a zatim dodirnite **Popis automatskih odbijanja**. Dodirnite **Novi**, unesite broj, dodijelite mu kategoriju i dodirnite **Spremi**.

Propušteni pozivi

Ako je poziv propušten,  pojavit će se na statusnoj traci. Otvorite okvir s informacijama za pregled popisa propuštenih poziva.


Poziv na čekanju

Poziv na čekanju je usluga omogućena od pružatelja usluga. Korisnik može koristiti ovu uslugu za prekid trenutnog poziva i prebacivanje na dolazni poziv. Ova usluga nije dostupna za video pozive.

Za korištenje ove usluge dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.

Prosljeđivanje poziva

Uređaj možete podesiti da upućuje dolazni poziv na određeni broj.

Dodirnite  → **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Prosljeđivanje poziva**, a zatim odaberite vrstu poziva i uvjet prosljeđivanja. Unesite broj i dodirnite **Uključeno**.










Video pozivi

Upućivanje video poziva

Unesite broj ili odaberite kontakt s popisa kontakata, te dodirnite  za upućivanje video poziva.

Tijekom video poziva

Dostupne su sljedeće aktivnosti:

- **Promjena kamere:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Bez zvuka:** Isključuje mikrofonski, tako da vas sugovornik ne može čuti.
- **Prekid poziva:** Prekida/završava trenutni poziv.
-  → **Sakrij me:** Sakrijte sliku od sugovornika.
-  → **Odlazna slika:** Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.
-  → **Tipkovnica:** Otvorite tipkovnicu.
-  → **Prebaci na slušalice:** Prebacite na Bluetooth slušalicu ako je spojena na uređaj.
-  → **Zvučnik isključen:** Deaktivirajte funkciju zvučnika.
-  → **Animirane emocije:** Primijenite ikone emocija na sliku.
-  → **Prikaz teme:** Primijenite ikone dekoracija na sliku.
-  → **Uključi prikaz crtića:** Promijenite način prikaza u prikaz crtića.
-  → **Dvostruki fotoaparati:** Koristite prednju i zadnju kameru kako bi sugovornik čuo vas i vašu okolicu.



Video pozivanje putem dvostruke kamere omogućen je za najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:

- **Snimanje slike:** Snimanje slike sugovornika.
- **Snimanje videozapisa:** Snimanje videozapisa od slika sugovornika.




U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole.

Dodirnite i držite sliku sugovornika za pristupanje sljedećim mogućnostima:

- **Promjena kamere:** Prebacivanje između prednje i stražnje kamere.
- **Odlazna slika:** Odaberite sliku da biste je prikazali sugovorniku.

Zamjena slika

Povucite sliku bilo kojeg sudionika razgovora na sliku njegovog sugovornika za zamjenu slika.

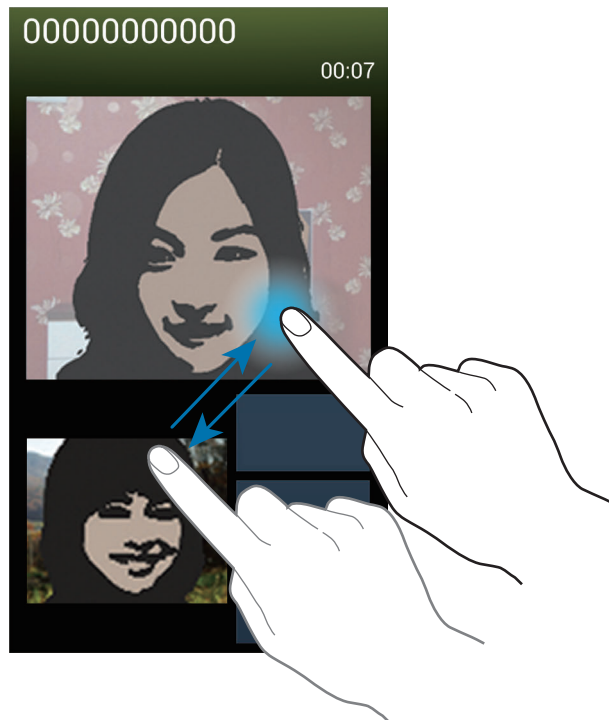

Imenik




Koristite aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući telefonske brojeve, adrese e-pošte i sl.

Dodirnite **Imenik** na zaslonu aplikacija.

Upravljanje kontaktima

Kreiranje kontakta

Dodirnite  i unesite kontaktne podatke.

- : Dodavanje slike.
-  / : Dodavanje ili brisanje polja kontakta.


Uređivanje kontakta

Odaberite kontakt za uređivanje, a zatim dodirnite .

Brisanje kontakta

Dodirnite  → **Obriši**.

Postavljanje brzog biranja broja






Dodirnite  → **Postavke brzog biranja**, odaberite broj za brzo biranje te zatim odaberite njegov kontakt. Za uklanjanje brzog biranja broja, dodirnite ga i držite, a zatim dodirnite **Ukloni**.

Traženje kontakata

Koristite jednu od ovih metoda pretraživanja:

- Pomaknite se gore ili dolje po popisu kontakata.
- Koristite kazalo s desne strane popisa kontakta za brzo kretanje, povlačeći prst preko njega.
- Dodirnite polje pretrage na vrhu popisa kontakata i unesite kriterij pretrage.

Jednom kad je kontakt odabran, odaberite nešto od navedenog:

- : Dodavanje omiljenih kontakata.
-  / : Upućivanje glasovnog ili video poziva.
- : Sastavljanje poruke.
- : Sastavljanje e-poruke.

Prikaz kontakata

Uređaj automatski prikazuje sve spremljene kontakte.

Dodirnite  → **Kontakti za prikaz**, a zatim odaberite lokaciju na kojoj će se kontakti spremiti.

Premještanje kontakata

Premještanje kontakata na Google

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji s Google**.

Kontakti premješteni u Google kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Premještanje kontakata na Samsung

Dodirnite  → **Spajanje računa** → **Spoji sa Samsung računom**.

Kontakti premješteni u Samsung kontakte pojavit će se  na popisu kontakata.

Uvoz i izvoz kontakata


Uvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice, Uvezi iz SD kartice ili Uvoz s USB memorije.**


Izvoz kontakata

Dodirnite  → **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu, Izvezi na SD karticu ili Izvoz na USB memoriju.**

Dijeljenje kontakata

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, odaberite kontakte, dodirnite **OK**, a potom dodirnite način dijeljenja.


Omiljeni kontakti

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:

- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Dodaj u Favorite:** Dodavanje kontakata u favorite.
- **Ukloni iz favorita:** Uklanjanje kontakata iz favorita.
- **Prikaz mreže / Prikaz liste:** Prikaz kontakata u obliku rastera ili popisa.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.


Grupni kontakti

Dodavanje kontakata grupi

Odaberite grupu, a zatim dodirnite . Odaberite kontakte koje ćete dodati, a zatim dodirnite **OK**.

Upravljanje grupama

Dodirnite , a zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:


- **Novi:** Stvaranje nove grupe.
- **Traži:** Traženje kontakata.
- **Promijeni redoslijed:** Dodirnite i držite  pored naziva grupe, povucite je gore ili dolje u drugi položaj, a zatim dodirnite **OK**.
- **Obriši grupe:** Odaberite grupe koje dodaju korisnici, a zatim dodirnite **Obriši**. Zadane grupe ne mogu se izbrisati.
- **Upute:** Pristupanje uputama za korištenje kontakata.

Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe

Odaberite grupu, dodirnite  → **Pošalji poruku** ili **Pošalji email**, odaberite članove i dodirnite **OK**.

Vizitka

Kreirajte vizitku i pošaljite je drugima.

Dodirnite **Postavi profil**, unesite podatke poput telefonskog broja, adrese e-pošte i poštanske adrese, a zatim dodirnite **Spremi**. Korisnički podaci spremljeni su prilikom podešavanja uređaja, odaberite vizitku pod **JA**, a za uređenje dodirnite .

Dodirnite  → **Dijeli posjetnicu putem**, a potom odaberite način dijeljenja.

Poruke



Koristite aplikaciju za slanje tekstualnih (SMS) ili multimedijских poruka (MMS).

Dodirnite **Poruke** na zaslonu aplikacija.




Ako ste izvan područja domaćeg operatera može doći do povećanja troškova slanja i primanja poruka. Za više detalja, kontaktirajte vašeg pružatelja usluga.



Slanje poruka

Dodirnite , dodajte primatelje, unesite poruku i zatim dodirnite .

Za dodavanje primatelja koristite sljedeće načine:

- Unesite telefonski broj.
- Dodirnite , odaberite kontakte i zatim dodirnite **OK**.

Koristite sljedeće metode za kreiranje multimedijске poruke:

- Dodirnite  i priložite slike, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.
- Dodirnite  → **Dodaj naslov** za unos naslova.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Raspored**. Odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.



- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Prevođenje i slanje poruka

Ako prilikom sastavljanja poruke želite koristiti i funkciju prijevoda dodirnite  → **Prijevod**, povucite na desno gumb **Prijevod**, podesite jezični par, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite  za prijevod poruke, a zatim dodirnite **OK**. Prevedena poruka zamijenit će poruku na izvornom jeziku.

Pregled dolaznih poruka

Dolazne poruke su grupirane u nizove poruka prema kontaktu.

Odaberite kontakt za pregled poruka od te osobe.

Slušanje poruke govorne pošte

Dodirnite i držite **1** na tipkovnici, a zatim slijedite upute vašeg pružatelja usluga.

Email

Koristite aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.

Dodirnite **Email** na zaslonu aplikacija.



Postavljanje računa e-pošte

Postavite račun e-pošte kad prvi put otvorite **Email**.

Unesite adresu e-pošte i šifru. Dodirnite **Dalje** za osobni račun e-pošte, poput Google Maila ili dodirnite **Ručno postavlj.** za račun e-pošte tvrtke. Nakon toga, za dovršenje postavljanja slijedite upute na zaslonu.

Za postavljanje drugog računa e-pošte dodirnite  → **Postavke** → **Dodaj račun**.

Slanje poruka


Za korištenje računa e-pošte dodirnite ga, a zatim dodirnite  na dnu zaslona. Unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite  za dodavanje primatelja na popis kontakata.

Dodirnite  za dodavanje slika, videozapise, kontakte, zapise, događaje i sl.

Dodirnite  za umetanje slika, događaja, kontakata i lokacijskih informacija u poruku.


Slanje odgođenih poruka

Pri sastavljanju poruke dodirnite  → **Zakazani email**. Označite **Zakazani email**, odredite vrijeme i datum, a zatim dodirnite **OK**. Uređaj će poslati poruku u naznačeno vrijeme i datum.




- Ako je uređaj isključen u naznačeno vrijeme, nije spojen s mrežom ili mreža nije stabilna, poruka neće biti poslana.
- Ova značajka temelji se na vremenu i datumu podešenim na uređaju. Vrijeme i datum mogu biti netočni ukoliko mijenjate vremenske zone, a mreža ne ažurira podatke.

Čitanje poruka

Odaberite račun e-pošte koji ćete koristiti, a nove poruke će se primiti na njega. Za ručno primanje novih poruka dodirnite .

Za čitanje dodirnite poruku.

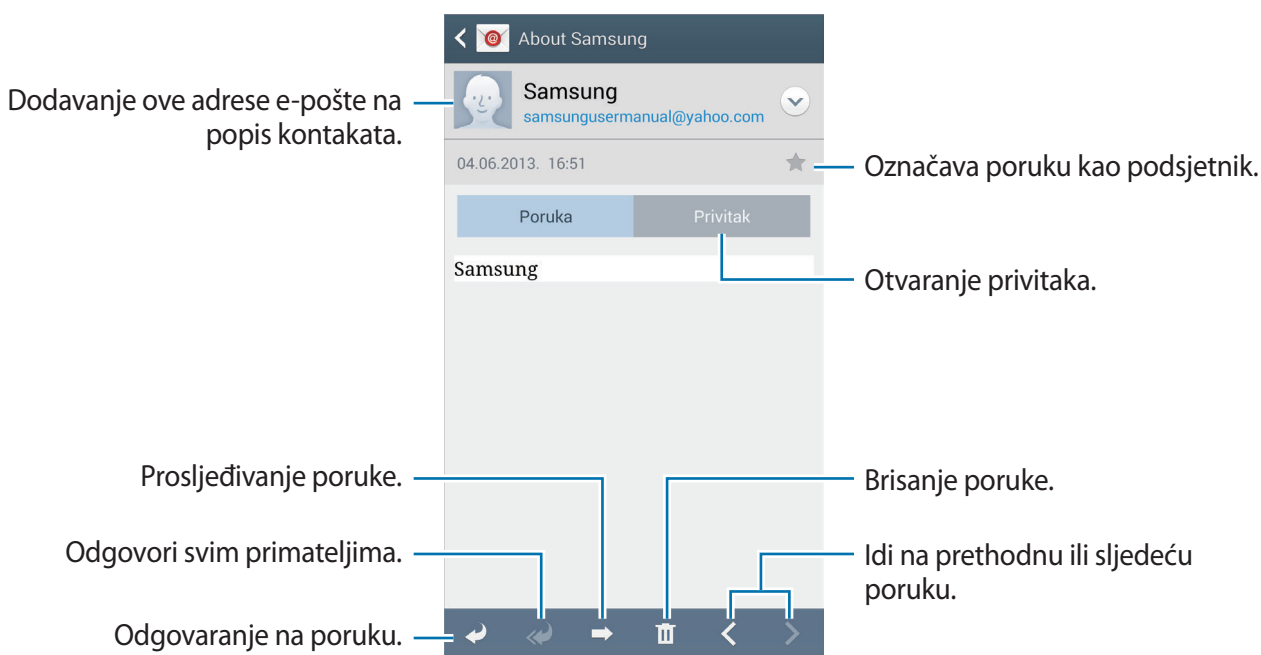

Dodirnite oznaku privitka za njegovo otvaranje, a zatim dodirnite **Spremi** za spremanje.

Google Mail

Koristite aplikaciju za brz i izravni pristup usluzi Google Maila.

Dodirnite **Google Mail** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja ovisno o području ili pružatelju usluga.

Slanje poruka

U bilo kojem poštanskom sandučiću dodirnite , unesite primatelje, naslov i poruku, a zatim dodirnite .

Dodirnite → **Priloži sliku** za dodavanje slike.

Dodirnite → **Priloži videozapis** za dodavanje video zapisa.

Dodirnite → **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za dodavanje većeg broja primatelja.

Dodirnite → **Spremi nacrt** za spremanje poruke koju ćete kasnije poslati.

Dodirnite → **Odbaci** za ponovno sastavljanje poruke.


Čitanje poruka

Čuvanje ove poruke u dugotrajnoj pohrani.

Dodavanje ove adrese e-pošte na popis kontakata.

Označava poruku kao podsjetnik.

Prikaz privitka.

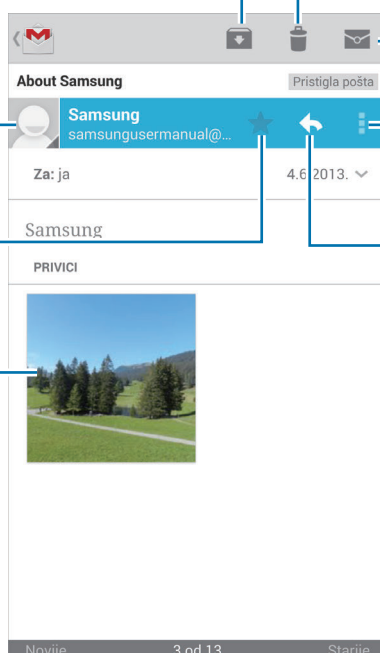

Briše ovu poruku.


Označava poruku kao nepročitano.

Odgovara svim primateljima ili prosljeđuje ovu poruku drugima.


Odgovaranje na ovu poruku.

Oznake

Google Mail ne koristi mape, već umjesto toga koristi oznake. Kad je Google Mail pokrenut poruke se prikazuju s oznakom **Pristigla pošta**.

Dodirnite  → **Osvježi** za ručnu obnovu novih poruka.

Dodirnite  za pregled poruka s drugim oznakama.

Za dodavanje oznaka porukama odaberite poruku, dodirnite  → **Promjena oznaka**, a zatim odaberite oznaku koju želite dodijeliti.

Hangouts

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima.

Dodirnite **Hangouts** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelje s popisa prijatelja ili unesite podatke za pretragu te odaberite prijatelje iz rezultata pretrage i počnite razgovarati.

Google+

Koristite aplikaciju kako bi ostali u kontaktu s ljudima putem Googleove usluge društvene mreže.

Dodirnite **Google+** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Dodirnite **Sve** za promjenu kategorije, a zatim se pomaknite gore ili dolje za pregled poruka vašeg kruga.

Dodirnite  i koristite ostale funkcije društvene mreže.

Messenger

Koristite aplikaciju za razgovor s drugima putem Google+ usluge za trenutno slanje poruka.

Dodirnite **Messenger** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite prijatelja s popisa prijatelja, unesite poruku u polje na dnu zaslona, a zatim dodirnite ➤.

ChatON

Koristite aplikaciju za razgovor s drugim uređajem. Za uporabu ove aplikacije morate se prijaviti na svoj Samsung račun.

Dodirnite **ChatON** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kreirajte popis prijatelja unosom telefonskih brojeva ili adresa e-pošte Samsung računa ili odaberite prijatelje s predloženog popisa. Ili dodirnite **Sinkroniziraj kontakte** i ručno sinkronizirajte kontakte na uređaju.

Dodirnite **Razgovori** → **Započni razgovor** te odaberite prijatelja s kojim želite započeti razgovor.

Za prebacivanja na glasovni ili video razgovor dodirnite ☰ → **ChatON glas** ili **ChatON video**.



Video razgovori sa dvostrukom kamerom mogu se koristiti najviše 3 minute. Radi optimizacije performansi uređaj će isključiti stražnju kameru nakon 3 minute.

Mreža i internet


Internet

Koristite aplikaciju za pretraživanje interneta.

Dodirnite **Internet** na zaslonu aplikacija.


Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, unesite adresu internetskih stranica te dodirnite **Idi**.

Dodirnite  za dijeljenje, pohranu ili ispis trenutnih internetskih stranica dok pregledavate internetske stranice.



Za promjenu internetskog pretraživača, dodirnite adresno polje, a zatim dodirnite ikonu internetskog pretraživača pored adrese internetskih stranica.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Novi prozor**.

Za prelazak na druge internetske stranice dodirnite , pomaknite se gore ili dolje, dodirnite za odabir stranice.

Glasovno pretraživanje interneta


Dodirnite adresno polje, dodirnite  → , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.





Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Oznake

Za označavanje trenutne internetske stranice dodirnite  → **Dodaj u favorite**.

Za otvaranje označenih internetskih stranica dodirnite , a zatim odaberite jednu.

Povijest

Dodirnite  → **Povijest** za otvaranje internetskih stranica s popisa nedavno posjećenih internetskih stranica. Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Obriši povijest**.

Pohranjene stranice

Za pregled spremljenih internetskih stranica dodirnite  → **Spremi stranicu**.

Poveznice

Za otvaranje na novoj stranici, spremanje ili kopiranje dodirnite i držite poveznicu internetske stranice.

Za pregled spremljenih poveznica dodirnite **Skidanja**. (str. 121)

Dijeljenje internetskih stranica

Za dijeljenje adrese internetske stranice s drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za dijeljenje dijela internetske stranice, dodirnite i držite željeni tekst te zatim dodirnite **Dijeljenje internetskih stranica**.

Chrome

Ovu aplikaciju koristite za traženje informacija i pregledavanje internetskih stranica.

Dodirnite **Chrome** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pregledavanje internetskih stranica


Dodirnite adresno polje, a zatim unesite adresu internetske stranice ili kriterij za pretraživanje.

Otvaranje nove stranice

Dodirnite  → **Nova kart**.


Za prelazak na drugu internetsku stranicu dodirnite  → internetska stranica.

Glasovno pretraživanje interneta

Dodirnite adresno polje, dodirnite , izgovorite ključnu riječ, a zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje su se pojavile.

Sinkroniziranje s drugim uređajima

Sinkronizacija otvara kartice i oznake koje Chrome koristi na drugom uređaju, kad ste na njemu prijavljeni s istim Google računom.

Za pregled otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite  → **Ostali uređaji**. Odaberite internetsku stranicu koju želite otvoriti.

Za pregled oznaka dodirnite .

Bluetooth

Bluetooth izravno bežično povezuje dva uređaja na kratkoj udaljenosti. Razmijenite podatkovne ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.



- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).


Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Bluetooth**, a zatim u desno povucite gumb **Bluetooth**.

Uparivanje s drugim Bluetooth uređajima

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Posavke** → **Veze** → **Bluetooth** → **Skeniraj**, a zatim će se pojaviti popis pronađenih uređaja. Odaberite uređaj koji želite upariti, a zatim za potvrdu prihvatite automatski generirani pristupni ključ na oba uređaja.

Slanje i primanje podataka

Brojne aplikacije podržavaju prijenos podataka putem Bluetootha. Na primjer **Galerija**. Otvorite **Galerija**, odaberite sliku, dodirnite  → **Bluetooth**, a zatim odaberite jedan od Bluetooth uređaja. Nakon toga, za primanje slike prihvatite Bluetoothov zahtjev za potvrdom na drugom uređaju. Prebačena datoteka spremljena je u mapu **Bluetooth**. Ako je kontakt prihvaćen, automatski je pridodan na popis kontakata.

Screen Mirroring

Ovu funkciju koristite za spajanje uređaja na široki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa ili funkcije HomeSync (za kućnu sinkronizaciju), a zatim podijelite sadržaje. Ovu funkciju možete koristiti i s drugim uređajima koji podržavaju Wi-Fi Miracast funkciju.



- Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Uređaji s aktiviranom miracast opcijom koji ne podržavaju Zaštitu visoko širokopojasno digitalnog sadržaja (HDCP - High-bandwidth Digital Content Protection) možda neće biti kompatibilni s ovom funkcijom.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Za uštedu energije, deaktivirajte ovu funkciju kada se ne koristi.
- Ako navedete frekvenciju za Wi-Fi, AllShare Cast hardverski ključevi ili funkcija HomeSync (za kućnu sinkronizaciju) možda se neće moći otkriti ili spojiti.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igre na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora za potpuni užitek u igranju ili gledanju.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **Screen Mirroring**, a zatim u desno povucite gumb **Screen Mirroring**. Odaberite uređaj, otvorite ili reproducirajte datoteku, a zatim kontrolirajte prikaz pomoću gumba uređaja. Za spajanje na uređaj pomoću PIN-a, dodirnite i držite naziv uređaja za unos vašeg PIN-a.

Group Play

Ovu aplikaciju koristite za dijeljenje zaslona s više uređaja. Kreirajte ili spojite Group Play sesiju, a zatim dijelite slike, dokumente ili glazbu.


Dodirnite **Group Play** na zaslonu aplikacija.



- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.
- Prilikom korištenja ove aplikacije ne možete koristiti internet.

Kreiranje grupe za Group Play

Dodirnite **Kreiranje grupe**, podesite šifru, a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli glazbu:** Odaberite glazbene datoteke za dijeljenje. Možete povezati dva ili više uređaja te ih koristiti za postizanje zvučnog efekta.
- **Dijeli slike:** Odaberite slike za dijeljenje.
- **Dijeli video:** Spajanje dva ili više uređaja za dijeljenje videozapisa ili za kombiniranje uređaja u veći prikaz. Svaki uređaj istovremeno prikazuje dio videozapisa, koji se mogu zajedno reproducirati, za kreiranje većeg prikaza koji prikazuje cijeli videozapis. Za aktiviranje ove funkcije dodirnite  za vrijeme dijeljenja videozapisa.
- **Dijeli dokumente:** Odaberite dokumente za dijeljenje.
- **Igrajte igre i još mnogo toga:** Igrajte online igrice s prijateljima.

Dodirnite  ili napišite bilješku ili crtajte po zaslonu. Svi sudionici mogu vidjeti što ste kreirali.

Dodirnite  za prikaz svi podijeljenih slika u mozaičkom prikazu.

Dodirnite  ili  i odaberite više slika ili dokumenata.

Dodirnite  za prikaz sudionika u grupi.

Priruživanje na Group Play

- Dodirnite **Pridruži se grupi**, odaberite Group Play sesiju kojoj se želite pridružiti, a zatim unesite šifru za željenu grupu. Odaberite medijsku kategoriju, a sadržaj koji se trenutno dijeli pojaviti će se na uređaju.
- Aktiviranje NFC funkcije. Na početnom zaslonu, dodirnite poledinu uređaja koji otvara sesiju s poledinom svog uređaja.

NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.



Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.



Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

Za aktiviranje NFC funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **NFC** u desno.

Očitavanje informacije s NFC oznake

Postavite NFC antenu na poleđinu uređaja pored NFC oznake. Prikazat će se informacije s oznakom.

Kupujte pomoću NFC značajke

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.

Postavite područje NFC antene na poleđinu uređaja pored čitača NFC oznake.

Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **NFC**. Povucite gumb **Android Beam** u desno.

Odaberite stavku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.

S Beam

Ovu funkciju koristite za slanje podataka, poput glazbe, videozapisa, slika i dokumenata.




Putem S Beam značajke ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima. Jer to može dovesti do kršenja autorskih prava. Samsung nije odgovoran za obveze proizašle iz ilegalne uporabe podataka zaštićenih autorskim pravima.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Veze** → **S Beam**. Povucite gumb **S Beam** u desno. Odaberite datoteku, dodirnite stražnji dio uređaja stražnjom stranom drugog uređaja, a zatim dodirnite zaslon svog uređaja.



Ako oba uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

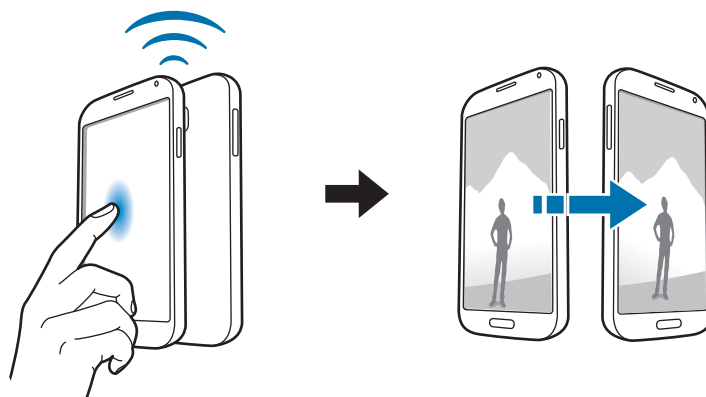

WatchON


Ovu aplikaciju koristite za spajanje na televizor i gledanje omiljenih emisija i filmova.


Dodirnite **WatchON** na zaslonu aplikacija.

Prvo uređaj morate spojiti na mrežu i provjeriti je li infracrveni otvor uređaja usmjeren prema televizoru.

Spajanje na televizor

Spojite se na televizor za prikaz zaslona uređaja na većoj površini te daljinski upravljajte televizorom putem uređaja.

Odaberite državu ili područje. Dodirnite , a zatim slijedite upute na zaslonu i registrirajte televizor na uređaju. Postupak se može razlikovati ovisno o opcijama koje odaberete.

Za spajanje na drugi uređaj dodirnite  → **Postavke** → **Moja soba** → **Dodaj uređaje**.

Gledanje televizora

Odabir predloženih televizijskih programa na temelju vašeg odabira prilikom registracije televizora ili odabira kategorije na vrhu zaslona. Odaberite TV program a zatim dodirnite **Prikaz sada**. Odabrani program prikazat će se na spojenom televizoru.

Dodirnite  i otvorite okvir daljinskog upravljača za upravljanje televizorom.

Podešavanje programskih podsjetnika

Na zaslonu dodirnite vrijeme na dnu zaslona i odaberite vrijeme televizijskog programa koji želite gledati. Odaberite program, dodirnite **Podsjet**, i podesite alarm koji će vas podsjetiti na televizijski program.

Mediji

Glazba

Koristite aplikaciju za slušanje glazbe.

Dodirnite **Glazba** na zaslonu aplikacija.




- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o verziji softvera uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reproduciranje glazbe

Odaberite glazbenu kategoriju, a zatim odaberite pjesmu koju želite reproducirati.


Dodirnite sliku albuma na dnu zaslona za otvaranje zaslona glazbenog playera.



Za preslušavanje pjesama uz istu razinu glasnoće dodirnite  → **Postavke** → **Pametna glasnoća**.



Kada je aktivirana funkcija **Pametna glasnoća** razina glasnoće može biti veća od razine glasnoće uređaja. Vodite računa i ne izlažite se duže vrijeme preglasnom zvuku jer to može oštetiti vaš sluh.


Za podešavanje osobnih preferencija zvuka prilikom preslušavanja pjesama pomoću slušalice dodirnite  → **Postavke** → **Adapt Sound** → **Uključeno**. Kada glasnoću povećate do razine 14 ili više, opcija za prilagodbu zvuka se ne primjenjuje na reproduciranje glazbe. Ako glasnoću smanjite do razine 13 ili niže, opcija se ponovo primjenjuje.


Postavljanje pjesme kao zvuk zvona

Za postavljanje pjesme koja se trenutno reproducira kao zvuk zvonjave dodirnite  → **Postavi za** → **Ton zvona telefona**.



Kreiranje popisa pjesama

Izradite vlastiti odabir pjesama.

Dodirnite **Popisi pjesama**, a zatim dodirnite  → **Novi popis pjesama**. Unesite naziv, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Dodaj glazbu**, odaberite pjesme koje želite uključiti, a zatim dodirnite **OK**.

Za dodavanje pjesme koja se trenutno reproducira na popis pjesama, dodirnite  → **Dodaj na popis za reprodukciju**.

Reproduciranje glazbe prema raspoloženju

Reproduciranje glazbe grupirane prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira popis pjesama. Za korištenje ove funkcije podesite izbornik glazbenog kutka tako da se pojavi na vrhu glazbene arhive dodirivanjem  → **Postavke** → **Glazbeni meni** → **Glazbeni kutak** → **OK**. Kad je nova pjesma pridodana, dodirnite **Glazbeni kutak** →  → **Aktualizacija biblioteke**.

Dodirnite **Glazbeni kutak** i odaberite okvir raspoloženja. Ili odaberite višestruke ćelije povlačenjem prsta.

Kamera

Koristite aplikaciju za snimanje fotografija ili videozapisa.

Galerija koristite za pregledavanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom uređaja. (str. 84)

Dodirnite **Kamera** na zaslonu aplikacija.




- Kad se ne koristi, kamera se automatski isključuje.
- Provjerite je li objektiv čist. U protivnom, uređaj neće ispravno raditi u načinima rada koji zahtijevaju visoku rezoluciju.


Pravila rada s kamerom

- Ne snimajte fotografije ili videozapise na kojima su drugi ljudi ako vam nisu to dozvolili.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise gdje je to zakonom zabranjeno.
- Ne snimajte fotografije ili videozapise na mjestima gdje možete povrijediti privatnost drugih ljudi.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografije

Dodirnite sliku na zaslonu prikaza na mjesto na koje se kamera treba fokusirati. Kad je objekt snimanja u fokusu, okvir fokusa će pozelenjeti. Dodirnite  za snimanje fotografije.

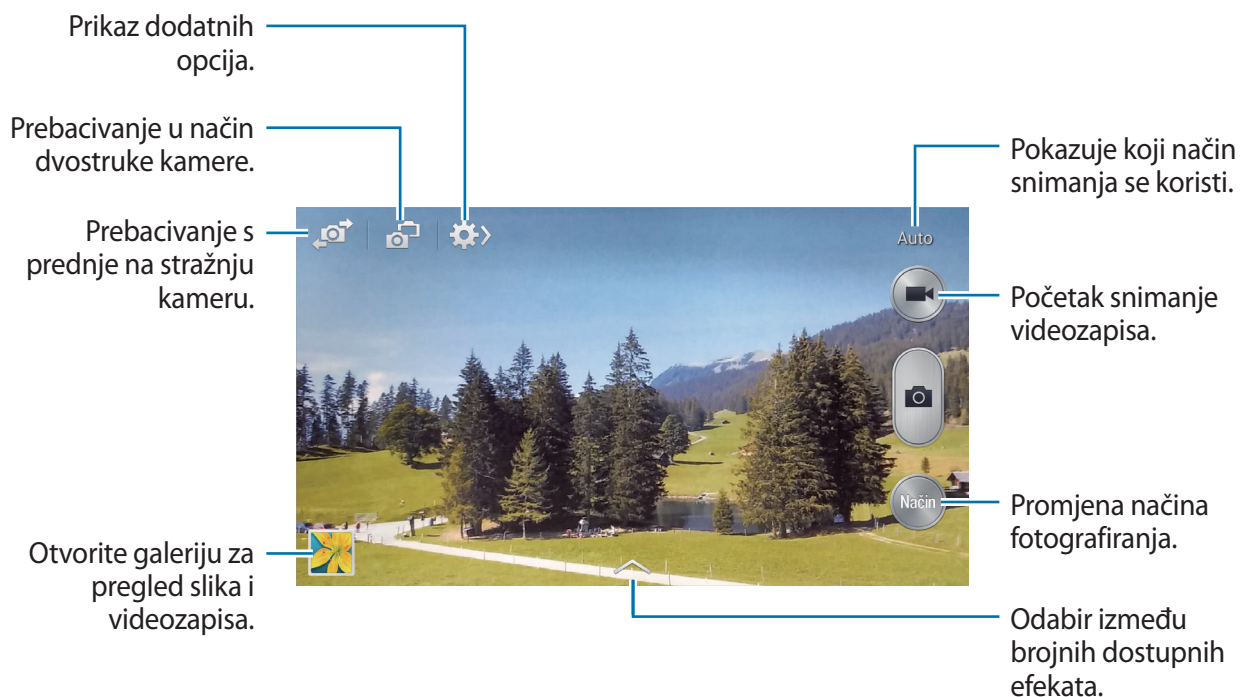


Način fotografiranja

Dostupno je nekoliko fotografskih efekata.


Dodirnite **Način**, a zatim se pomaknite gore ili dolje po desnoj strani zaslona.

- **Auto:** Koristite da biste omogućili da kamera procjeni okruženje i utvrdi savršeni način rada za fotografiju.
- **Lijepo lice:** Snimite fotografiju s osvijetljenim licima za nežnije slike.
- **Najbolja fotografija:** Snimite niz fotografija, a zatim spremite najbolju.

- **Najljepše lice:** Koristite za istodobno snimanje više grupnih fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje najbolje moguće slike.

Dodirnite  za snimanje više fotografija. Za dobivanje najbolje fotografije, mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija. Kada se otvori **Galerija**, dodirnite žuti okvir na svakom licu te odaberite najbolji pojedinačni položaj subjekta. Nakon odabira položaja svakog subjekta odvojeno, dodirnite **Spremi** kako biste slike spojili u jednu fotografiju koju ćete spremiti.


- **Zvuk i snimka:** Koristite za snimanje fotografije sa zvukom.

Dodirnite  za snimanje fotografije. Nakon snimanja fotografije uređaj će snimiti i zvuk u trajanju od nekoliko sekundi.



Prilikom snimanja u ovom načinu, zvuk se snima pomoću unutrašnjeg mikrofona.

- **Drama:** Koristite za snimanje niza fotografija i njihovo kombiniranje za stvaranje slike koja prikazuje tragove kretanja.
Za najbolji snimak slijedite donje savjete. U drukčijim uvjetima snimanja uređaj možda neće ispravno snimati.
 - Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
 - Snimanje fotografija subjekta koji se kreće u jednom smjeru.
 - Snimanje fotografije s pozadinom bez pokretnih objekata.
 - Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji je preblizu ili predaleko kako bi stao u okvir opičkog tražila ili je predug poput autobusa ili vlaka.
- **Animirana fotografija:** Ovu opciju koristite za kreiranje animiranih fotografija iz videozapisa.
- **Bogati ton (HDR):** Ovu funkciju koristite za snimanje fotografija s boljim omjerom kontrasta.
- **Gumica:** Koristite za brisanje pokreta objekata koji se kreću u pozadini.

Dodirnite  za snimanje niza fotografija. Uređaj briše tragove pokreta objekta u pokretu. Za vraćanje izvorne fotografije, dodirnite **Prikaz pok. objekata**, a zatim dodirnite označeno područje.



- Mirno držite kameru i ostanite mirni pri snimanju fotografija.
- Izbjegavajte snimanje fotografija na kojoj su subjekt i pozadina sličnih boja.
- Prilikom snimanja fotografija subjekta koji se malo pomiče ili se previše pomiče, kamera možda neće prepoznati sve pokrete.
- Ako se u pozadini kreće više subjekata, kamere možda neće prepoznati sve pokrete.

- **Panorama:** Snimite fotografiju sastavljenu od mnoštva fotografija spojenih zajedno. Za najbolji snimak slijedite donje savjete.
 - Polako pomaknite kameru u jednom smjeru.
 - Neka optičko tražilo kamere bude unutar okvira.
 - Izbjegavajte fotografirati subjekt koji se nalazi ispred neprepoznatljive pozadine, poput čistog neba ili jednobojskih zidova.
- **Sport:** Koristite za objekte koji se brzo kreću.
- **Noćno:** Koristite ovu postavku za slike snimljene u tamnijim uvjetima.

Panoramske fotografije

Panoramska fotografija je široka pejzažna slika koja se sastoji od mnoštva slika.



Dodirnite **Način** → **Panorama**.


Dodirnite  i pomaknite kameru u jednom smjeru. Kada se dva panoramska okvira poravnaju, kamera će automatski snimiti sljedeću sliku u panoramskom nizu. Za zaustavljanje snimanja dodirnite .

Ako je optičko tražilo izvan smjera, uređaj prekida snimanje.



Snimanje videozapisa

Snimanje videozapisa

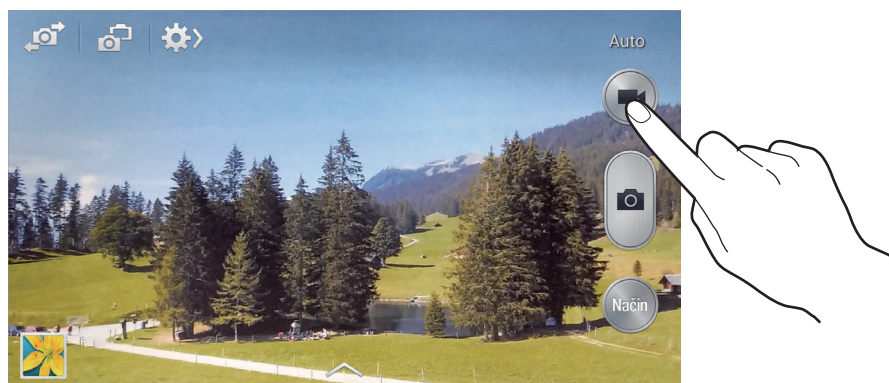Dodirnite  za snimanje videozapisa. Za prekid snimanja dodirnite . Za zaustavljanje snimanja dodirnite .



Tijekom snimanja, koristite sljedeće radnje:


- Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za fokusiranje na središte zaslona, dodirnite .
- Za snimanje slike iz videozaopisa tijekom snimanja videozapisa, dodirnite .

Način snimanja

Dodirnite  →  za promjenu načina snimanja.

- **Normalno:** Koristite ovaj način rada za normalnu kvalitetu.
- **MMS ograničenje:** Koristite ovaj način rada za smanjenje kvalitete radi slanja putem razmjene poruka.
- **Usporeno:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će usporeno reproducirati videozapis.
- **Brzo kretanje:** Ovaj način koristite za snimanje videozapisa objekta u pokretu. Uređaj će ubrzano reproducirati videozapis.

Povećanje i smanjenje zuma

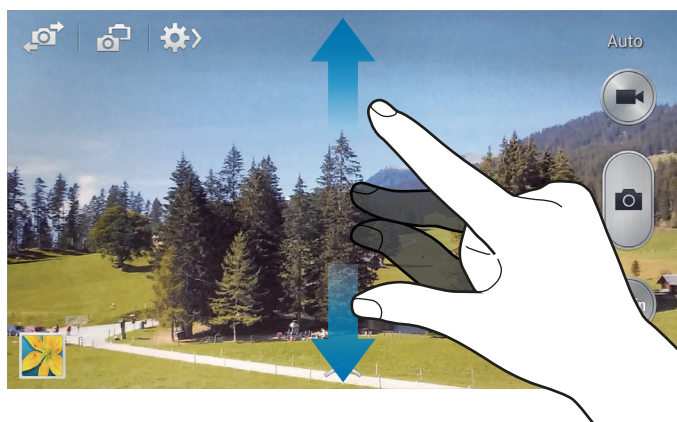

Koristite jednu od ovih metoda:



- Za povećanje ili smanjenje zuma koristite gumb glasnoće.
- Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje zuma, a skupite ih za smanjenje zuma.



Efekt povećanja/smanjenja zuma dostupan je tijekom korištenja značajke zuma tijekom snimanja videozapisa.

Način dvostruke kamere

Kad snimate fotografiju krajolika pomoću stražnje kamere, fotografija ili videozapis snimljen pomoću prednje kamere pojavit će se umetnutom prozoru i obrnuto. Ovu funkciju koristite za istovremeno snimanje lijepih fotografija krajolika i auto-portreta.

Dodirnite  za prebacivanje u način dvostruke kamere. Dodirnite  za snimanje fotografije ili dodirnite  za snimanje videozapisa.



- Dvostrukom kamerom možete snimiti videozapise u trajanju od 5 minuta u punom HD-u i u trajanju od 10 minuta u HD-u.
- Tijekom snimanja videozapisa u ovom načinu rada, zvuk snima interni mikrofoni.




Podijelite sliku

Dodirnite  → , a zatim odaberite između sljedećih opcija:



- **Dijeli snimak:** Pošaljite fotografiju izravno na drugi uređaj preko Wi-Fi Direct ili NFC funkcije.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Postavite uređaj da prepozna lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošalje je toj osobi.
- **Udaljeno tražilo:** Podesite uređaj na daljinsko upravljanje kamerom.

Daljinsko upravljanje kamerom

Podesite uređaj kao optičko tražilo za daljinsko upravljanje kamerom.

Dodirnite  →  → **Udaljeno tražilo**, a zatim spojite uređaj i kameru pomoću Wi-Fi Directa ili NFC-a. Dodirnite  za daljinsko snimanje fotografije koristeći uređaj kao optičko tražilo.

Konfiguriranje postavki kamere

Dodirnite  →  za konfiguriranje postavki kamere. Sve navedene opcije nisu dostupne i kod načina statične kamere i kod načina video kamere. Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o načinu koji se koristi.

- **Veličina fotografije / Veličina videa:** Odaberite rezoluciju. Za bolju kvalitetu koristite veću rezoluciju. Ali ona koristi više memorije.
- **Uzastopno:** Snimate niz fotografija objekata u pokretu.
- **Prepoznavanje lica:** Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam ih slikati.
- **Mjerenje:** Odaberite način mjerenja. Ovo određuje način izračuna vrijednosti svjetla. **Centar** mjerenje pozadinskog svjetla u središtu prizora. **Točke** mjerenje vrijednost svjetla na zadanom mjestu. **Matrica** daje prosjek cijelog prizora.
- **ISO:** Odaberite ISO vrijednost. Ova opcija kontrolira osjetljivost kamere na svjetlost. Mjeri se u ekvivalentno filmskoj kameri. Male vrijednosti služe za nepokretne ili jako osvijetljene objekte. Velike vrijednosti služe za brze ili slabo osvijetljene objekte.
- **Stabilizacija / Stabilizacija videa:** Aktiviranje ili deaktiviranje stabilizacije. Stabilizacija pomaže pri fokusiranju kad je kamera u pokretu.
- **Automatsko noćno prepoznavanje:** Podesite uređaj na automatsko otkrivanje tamnih uvjeta snimanja te na podešavanje osvijetljenja fotografije bez korištenja bljeskalice.
- **Spremi kao:** Postavite uređaj za brisanje izvorne fotografije pri snimanju fotografija u načinu rada sa bogatim nijansama.
- **Lokacijska oznaka:** Dodavanje oznake GPS lokacije na fotografiju. Aktivirajte ovu značajku pri snimanju fotografija za kreiranje albuma u aplikaciji **Album s pričom**.



- Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.
- Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja.

- **Pregled:** Kratak prikaz snimljenih fotografija.
- **Tipka za glasno.:** Postavite uređaj za korištenje gumba za glasnoću radi upravljanja funkcijom okidača ili zumiranja.
- **Odbrojavanje:** Koristite za snimke sa vremenskom odgodom.
- **Kor. bijele boje:** Odaberite odgovarajući balans bijele boje, kako bi slike imale raspon boja sličan prirodnom. Ove postavke namijenjene su specifičnim uvjetima rasvjete. Ove postavke slične su rasponu topline za ekspoziciju balansa bijele boje kod profesionalnih kamera.
- **Vrijednost ekspozicije:** Promjena vrijednosti ekspozicije. Određuje količinu svjetla koju prihvaća senzor kamere. Za situacije sa slabim osvjetljenjem koristite visoku ekspoziciju.
- **Smjernice:** Prikaz optičkog tražila radi lakšeg slaganja pri odabiru objekata.
- **Bljeskalica:** Aktiviranje ili deaktiviranje bljeskalice.
- **Kontrola glasom:** Postavite kameru za snimanje fotografija sa govornim naredbama.
- **Kontekst. naziv dat.:** Podesite kameru za prikaz kontekstualnih oznaka. Aktivirajte da biste koristili Tag Buddy u aplikaciji **Galerija i Album s pričom**.



Za korištenje ove funkcije morate aktivirati postavke GPS oznake.

- **Spremi kao preokrenuto:** Okrenite sliku za kreiranje zrcalne slike originalnog prizora.
- **Spremanje:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje.
- **Poništavanje:** Vratite postavke kamere.

Prečaci

Reorganizirajte prečace za lakši pristup raznim opcijama kamere.

Dodirnite  → **Uredi brze postavke**.

Dodirnite i držite opciju, te je povucite u otvor na vrhu zaslona.

Galerija

Koristite aplikaciju za pregled slika i videozapisa.

Dodirnite **Galerija** na zaslonu aplikacija.



- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru instaliranom na uređaju.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Pregledavanje slika

Pokretanjem **Galerija** prikazuju se dostupne mape. Kad neka druga aplikacija, npr. **Email**, spremi sliku, mapa **Download** automatski se kreira za preuzimanje slike. Na isti način, snimanje zaslona automatski kreira mapu **Screenshots**. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

U mapi, slike će se prikazati prema datumu kreiranja. Odaberite sliku koju želite pregledati na cijelom zaslonu.

Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike.

Povećanje i smanjenje zuma

Za povećanje zuma koristite jedan od sljedećih načina:

- Za povećanje zuma dodirnite bilo gdje.
- Raširite dva prsta na bilo kojem mjestu za povećanje zuma. Skupite ih za smanjenje zuma ili dodirnite dva puta za povratak.



Pregledavanje slika pomoću značajke pokreta

Koristite značajku pokreta za izvršenje funkcije pomoću određenog pokreta.


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Pokreti i geste** → **Pokreti**, povucite u desno gumb **Pokreti** a zatim uključite gumb svake pojedine funkcije.

Za prestanak korištenja funkcije pokreta, isključite gumb funkcije.

Reprodukcija videozapisa


Datoteke videozapisa prikazuju  ikonu u pregledu prikaza. Odaberite videozapis koji želite pogledati i dodirnite .

Skraćivanje segmenata videozapisa

Odaberite video, a zatim dodirnite . Povucite početni okvir do željene početne točke, povucite završni okvir do željene točke završetka i zatim spremite videozapis.

Uređivanje slika

Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:


- **Favorit:** Dodavanje slike u favorite.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnoj mapi.
- **Slikovni okvir:** Koristite ga za dodavanje okvira i bilješke na fotografiju. Uređena slika spremljena je u mapi **Photo frame**.
- **Foto bilješka:** Koristite za pisanje bilješke na poledini slike. Dodirnite  za uređenje bilješke.
- **Kopiraj u međuspremnik:** Kopiranje u međuspremnik.
- **Ispis:** Ispisivanje slike preko USB ili Wi-Fi veze. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- **Preimenuj:** Preimenovanje datoteke.
- **Dijeljenje foto. s prijateljem:** Slanje slike osobi čije je lice označeno na slici.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotiranje u smjeru suprotno od kretanja kazaljki na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje u smjeru kretanja kazaljki na satu.
- **Izreži:** Promijenite veličinu plavog okvira kako biste izrezali i spremili sliku unutar njega.
- **Prepoznaj tekst:** Pokrenite **Optički čitač** i izvucite tekst iz slike.
- **Postavi za:** Postavite sliku za pozadinu ili sliku kontakta.
- **Detalji:** Prikaz detalja o slici.
- **Postavke:** Promjena postavki u Galeriji.

Modifikacija slika




Prilikom pregledavanja slika dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Zakreni:** Rotiranje slike.
- **Izreži:** Rezanje slike.
- **Boja:** Prilagodba zasićenosti ili osvetljenja slike.
- **Efekt:** Primjena efekata na sliku.
- **Portret:** Ispravljanje crvenila očiju, prilagodba i popravljjanje lica, ili zamagljivanje pozadine.
- **Naljepnica:** Dodavanje naljepnica.
- **Crtež:** Crtanje po slici.
- **Okvir:** Primjena oklvera na sliku.

Omiljene slike

Prilikom pregledavanja slike dodirnite  → **Favorit** za dodavanje slike na popis favorita.

Izrada kolaža od slika

U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite dvije do četiri slike, a zatim dodirnite  → **Stvori kolaž**. Na dnu zaslona odaberite stil, a zatim dodirnite .




Za dodavanje slika dodirnite  → **Dodja sliku**.

Za brisanje slike, dodirnite .

Za promjenu vrste dijeljenja dodirnite .




Brisanje slika

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite .
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite .

Dijeljenje slike

Koristite jednu od ovih metoda:

- U mapi, dodirnite  → **Odaberite stavku**, označavanjem odaberite sliku, a zatim dodirnite  kako bi je poslali drugima.
- Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  za njeno slanje drugima putem usluga društvenih mreža.

Postavljanje kao pozadine

Prilikom pregledavanja slike, dodirnite  → **Postavi za** za postavljanje slike kao pozadine ili kako bi je dodijelili kontaktu.

Označavanje lica


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim označite **Oznaka lica**. Žuti okvir pojavit će se oko prepoznatog lica. Dodirnite lice, dodirnite **Ime**, a zatim odaberite ili dodajte kontakt.

Kad se oznaka lica pojavi na slici, dodirnite oznaku lica i koristite dostupne opcije, poput upućivanja poziva ili slanja poruka.




Prepoznavanje lica možda neće uspjeti ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, osvjetljenju ili nakitu koji osoba nosi.

Korištenje aplikacije Tag Buddy

Dodirnite  → **Postavke** → **Označi prijatelja**, a zatim povucite gumb **Označi prijatelja** desno kako biste pri otvaranju slike prikazali kontekstualnu oznaku (vrijeme, lokacija, datum i ime osobe).

Organiziranje pomoću mapa

Kreirajte mapu i organizirajte slike ili videozapise pohranjene na uređaju. Možete kopirati ili premještati datoteke iz jedne mape u drugu.

Za kreiranje nove mape dodirnite . Unesite naziv mape, dodirnite **OK**, a zatim označite slike ili videozapise. Dodirnite i držite bilo koju odabranu sliku ili videozapis, povucite je u novu mapu, a zatim dodirnite **OK**. Dodirnite **Kopiraj** za kopiranje ili **Premjesti** za premještanje.

Album s pričom


Ovu aplikaciju koristite za kreiranje vlastitog digitalnog albuma za uspomenu te za uredno i automatsko organiziranje slika.

Dodirnite **Album s pričom** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje Albuma s pričom

Kreirajte albume koji pričaju priču odabirom slika iz **Galerija** ili slika sortiranih prema informacijama na oznaci.

Dodirnite , a zatim odaberite opciju.

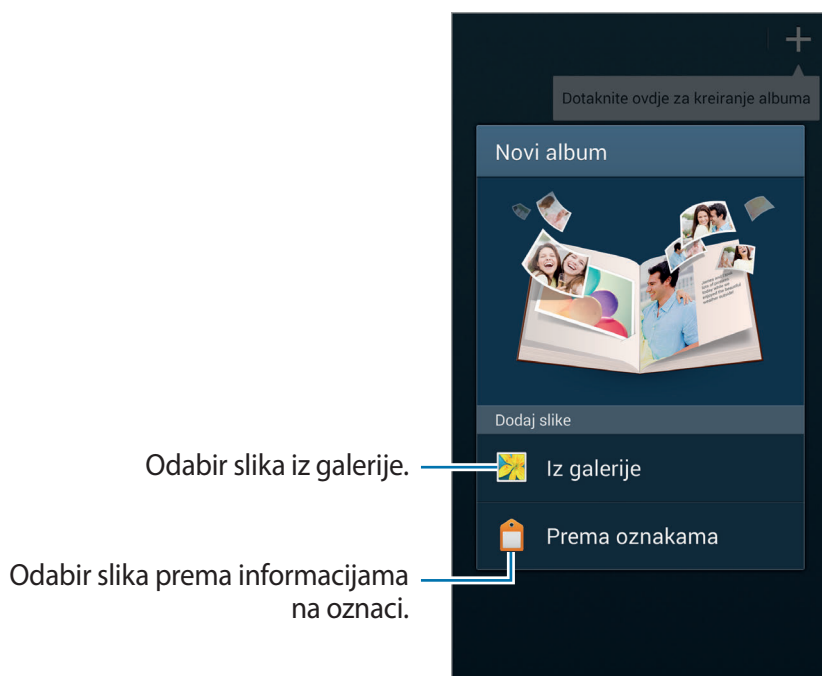

Kreiranje albuma iz galerije

Dodirnite **Iz galerije**, odaberite mapu, odaberite sliku, a zatim dodirnite **OK**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite **Novi album**.

Kreiranje albuma prema informacijama na oznaci

Kreirajte albume sortiranjem fotografija prema informacijama na oznaci, poput lokacije na kojoj je slika snimljena, subjekata ili vremena.

Dodirnite **Prema oznakama**, a zatim podesite sljedeće opcije oznake:

- **Lokacija:** Specificiranje lokacije. Uređaj sortira slike prema lokaciji. Za korištenje oznaka o lokaciji aktivirajte postavke GPS oznake u aplikaciji **Kamera** prije snimanja fotografija.
- **Ljudi:** Odabir ljudi s označenih slika. Uređaj sortira snimljene slike na kojima se nalaze ljudi. Za korištenje oznaka za ljude, dodajte oznake slikama u **Galerija**.
- **Vrijeme:** Specificiranje vremenskog razdoblja. Uređaj sortira slike snimljene tijekom vremenskog razdoblja kojeg ste vi podesili.

Kada je podešavanje gotovo dodirnite **Nađi slike**. Unesite naslov albuma, odaberite temu i sliku naslovnice, a zatim dodirnite **Novi album**.

Prikaz Albuma s pričom


Odaberite Album s pričom. Na prvoj stranici pojavi će se slika naslovnice. Pomaknite se lijevo ili desno za pregled sljedeće ili prethodne slike u Albumu s pričom.

Na stranici albuma dodirnite  i koristite sljedeće funkcije. Dostupne opcije razlikuju se ovisno o stranici.

- **Uredi naslov:** Promjena naslova albuma.
- **Dodaj sadržaj:** Dodajte nove sadržaje trenutnoj stranici.
- **Ukloni sadržaj:** Brisanje sadržaja s trenutne stranice.
- **Uredi:** Promjena prikaza trenutne stranice.
- **Prom. temu:** Promjena teme izgleda stranice.
- **Promjeni naslovnu sliku:** Promjena slike naslovnice albuma.
- **Prezentacija:** Pokretanje dijaprojekcije sa slikama u trenutnom albumu.
- **Dijeljenje preko:** Slanje albuma drugima.
- **Eksport:** Izvoz albuma na druge lokacije za pohranu.
- **Ispis:** Ispisivanje albuma spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Naruči knjigu fotografija:** Poručite ispisani album.
- **Obriši stranicu:** Brisanje stranice.

Uređivanje slika

Dodirnite sliku na stranici albuma.

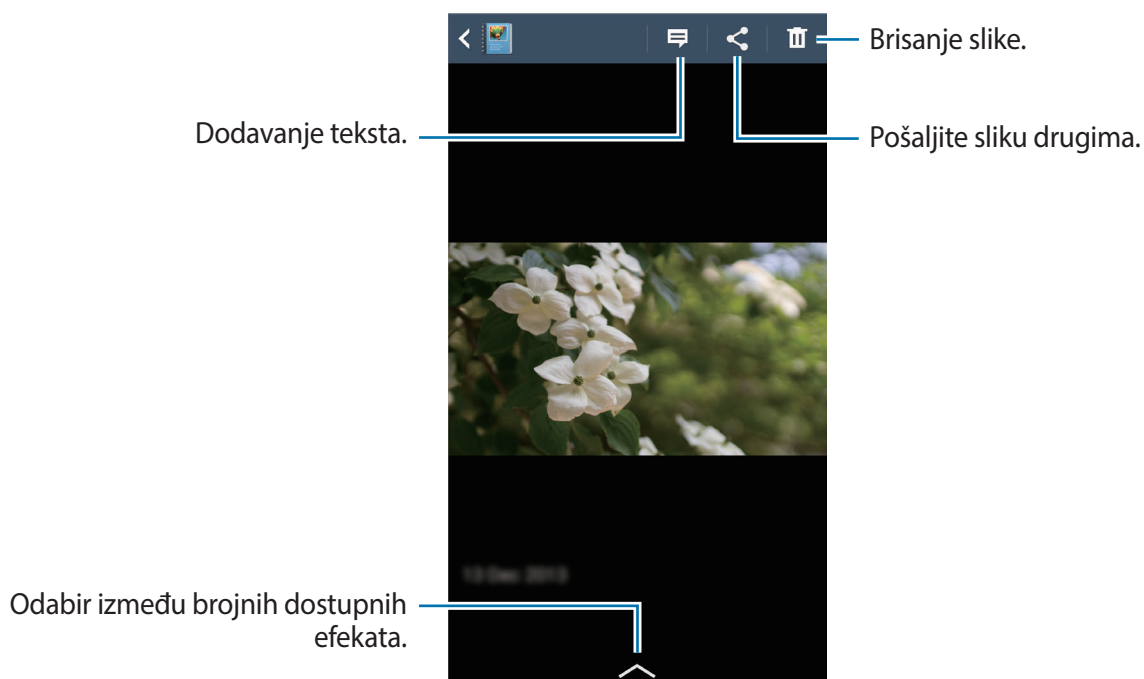

Dodirnite , a zatim koristite sljedeće funkcije:

- **Prezentacija:** Pokretanje prikaza slika u nizu ili promjena postavki prikaza slika u nizu.
- **Kao naslovnica:** Postavljanje slika kao naslovne slike albuma.
- **Rotiraj ulijevo:** Rotiranje slike u smjeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu.
- **Rotiraj udesno:** Rotiranje slike u smjeru kazaljke na satu.

Kreiranje albuma s preporučenim fotografijama


Možete snimiti višestruke fotografije na lokaciji, a uređaj vam predlaže kreiranje novog albuma temeljenog na lokaciji. Ova funkcija pomaže sva u lakšem kreiranju foto-albuma kod brojnih dnevnih događanja ili kada ste na putu.

Podešavanje mjesta boravka

Podesite mjesto boravka tako da uređaj može prepoznati jeste li kod kuće ili na putovanju. Uređaj predlaže kreiranje događaja ili albuma s putovanja na temelju vaše lokacije. Na primjer, kada snimate fotografije izvan vašeg mjesta boravka, uređaj vam predlaže kreiranje albuma s putovanja.

Dodirnite  → **Postavke** → **Rodni grad**, podesite način podešavanja, a zatim dodirnite **Spremi**.

Podešavanje minimalnog broja fotografija


Dodirnite  → **Postavke**, a zatim u desno povucite gumb koji se nalazi pored albuma. Odaberite tip albuma, a zatim podesite minimalni broj fotografija.

Kad snimate fotografije koje udovoljavaju kriteriju kojeg ste podesili, uređaj predlaže kreiranja albuma.



Uređaj će vam predložiti izradu albuma koji priča priču kad snimate veći broj fotografija od onog kojeg ste unaprijed podesili za jedan dan.

Kreiranje događaja ili albuma s putovanja

Dodirnite  → **Iz prijedloga**. Odaberite album, upišite naslov albuma, a zatim dodirnite **Novi album**.

Video

Koristite aplikaciju za reprodukciju datoteka videozapisa.


Dodirnite **Video** na zaslonu aplikacija.



- Izbjegavajte zaključavanje zaslona uređaja tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev. Svaki put kada zaključate zaslon tijekom reprodukcije DivX videa na zahtjev, jedan od vaših dostupnih brojača se smanjuje.
- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Neke datoteke možda se neće pravilno reproducirati, ovisno o načinu kodiranja.

Reprodukcija videozapisa


Odaberite video za reproducirati.

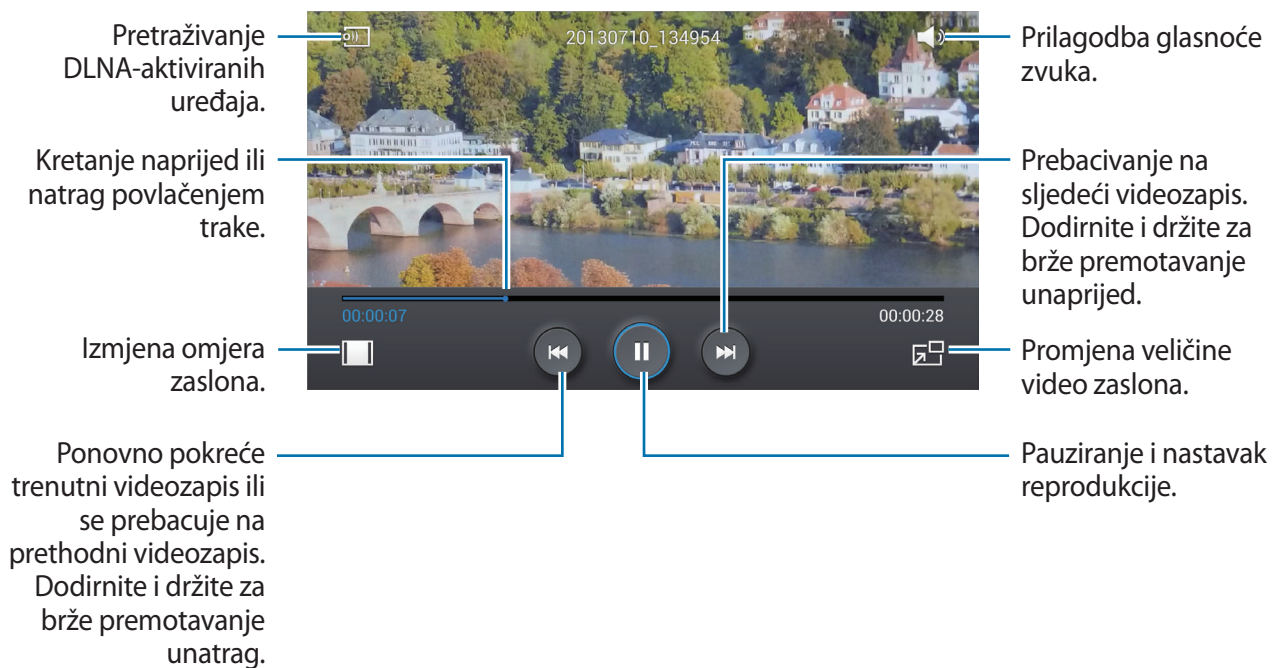


Brisanje videozapisa

Dodirnite  → **Obriši**, označavanjem dodirnite videozapis, zatim dodirnite **Obriši**.

Dijeljenje videozapisa

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, označavanjem dodirnite videozapis, dodirnite **OK**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Korištenje skočnog video playera

Ova značajka omogućuje vam korištenje drugih aplikacija bez zatvaranja video playera. Tijekom gledanja videozapisa, dodirnite  kako biste koristili pop-up player.

Raširite dva prsta na zaslonu za povećanje playera, a skupite ih za njegovo smanjenje. Za pomicanje playera, povucite player na drugu lokaciju.

Kupnja videozapisa

Dodirnite **Skini** → **Idi u trgovinu**, a zatim odaberite željeni videozapis.

YouTube


Koristite ovu aplikaciju za gledanje videozapisa sa internetskih stranica YouTubea.

Dodirnite **YouTube** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Gledanje videozapisa

Dodirnite , a zatim unesite ključnu riječ. Za gledanje videozapisa odaberite jedan od dobivenih rezultata pretraživanja.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz cijelog zaslona.

Dijeljenje videozapisa

Odaberite videozapis za gledanje, dodirnite , a zatim odaberite način dijeljenja.

Učitavanje videozapisa

Odaberite svoj račun, dodirnite  → **Prijenosi** → , odaberite videozapis, unesite informacije o videozapisu, a zatim dodirnite .

Flipboard

Koristite ovu aplikaciju za pristup personaliziranim časopisima.

Dodirnite **Flipboard** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Za pokretanje Flipboarda, kvrcnite prstima na stranicu dobrodošlice, odaberite novinske naslove, a zatim dodirnite **Build Your Flipboard**.

Odaberite priču s naslovnice ili naslov, prevucite prstima po Flipboard stranicama, a zatim odaberite članak koji želite pročitati.

Trgovine aplikacijama i medijskim sadržajima

Trg. Play

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu pokrenuti na uređaju.

Dodirnite **Trg. Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pretražite aplikacije po kategorijama ili dodirnite  za pretraživanje pomoću tipkovnice.


Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **INSTALIRAJ**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



- Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.
- Za instaliranje aplikacije preuzete s drugog izvora, na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Više** → **Sigurnost** → **Nepoznati izvori**.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstalirajte aplikacije kupljene preko **Trg. Play**.

Dodirnite  → **Moje aplikacije**, odaberite aplikaciju koju želite izbrisati s popisa instaliranih aplikacija, a zatim dodirnite **DEINSTALIRAJ**.

Samsung Hub

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje multimedijских sadržaja. Također, možete upravljati i sa sadržajem na uređaju.

Dodirnite **Samsung Hub** na zaslonu aplikacija.

Kupnja multimedijskog sadržaja

Odaberite kategoriju usluge, odaberite medijski sadržaj te dovršite postupak kupovine.

Upravljanje sadržajem na uređaju

Odaberite kategoriju usluge, pomaknite se u lijevo, a zatim upravljajte sadržajem na uređaju.

Samsung Apps

Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija namijenjenih Samsung uređajima. Za više informacija posjetite www.samsungapps.com.

Dodirnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Instaliranje aplikacija

Pregledajte aplikacije po kategorijama. Dodirnite **KATEGORIJA** za odabir kategorije.

Za traženje aplikacije, dodirnite  na vrhu zaslona, a zatim unesite ključnu riječ u okvir pretrage.

Odaberite aplikaciju za pregled informacija. Za preuzimanje dodirnite **Besplatno**. Ako aplikacija košta, dodirnite cijenu, te slijedite upute na zaslonu za završetak postupka kupovine.



Kad je nova verzija aplikacije dostupna za instalaciju, pojavit će se ikona ažuriranja na vrhu zaslona kako bi vas upozorila na ažuriranje. Za ažuriranje aplikacije otvorite okvir s obavijestima i dodirnite ikonu.

Glazba za Play

Ovu aplikaciju koristite za slušanje glazbe na uređaju ili za prijenos glazbe putem Google cloud usluge.

Dodirnite **Glazba za Play** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pomoćni programi

S Bilješka


Ovu aplikaciju koristite za kreiranje zapisa pomoću slika ili glasovnih snimki.


Dodirnite **S Bilješka** na zaslonu aplikacija.


Sastavljanje zapisa


Kreirajte zapise s obogaćenim sadržajem npr. crtajte skicu prstom ili dodajte slikovne ili glasovne zapise.

Dodirnite **+🖋️** za pisanje ili crtanje po zaslonu ili dodirnite **+T** za unos teksta pomoću tipkovnice.

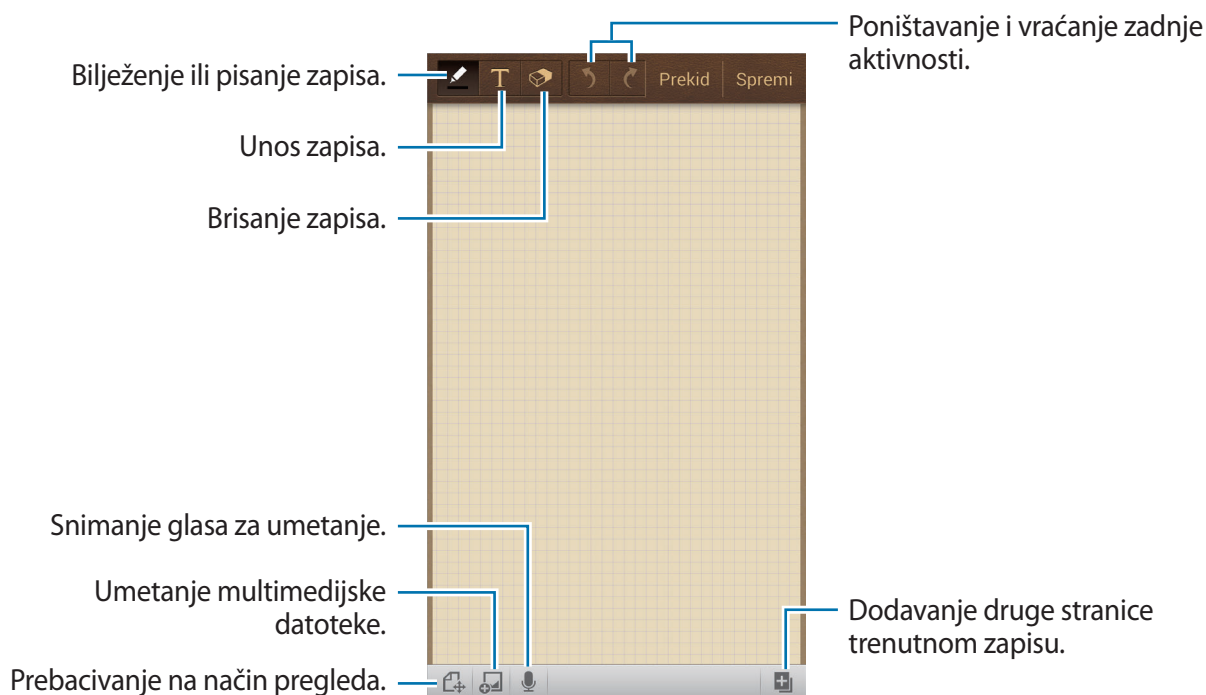

Prilikom bilježenja zapisa, dodirnite jednom  za promjenu vrste olovke, debljine crte ili boje olovke.

Prilikom brisanja rukom pisanog zapisa dodirnite  te zatim dodirnite  i promijenite veličinu gumice ili dodirnite **Obriši sve** i izbrišite zapis.

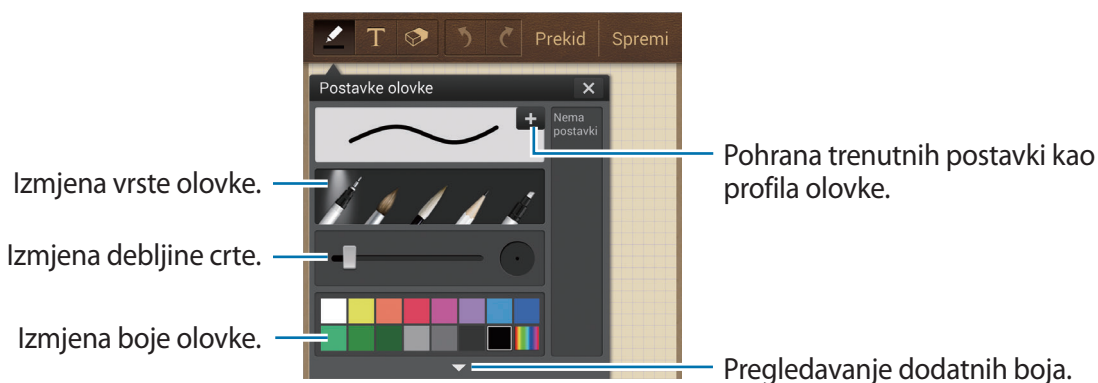

Za izmjenu pozadine lista, dodirnite  → **Promijeni pozadinu.**

Za dodavanje oznaka dodirnite  → **Dodaj oznaku.**

Umetanje multimedijских datoteka ili glasovnih snimki

Dodirnite  za umetanje multimedijских datoteka. Dodirnite  za umetanje glasovnih snimki.


Pregledavanje zapisa

Pregledavanje minijatura zapisa pomicanjem gore ili dolje.

Za pretraživanje zapisa dodirnite  → **Traži.**

Za brisanje zapisa, dodirnite  → **Obriši.**

Za sortiranje zapisa po datumu, nazivu i drugim kriterijima, dodirnite  → **Sortiraj po.**

Za izmjenu načina pregleda, dodirnite  → **Prikaz liste**.

Za kreiranje zapisa uvozom datoteke dodirnite  → **Uvoz**.

Za izvoz zapisa u drugom formatu datoteke dodirnite  → **Izvoz**.


Za kreiranje mape, dodirnite  → **Nova mapa**.


Za izmjenu redoslijeda zapisa dodirnite  → **Promijeni redoslijed**.

Za premještanje zapisa u drugu mapu, dodirnite  → **Premjesti**.

Za kopiranje zapisa dodirnite  → **Kopiraj**.

Za promjenu S Memo postavki, dodirnite  → **Postavke**.

Za pristup informacijama koje će vam pomoći prilikom korištenja S Memo aplikacije, dodirnite  → **Upute**.

Za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu zapisa na ili sa lokacije pohrane dodirnite  → **Spremanje i vraćanje sigurnosne kopije**.

Pregled zapisa

Za otvaranje dodirnite minijaturu zapisa.


Za brisanje zapisa, dodirnite  → **Obriši**.

Za slanje zapisa drugima, dodirnite  → **Dijeljenje preko**.

Za spremanje zapisa kao slikovne ili PDF datoteke, dodirnite  → **Izvoz**.

Za dodavanje zapisa kao popisa favorita, dodirnite  → **Spremi u Favorite**.

Za spremanje zapisa kao događaja, dodirnite  → **Novi događaj**.

Za podešavanje zapisa kao widgeta ili slike pozadine početnog zaslona dodirnite  → **Postavi za**.

Za ispis zapisa putem USB ili Wi-Fi veze, dodirnite  → **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

Za uređivanje zapisa dodirnite .

Za reprodukciju glasovnih snimki dodirnite .

S planer

Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.

Dodirnite **S Planer** na zaslonu aplikacija.

Kreiranje događaja ili zadatka


Dodirnite , a zatim koristite jedan od sljedećih načina:

- **Dodaj događaj:** Unesite događaj sa opcionalnom postavkom za ponavljanje.
- **Dodaj zadatak:** Unesite obvezu sa opcionalnom postavkom prioriteta.
- **Dodaj bilješku:** Kreiranje rukom pisanog zapisa koji će se pridružiti datumu.

Za još kraći postupak dodajte događaj ili zadatak, dodirnite datum za odabir i dodirnite ga ponovo.



Unesite naslov i naznačite koji kalendar treba koristiti ili s kojim kalendarom ga treba sinkronizirati. Zatim dodirnite **Uredi detalje događaja** ili **Uredi detalje zadatka** za dodavanje više detalja poput koliko se često događaj ponavlja, kad ima treba prethodno na njega upozoriti ili kad se održava.


Dodajte kartu koja pokazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje **Lokacija**, dodirnite  do polja, a zatim pokažite preciznu lokaciju dodirivanjem i držanjem karte koja se pojavila.

Dodavanje S Memo zapisa. Dodirnite **Zapisi**, a zatim sastavite novi zapis ili odaberite između postojećih zapisa.


Dodavanje slike. Dodirnite **Slike**, a zatim snimite novu fotografiju ili odaberite između postojećih slika.


Dodavanje zapisa datumu

Dodirnite i držite za odabir datuma, a pojavit će se okvir zapisa.

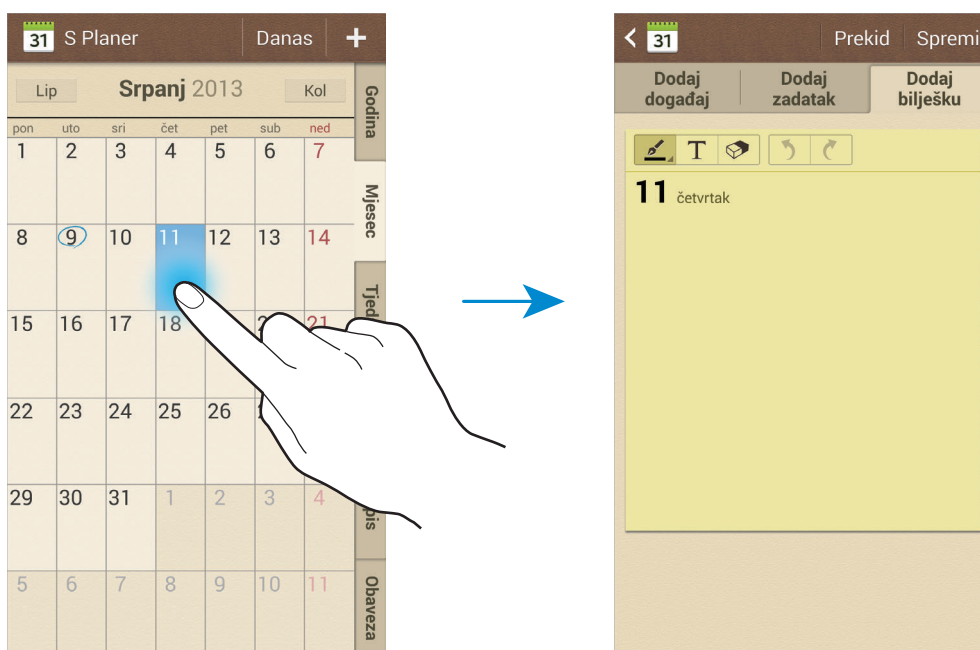

Sinkroniziranje s Google kalendarom


Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Google** u okviru stavke **Moji računi** → Google račun → **Sinkronizacija Kalendar**. Za ručno sinkroniziranje ažuriranja, na zaslonu aplikacija dodirnite **S Planer** →  → **Sinkronizacija**.

Za prikaz sinkroniziranih događaja ili zadataka dodirnite  → **Kalendari** → **Zaslon**, označite Google račun, a zatim dodirnite **OK**.

Promjena vrste kalendara


Na desnoj strani zaslona odaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući godišnji, mjesečni, tjedni i sl. Pokret skupljanja ili širenja prstiju može se koristiti za promjenu vrste kalendara. Na primjer, skupite prstima za promjenu s mjesečnog na godišnji kalendar, a raširite prste za promjenu s godišnjeg natrag na mjesečni kalendar.

Traženje događaja


Dodirnite  → **Traži**, a zatim unesite ključnu riječ pretrage.

Za pregled današnjih događaja dodirnite **Danas** na vrhu zaslona.

Brisanje događaja

Odaberite datum ili događaj, a zatim dodirnite  → **Obriši**.

Dijeljenje događaja

Dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a potom odaberite način dijeljenja.

Dropbox



Koristite ovu aplikaciju za pohranu i dijeljenje datoteka s drugima putem Dropbox cloud pohrane. Kada spremite datoteke u Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljem i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.



Dodirnite **Dropbox** na zaslonu aplikacija.





Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Kad po prvi put pokrećete Dropbox dodirnite **Start** za aktivaciju. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Kad je Dropbox aktiviran, fotografije i videozapisi snimljeni pomoću kamere uređaja automatski se učitavaju u Dropbox. Za prikaz učitanih fotografija ili videozapisa dodirnite . Za dijeljenje ili brisanje datoteka ili kreiranje albuma, dodirnite  a zatim odaberite datoteke.

Za učitavanje datoteka pomoću Dropboxa, dodirnite  →  → **Upload here** → **Photos or videos** ili **Other files**. Za otvaranje datoteke u Dropboxu odaberite datoteku.

Prilikom pregledavanja slika ili videozapisa dodirnite  i dodajte ih na popis favorita. Za otvaranje datoteka u popisu favorita dodirnite .

Oblak

Koristite ovu značajku za sinkronizaciju datoteka ili sigurnosno pohranjivanje postavki i podataka aplikacija putem vašeg Samsung računa ili Dropboxa.

Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Oblak**.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Sinkronizacija s Samsung računom

Za sinkronizaciju datoteka dodirnite vaš Samsung račun ili **Postavke sinkronizacije**.

Sigurnosno pohranjivanje ili obnova podataka

Dodirnite **Sigurnosna kopija** ili **Vrati** za sigurnosno pohranjivanje ili obnovu podataka pomoću vašeg Samsung računa.

Sinkronizacija s Dropboxom


Dodirnite **Poveži Dropbox račun**, a zatim unesite Dropbox račun. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postupak postavljanja.

Jednom kad se prijavite dodirnite **Allow** uređaj automatski sinkronizira datoteke s Dropboxom kad god napravite neke izmjene.

Sat

Koristite ovu aplikaciju za podešavanje alarma, provjeru vremena na bilo kojoj svjetskoj lokaciji, mjerenje trajanja događaja, podešavanje odbrojanja ili ga možete koristiti kao stolni sat.

Dodirnite **Sat** na zaslonu aplikacija.

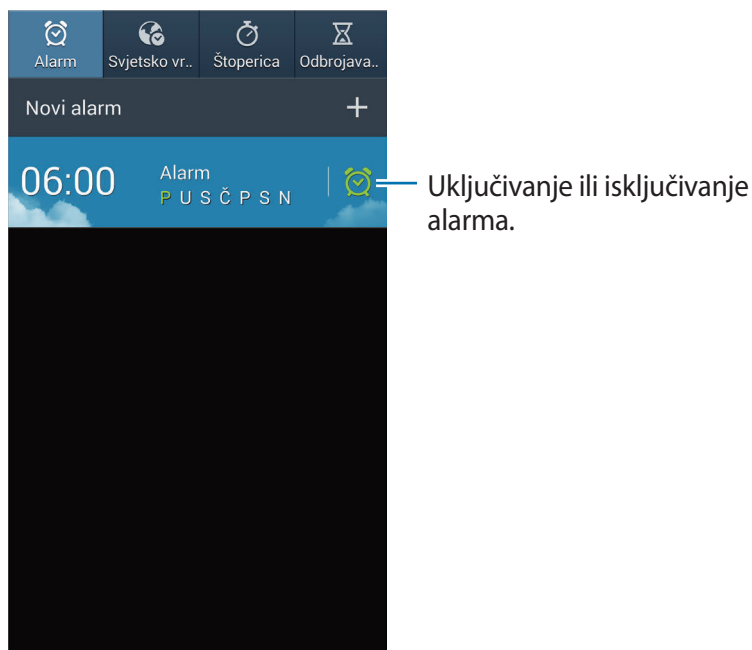



Alarm

Postavljanje alarma

Dodirnite **Novi alarm**, za postavljanje vremena isključivanja alarma, odaberite dane kad se alarm ponavlja, a zatim dodirnite **Spremi**.

- **Lokacijski alarm:** Postavljanje lokacije. Alarm će se isključiti samo kad se nalazite na toj lokaciji.
- **Odgođeno:** Postavljanje intervala i broja puta koji se alarm ponavlja nakon zadanog vremena.
- **Pametni alarm:** Postavljanje vremena kad će se alarm aktivirati pre zadanog vremena.

Zaustavljanje alarma

Za zaustavljanje alarma, povucite  izvan velikog kruga. Za ponavljanje alarma nakon proteka određenog vremena, povucite  izvan velikog kruga.

Brisanje alarma

Dodirnite i držite alarm, a zatim dodirnite **Obriši**.

Svjetsko vrijeme

Kreiranje satova

Dodirnite **Dodaj grad**, pa unesite naziv grada ili odaberite grad s popisa gradova.

Za primjenu ljetnog računanja vremena, dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Postavke ljetnog vremena**.

Brisanje satova

Dodirnite i držite sat, a zatim dodirnite **Obriši**.

Štoperica

Dodirnite **Početak** za mjerenje trajanja događaja. Dodirnite **Krug** za mjerenje vremena jednog kruga.

Dodirnite **Poništi** za brisanje zapisa vremena kruga.

Odbrojavanje

Podesite trajanje, a zatim dodirnite **Početak**.

Povucite  izvan velikog kruga kad se odbrojavanje završi.


Stolni sat

Dodirnite  za prikaz na cijelom zaslonu.

Kalkulator

Koristite ovu aplikaciju za jednostavne i složene izračune.

Dodirnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacija.

Rotirajte uređaj u vodoravni prikaz za prikaz znanstvenog kalkulatora. Ako je **Rotacija zaslona** deaktiviran, dodirnite  → **Znanstveni kalkulator**.

Za prikaz povijesti izračuna, dodirnite  za skrivanje tipkovnice.

Za brisanje povijesti, dodirnite  → **Brisanje povijesti**.


S Health

Ovu aplikaciju koristite za nadzor nad vašim zdravljem upravljanjem unosom ili potrošnjom kalorija.

Dodirnite **S Health** na zaslonu aplikacija.

Pokretanje S Health aplikacije

Kada prvi put otvorite ovu aplikaciju slijedite upute na zaslonu, a zatim unesite svoje fizičke parametre i dovršite podešavanje. Zatim će se na zaslonu pojaviti zaslon S Health izbornika.

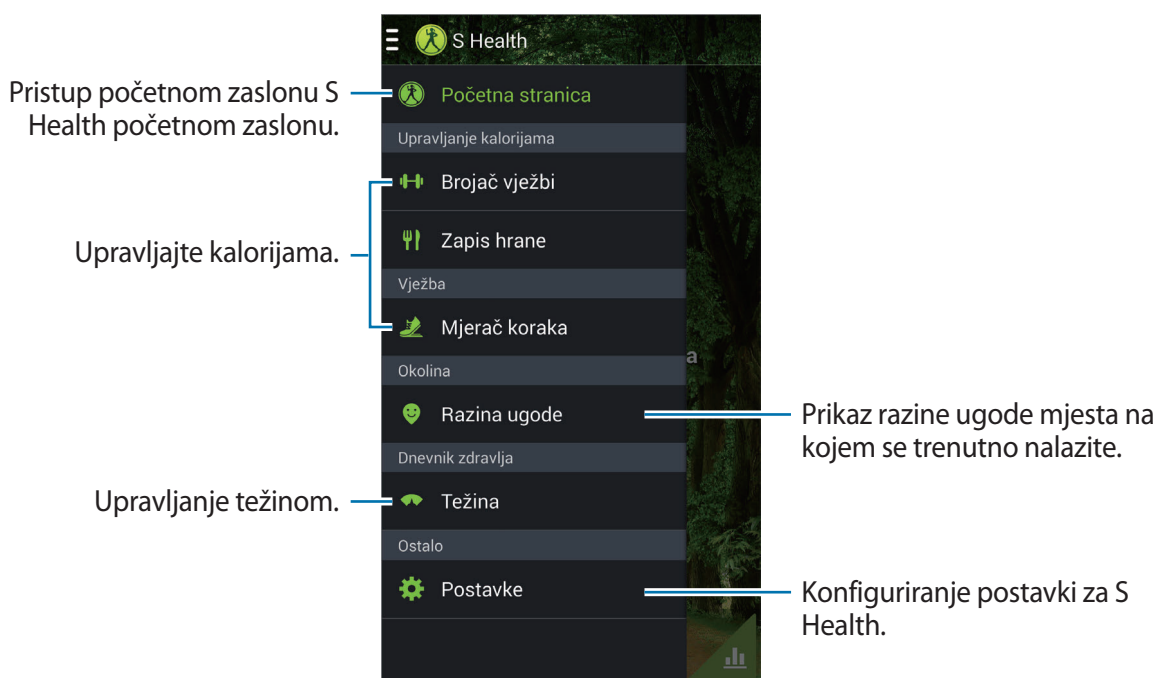

Za uređivanje profila dodirnite **Postavke** → **Uredi profil**.



Na temelju statističkih podataka o vašem fizičkom stanju, uređaj izračunava bazalni metabolizam (BMR) te preporučuje dnevni unos kalorija. Ova preporuka možda neće biti točna za sve dobne skupine, tjelesne tipove ili prehrambene potrebe.

Provjera podataka o zdravlju

Prikaz vaših podataka na S Health početnom zaslonu.

Na zaslonu S Health izbornika dodirnite **Početna stranica**.

Pristup zaslonu S Health izbornika.

Pogledajte koliko ste kalorija
potrošili.

Pogledajte koliko ste kalorija
konzumirali.

Podaci o težini




Pogledajte podatke sa
zdravstvenog okvira prikazane na
grafu.


Za unos potrošenih kalorija dodirnite **Potrošene kalorija**.

Za unos konzumiranih kalorija dodirnite **Unos kalorija**.

Uporaba opcije prijatelja pri vježbanju

Podesite cilj u vježbanju i nadzirite potrošnju kalorija.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite  → **Brojač vježbi**.

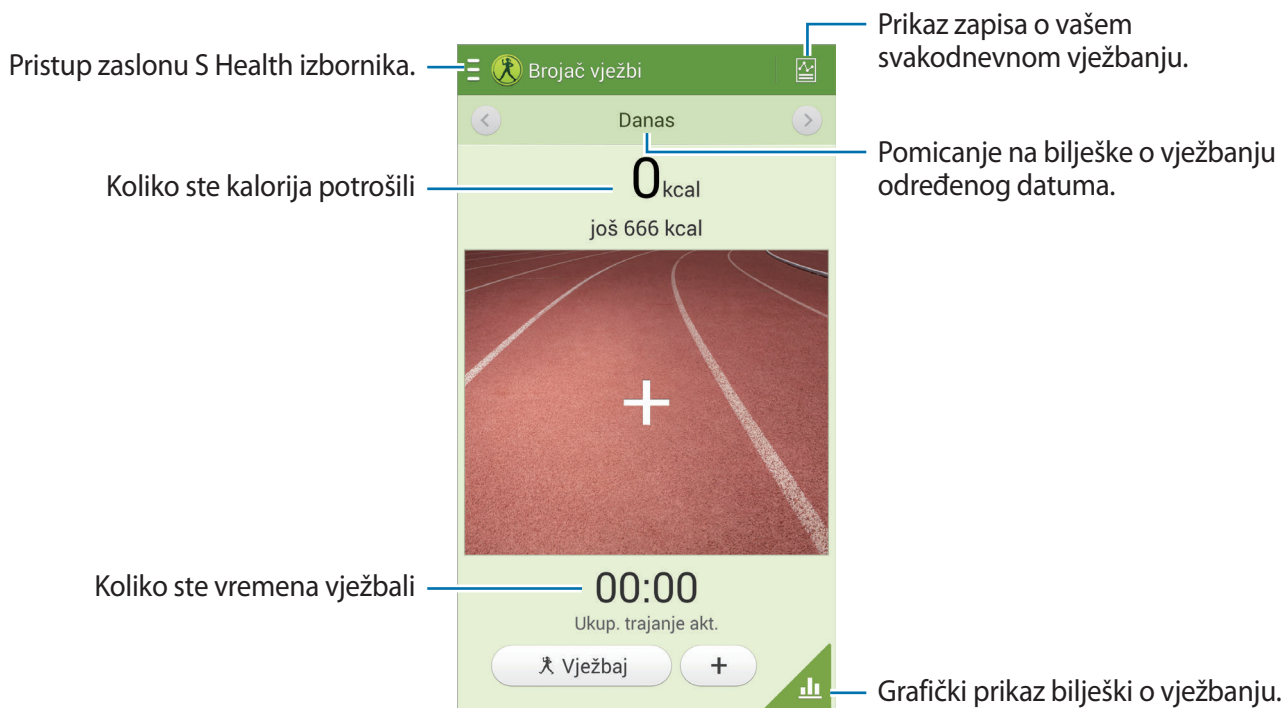

Dodirnite **+** za bilježenje vježbe koju ste završili. Odaberite tip vježbanja, zabilježite vrijeme trajanja, a zatim dodirnite **OK**.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Podesi cilj:** Promjena ciljanog broja kalorija koje želite dnevno utrošiti.
- **Dijeli putem:** Slanje trenutne stranice drugima.
- **Poništi:** Resetiranje podatka o dnevnim vježbama.
- **Ispis:** Ispis trenutne stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

Za podešavanje cilja vježbanja i početak vježbanja dodirnite **Vježbaj**. Podesite podatke, poput tipa vježbanja ili cilja, a zatim dodirnite **Krenite**.



Korištenje opcije praćenja hrane

Podesite ciljanu razinu kalorija i bilježite svoj dnevni unos kalorija.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite  → **Zapis hrane**.




Dodirnite **Dodaj obrok** za unos unijetih kalorija. Unesite informacije o vremenu obroka, a zatim dodirnite **Spremi**.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promjena ciljanog broja dnevno unijetih kalorija.
- **Dijeli putem:** Slanje trenutne stranice drugima.
- **Poništi:** Resetiranje podataka o dnevnom unosu kalorija.
- **Ispis:** Ispis trenutne stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

Uporaba opcije prijatelja pri šetnji

Podesite željeni broj koraka te pratite svoje dnevne korake i potrošene kalorije.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite  → **Mjerač koraka**.



Dodirnite **Krenite** za brojanje koraka. Dodirnite **Pauza** za spremanje bilješki.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:


- **Postavi cilj:** Promjena ciljanog broja koraka.
- **Ukupano koraka:** Prikaz broja koraka koje ste napravili.
- **Dijeli putem:** Slanje trenutne stranice drugima.
- **Resetiraj dnevni broj koraka:** Resetiranje dnevnog broja koraka.
- **Ispis:** Ispis trenutne stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.




- Može doći do kratke vremenske zadržke kad prijatelj pri šetnji nadzire vaše korake te prikazuje broj koraka.
- Ako koristite prijatelja pri šetnji dok se vozite automobilom ili vlakom, vibracija može utjecati na brojač koraka.

Provjera razine ugone mjesta na kojem se trenutno nalazite

Prikaz temperature i vlažnosti mjesta na kojem se nalazite i usporedite razinu ugone s prethodno podešenim uvjetima.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite  → **Razina ugone**.

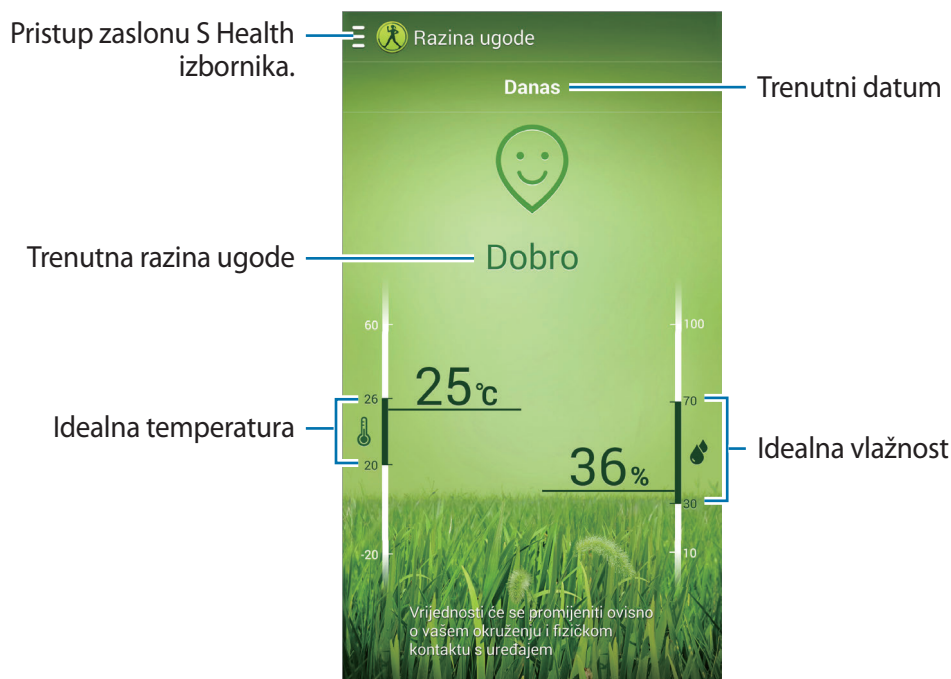

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Dijeli putem:** Slanje trenutne stranice drugima.
- **Postavi razinu ugone:** Promjena raspona idealne temperature i vlažnosti.
- **Ispis:** Ispis trenutne stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.




- Mjeri temperaturu i vlažnost u stabilnom zatvorenom okruženju.
- Temperatura i vlaga mogu se razlikovati ovisno o uvjetima okruženja, temperaturi uređaja ili vašem fizičkom kontaktu s uređajem.
- Mjerenje može potrajati ukoliko dođe do naglih promjena temperature ili vlažnosti.
- Za točne vrijednosti, koristite termohigrometar.


Upravljanje težinom

Bilježenje promjena vaše težina i upravljanje podacima o težini.

Na S Health početnom zaslonu dodirnite  → **Težina**.

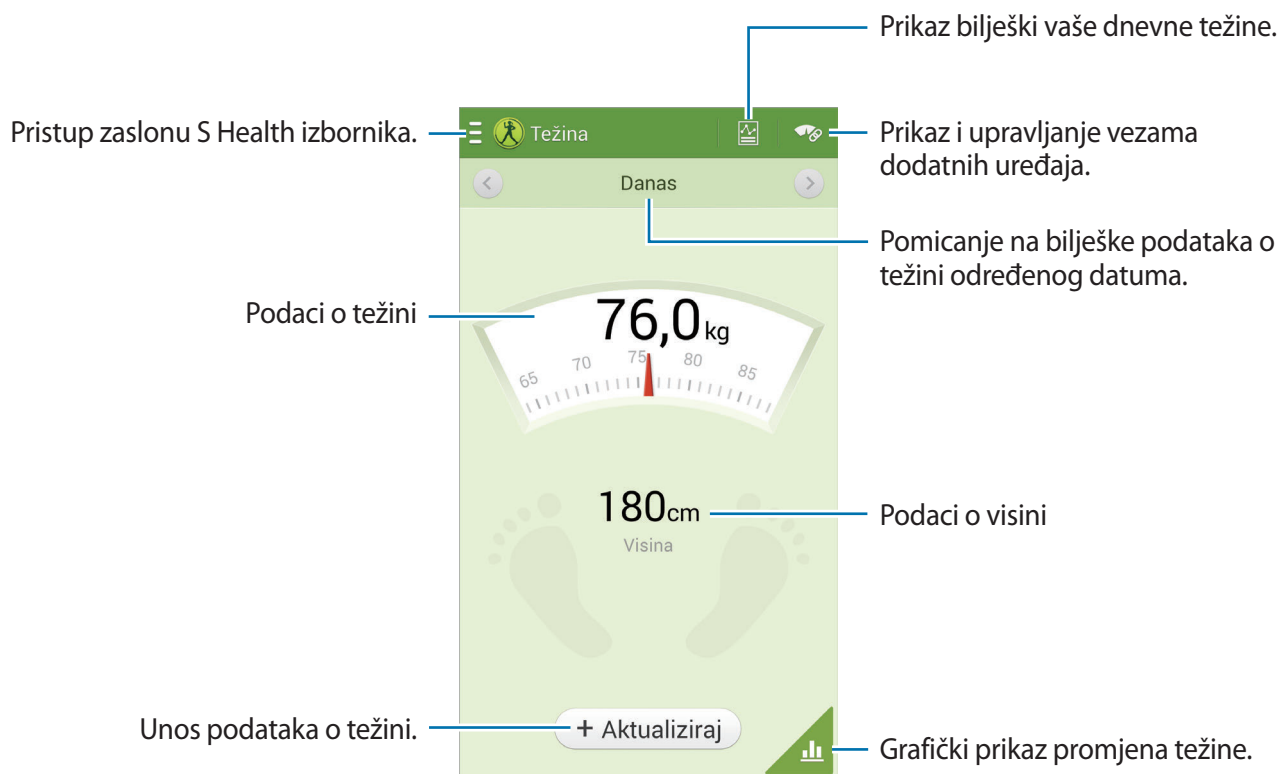

Dodirnite **Aktualiziraj** za unos podataka o težini. Unesite vrijednost, a zatim dodirnite **OK** Svaki put kad promijenite podatke o težini, uređaj primjenjuje te podatke na vaš profil.

Možete spojiti uređaj za mjerenje i zabilježiti svoju težinu. Dodirnite  → **Skeniraj**, odaberite mjerni uređaj, a zatim slijedite upute na zaslonu kako spojiti taj uređaj.

Dodirnite  i koristite sljedeće funkcije:

- **Postavi cilj:** Promjena ciljne težine.
- **Dijeli putem:** Slanje trenutne stranice drugima.
- **Poništi:** Resetiranje podataka o dnevnoj težini.
- **Ispis:** Ispis trenutne stranice spajanjem uređaja na pisač. Neki pisači možda neće biti kompatibilni s uređajem.
- **Upute:** Pristup informacijama o korištenju S Health aplikacije.

Konfiguriranje postavki za S Health

Na početnom zaslonu dodirnite  → **Postavke**, te potom odaberite sljedeće:

- **Uredi profil:** Uredite vaše fizičke parametre.
- **Računi:** Upravljanje podacima S Health aplikacije prijavom na vaš Samsung račun.
- **Sigurnost:** Postavljanje PIN-a za zaključavanje ili otključavanje S Health.
- **Postavke uređaja:** Postavljanje opcija za jedinicu.
- **Obavijesti:** Podesite uređaj da prikaže nove događaje.
- **Zaključati vremensku zonu:** Podesite postavke vremenske zone koje se neće mijenjati kad putujete kroz različite vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite vremensku zonu.
- **Moji dodaci:** Prikaz i upravljanje vezama dodatnih uređaja.
- **Kompatibilni dodaci:** Prikaz dodatnih uređaja koji su kompatibilni s uređajem ili upravljanje povezanim dodatnim uređajima.
- **Poništi podatke:** Resetiranje S Health podataka.
- **Provjeri aktualiziranja:** Provjerite trenutnu verziju aplikacije S Health.
- **Uvjeti korištenja:** Prikaz uvjeta i odredbi, uključujući osobne informacije i pravila za zadržavanje podataka.
- **O S Health:** Prikaz informacija o aplikaciji S Health.


S Prevoditelj


Ovu aplikaciju koristite za prijevod teksta na druge jezike.

Dodirnite **S Prevoditelj** na zaslonu aplikacija.

Uporaba aplikacije S Prevoditelj


Postavite izvorni i ciljani jezik, unesite tekst u polje za unos, a zatim dodirnite .


Za dodavanje jezičnog para na popis favorita dodirnite .

Za slanje jezičnog para drugima dodirnite .

Započnite razgovor pomoću prevoditelja

Za komuniciranje s drugom osobom putem govornog prijevoda dodirnite gumbe na dnu zaslona.

Dodirnite **Speak** za vaš jezik, a zatim izgovorite riječi u mikrofonski uređaj. Uređaj će prevesti ono što ste rekli. Dodirnite  u polju jezika na koji želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda naglas.




Zatim dodirnite **Speak** za jezik kojim druga osoba govori i neka osoba odgovori na svom jeziku. Uređaj će prevesti ono što je ta osoba rekla. Dodirnite  u polju jezika s kojeg želite prevesti i omogućite uređaju čitanje prijevoda.


Diktafon

Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reproduciranje glasovnih zapisa.

Dodirnite **Diktafon** na zaslonu aplikacija.





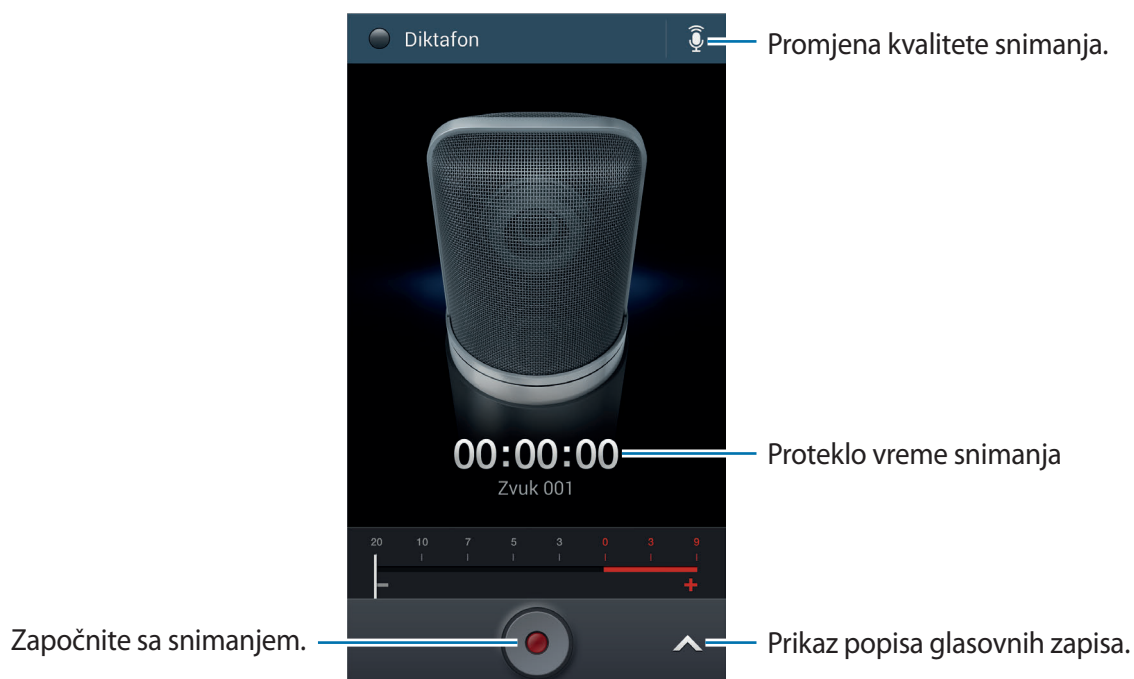


Snimanje glasovnih zapisa


Dodirnite  za početak snimanja. Govorite u mikrofonski uređaj na dnu uređaja. Dodirnite  za prekid snimanja. Dodirnite  za završetak snimanja.



Reproduciranje glasovnih zapisa

Odaberite glasovni zapis da biste ga reproducirali.

-  : Rezanje glasovnog zapisa.
-  : Prilagodba brzine reproduciranja.
-  : Pauziranje reproduciranja.
-  /  : Preskočite 60 sekundi nazad ili naprijed.
-  /  : Preskočite na prethodni ili sljedeći glasovni zapis.

Za slanje glasovnog zapisa drugima dodirnite  → **Dijeljenje preko**, a zatim odaberite način dijeljenja.

Upravljanje glasovnim zapisima

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  i odaberite jedno od sljedećeg:

- **Dijeljenje preko**: Odaberite glasovne zapise za slanje, a zatim odaberite način dijeljenja.
- **Obriši**: Odaberite glasovne zapise za brisanje.
- **Postavke**: Promijenite postavke snimača glasa.
- **Prekid**: Zatvorite snimač glasa.

Pohrana datoteka s kontekstualnim oznakama

Na popisu glasovnih zapisa dodirnite  → **Postavke** → **Kontekst. naziv dat.** → **Uključeno**.

S Voice

Ovu aplikaciju koristite za glasovno upravljanje uređajem npr. biranje broja, slanje poruke, pisanje zapisa i sl.

Dodirnite **S Voice** na zaslonu aplikacija. Alternativno, dvaput pritisnite gumb za početni zaslon.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Evo nekoliko primjera govornih naredbi:

- Otvori glazbu
- Pokreni kalkulator
- Zovi Luluin mobitel
- Zovi Lulu na posao
- Provjeri raspored


Savjeti za bolje prepoznavanje glasa

- Govorite jasno.
- Govorite na mirim mjestima.
- Ne koriste ružni ili kolokvijalni govor.
- Izbjegavajte govoriti dijalektom.


Uređaj možda neće prepoznati vaše naredbe ili može izvršiti neželjene naredbe ovisno o vašem okruženju ili načinu na koji govorite.

Način rada "Hands-free"

Prilikom korištenja uređaja u načinu rada "hands-free" uređaj će sadržaj čitati na glas kad imate dolazni poziv, poruku ili obavijest tako da tijekom vožnje uređaj možete koristiti bez ruku. Na primjer, uređaj će naglas pročitati ime pozivatelja ili telefonski broj kod dolaznog poziva.

Za aktiviranje načina rada "hands-free", izgovorite "Uključi način rada hand-free" ili dodirnite  → **Turn on Hands-free mode**.



Deaktivirajte način rada "hands-free" kad ga ne koristite kako uređaj ne bi i dalje sadržaj čitao naglas. Za deaktiviranje načina rada "hands-free" dodirnite  → **Turn off Hands-free mode**.

Korištenje naredbi aktivacije na zaključanom zaslonu

Na zaključanom zaslonu možete koristiti različite funkcije pomoću prethodno podešenih naredbi aktivacije.

Za aktiviranje ove funkcije na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Moj uređaj** → **Zaslon zaključavanja**, a zatim označite **Otključavanje buđenjem**.

Google


Koristite ovu aplikaciju ne samo za pretraživanje interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na uređaju.

Dodirnite **Google** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Pretraživanje uređaja

Dodirnite polje pretrage, a zatim unesite ključnu riječ. Alternativno, dodirnite , a zatim izgovorite ključnu riječ.

Opseg pretraživanja

Za odabir koje aplikacije treba tražiti dodirnite  → **Postavke** → **Pretraživanje telefona**, a zatim označite stavke koje treba tražiti.

Google Now

Pokrenite Google pretragu za prikaz kartica Google Now koje prikazuju trenutno vrijeme, info o javnom prometu, vaš sljedeći sastanak i sl, kada vam je to najpotrebnije.

Pridružite se Google Now prilikom otvaranja Google pretrage po prvi put. Za izmjenu postavki aplikacije Google Now, dodirnite  → **Postavke** → **Google Now**.

Glas. Pretraživanje

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje internetskih stranica govorom.

Dodirnite **Glas. pretraživanje** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.



Izgovorite ključnu riječ ili frazu nakon što se **Govorite** pojavi na zaslonu.

Moje datoteke

Odaberite ovu datoteku za pristup raznim datotekama pohranjenim na uređaju, uključujući slike, videozapise, pjesme i zvukovne zapise.

Dodirnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacija.


Pregledavanje datoteka

Odaberite mapu koju želite otvoriti. Za povratak u nadređenu mapu, dodirnite . Za povratak u vršnu mapu, dodirnite .

U mapi dodirnite , a zatim koristite jednu od sljedećih opcija:

- **Odaberi sve:** Odaberite sve datoteke ili mape i na sve istovremeno primijenite istu opciju.
- **Nova mapa:** Kreiranje mape.
- **Traži:** Traženje datoteka ili mapa.
- **Prikaži po:** Promjena načina prikaza.
- **Sortiraj po:** Sortiranje datoteka ili mapa.
- **Postavke:** Promjena postavki programa za uređivanje.

Dodavanje prečaca mapama

U vršnoj mapi dodajte prečace najčešće korištenim mapama. Dodirnite  → **Dodaj prečac**, unesite naziv prečaca, odaberite mapu, a zatim dodirnite **Postavi ovdje**.

Skidanja

Koristite ovu aplikaciju za pregled koje su se datoteke preuzele putem aplikacija.

Dodirnite **Skidanja** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite datoteku koju želite otvoriti odgovarajućom aplikacijom.

Za sortiranje datoteka po veličini dodirnite **Sortiraj po veličini**.

Za sortiranje datoteka po datumu dodirnite **Sortiraj po datumu**.

TripAdvisor

Ovu aplikaciju koristite za tražnje informacija o putovanjima poput odredišta ili hotela. Također, pomoću ove aplikacije možete rezervirati sobu te podijeliti svoje ocjene s drugima.

Dodirnite **TripAdvisor** na zaslonu aplikacija.

Putovanja i lokalni sadržaji

Karte

Koristite ovu aplikaciju za pokazivanja lokacije uređaja, traženje mjesta ili smjera.

Dodirnite **Karte** na zaslonu aplikacija.




Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Traženje lokacija

Tražite lokacije unosom adrese ili ključne riječi. Nakon što je lokacija pronađena odaberite lokaciju kako biste vidjeli detaljnije informacije. Pogledajte pomoć kako biste saznali više informacija.

Dobivanje uputa do odredišta

Dodirnite  za postavljanje početne i završne lokacije, a zatim odaberite način putovanja. Uređaj će prikazati rute za dolazak na odredište.

Lokalno

Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje obližnjih restorana, banaka, autobusnih stanica i sl.

Dodirnite **Lokalno** na zaslonu aplikacija.



Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Odaberite kategoriju mjesta, a zatim odaberite mjesto s popisa rezultata pretrage. Nakon što je lokacija pronađena pogledajte informacije o mjestu, kao što su npr. njegova lokacija na karti ili komentari ostalih. Možete i ocijeniti mjesto, ostaviti komentare i podijeliti informacije s drugima.

Navigacija

Koristite ovu aplikaciju za traženje rute ili odredišta.

Dodirnite **Navigacija** na zaslonu aplikacija.



- Navigacijske karte, vaša trenutna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek trebate obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju. Slijedite sigurnosna upozorenja i odredbe za sigurnu vožnju.
- Ova aplikacija možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

Navedite odredište korištenjem različitih načina poput govora ili unosa odredišne adrese. Jednom kad se ruta pronađe, slijedite upute na zaslonu za navigaciju do odredišta.

Postavke

Informacije o postavkama

Koristite ovu aplikaciju za konfiguriranje uređaja, postavljanje opcija aplikacija i dodavanje računa.

Dodirnite **Postavke** na zaslonu aplikacija.

Veze


Wi-Fi

Aktivirajte Wi-Fi značajku za spajanje na Wi-Fi mrežu i pristupanje internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Za korištenje opcija, dodirnite .

- **Napredno:** Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unosom tipkom:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS gumba.
- **WPS PIN unos:** Spojite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu putem WPS PIN-a.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Wi-Fi.

Podešavanje postavki Wi-Fi mirovanja


Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** → **Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja**.



Kada je zaslon isključen, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kad do ovog dođe, uređaj automatski pristupa podatkovnim mrežama, ako je podešen da ih koristi. Ovo može povećati troškove podatkovnog prijenosa. Za izbjegavanje plaćanja troškova podatkovnog prometa, podesite ovu opciju na **Uvijek**.

Postavljanje obavijesti o mreži

Uređaj može otkriti dostupne Wi-Fi mreže i na statusnoj traci prikazati ikonu obavijesti kad su dostupne.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** →  → **Napredno** pa označite **Obavijest o mreži** za aktiviranje ove značajke.


Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct izravno povezuje dva uređaja preko Wi-Fi mreže bez potreba za pristupnim točkama.

Na zaslonu postavki dodirnite **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Istek vidljivosti:** Postavite period za koji je uređaj vidljiv.
- **Primljene datoteke:** Pregledajte datoteke primljene putem Bluetooth funkcije.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za Bluetootha.

Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podatci:** Postavite uređaj da koristi podatkovne veze na bilo kojoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje:** Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.:** Unesite datum mjesečnog resetiranja radi praćenja korištenja podataka.

Za korištenje dodatnih opcija, dodirnite .

- **Podatkovni roaming:** Postavite uređaj za korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke:** Postavite uređaj za deaktiviranje sinkronizacije u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka:** Aktiviranje ili deaktiviranje automatskog sinkroniziranja aplikacija. Možete odabrati informacije koje želite sinkronizirati za svaki račun u opciji **Postavke** → **Računi**.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje:** Postavite uređaj za prikazivanje korištenja podataka putem Wi-Fi mreže.
- **Mobilne pristupne točke:** Odaberite Wi-Fi hotspotove i spriječite aplikacije koje se izvode u pozadini da ih koriste.

Više mreža

Prilagođavanje postavki za upravljanje mrežama.

Profil Bez mreže

Ovo deaktivira sve bežične funkcije na uređaju. Možete koristiti samo izvanmrežne usluge.

Mobilne mreže

- **Mobilni podaci:** Koristite za omogućavanje prebacivanja paketa podatkovnih mreža za mrežne usluge.
- **Podatkovni roaming:** Koristite uređaj za spajanje s drugom mrežom kad ste u roamingu ili kad matična mreža nije dostupna.
- **Pristupne točke (APN):** Postavite nazive pristupnih točaka (APN).
- **Način rada mreže:** Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori:** Pretražite dostupne mreže i odaberite mrežu za roaming.

Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka:** Koristite mobilni Wi-Fi hotspot za dijeljenje mobilnih mrežnih veza uređaja s računalima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
- **USB dijeljenje:** Koristite USB povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko USB-a. Kada je spojen na računalo, uređaj se koristi kao bežični modem za računalo.
- **Bluetooth dijeljenje:** Koristite Bluetooth povezivanje za dijeljenje mobilne mrežne veze uređaja s računalima preko Bluetootha.
- **Upute:** Saznajte više o USB, Wi-Fi i Bluetooth povezivanju.

VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

NFC

- **NFC:** Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.
- **Android Beam:** Aktivirajte značajku Android Beam za slanje podataka, na primjer internetske stranice i kontakta, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

S Beam

Aktivirajte značajku S Beam za slanje podataka, poput videozapisa, slika i dokumenta, na uređaje koji podržavaju NFC i Wi-Fi Direct.

Uređaji u blizini

- **Naziv uređaja:** Prikaz naziva uređaja.
- **Dijeljeni sadržaj:** Postavite uređaj da dijeli sadržaj sa drugim uređajima.
- **Popis dopuštenih uređaja:** Pogledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja:** Pogledajte popis uređaja kojima je zabranjen pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja:** Odaberite memorijsku lokaciju za spremanje datoteka medija.
- **Slanje iz drugih uređaja:** Postavite uređaj da pihvati poslate stavke sa drugih uređaja.

Screen Mirroring

Aktivacija funkcije zrcaljenja zaslona i dijeljenje vašeg zaslona s drugima.

Moj uređaj

Zaslon zaključavanja

Promjena postavki zaključanog zaslona.

- **Zaključavanje zaslona:** Aktiviranje funkcije zaključavanja zaslona. Sljedeće opcije se mogu razlikovati ovisno o odabranoj funkciji zaključavanja zaslona.
- **Višestruki widgeti:** Podešavanje uređaja za korištenje widgeta na zaključanom zaslonu.
- **Widgeti na zaslonu zaklj.:**
 - **Omiljene aplikacije ili Fotoaparat:** Postavite uređaj za prikaz prečaca za svaku aplikaciju ili automatsko pokretanje aplikacije nakon povlačenja panela na zaključanom zaslonu na lijevu stranu.
 - **Sat ili osobna poruka:** Postavite uređaj za prikazivanje sata ili osobne poruke na zaključanom zaslonu. Sljedeće opcije mogu se razlikovati, ovisno o vašem odabiru.

Za sat:

- **Dvostruki sat:** Postavite uređaj za prikaz dvostrukog sata.
- **Veličina sata:** Promjena veličine sata.
- **Prikaži datum:** Postavite uređaj za prikazivanje datuma sa satom.
- **Info. o vlasniku:** Unesite osobne informacije koje su prikazane sa satom.

Za osobnu poruku:

- **Uredi osobnu poruku:** Uređivanje osobne poruke.
- **Prečaci:** Postavite uređaj za prikaz i uređivanje prečaca za aplikaciju na zaključanom zaslonu.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Otključavanje:** Odaberite efekt pri otključavanju zaslona.
- **Upute:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Otključavanje buđenjem:** Postavite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja:** Postavite naredbu buđenja za pokretanje **S Voice** ili obavljanje zadane funkcije.

Zaslon

Promijenite postavke zaslona.

- **Pozadina:**
 - **Početni zaslon:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
 - **Zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
 - **Početni i zaslon zaključavanja:** Odaberite sliku pozadine za početni zaslon i zaključani zaslon.
- **Ploča obavijesti:** Prilagodite stavke koje se pojavljuju na panelu s obavijestima.
- **Više prozora:** Podesite uređaj za uporabu višestrukog prozora.
- **Način zaslona:**
 - **Prilagodi prikaz:** Koristite ovaj način rada za optimiziranje zaslona na osnovu postavki zaslona.
 - **Dinamično:** Koristite ovaj način rada za živopisniji izgled boja zaslona.
 - **Standardno:** Koristite ovaj način rada za normalno okruženje.
 - **Profesionalna fotografija:** Koristite ovaj način rada kako bi nijanse na zaslonu izgledale kao stvarne boje.
 - **Film:** Koristite ovaj način rada za tamna okruženja, kao što je mračna soba.
- **Način čitanja:** Odaberite koje aplikacije ćete koristiti u modu čitanja. U modu čitanja uređaj pomaže zaštititi vaše oči kad čitate noću.
- **Svjetlina:** Postavljanje osvjetljenja zaslona.
- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite za automatsko rotiranje sadržaja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Sanjarenje:** Postavite uređaj za pokretanje čuvara zaslona kada je uređaj spojen na radnu stanicu ili se puni.
- **Vrsta slova:** Promijenite vrstu slova za tekst na zaslonu.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Trajanje svjetla tipki:** Postavite trajanje pozadinskog osvjetljenja gumba.
- **Prikaz postotka baterije:** Postavite uređaj za prikazivanje preostalog kapaciteta baterije.

- **Uredi nakon snimke zaslona:** Postavite uređaj za uređivanje snimke zaslona nakon snimanja istog.
- **Auto prilag. tona zaslona:** Postavite uređaj za štednju energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.
- **Povećaj osjet.na dodir:** Postavite uređaj za povećanje osjetljivosti kako biste mogli koristiti zaslon osjetljiv na dodir sa rukavicama.



Ovisno o vrsti materijala kojeg imate na rukama prilikom dodirivanja uređaja neke naredbe možda neće biti prepoznate.

LED indikator

- **Punjenje:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora za vrijeme punjenja baterije.
- **Baterija skoro prazna:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad je baterija prazna.
- **Obavijesti:** Podesite uređaj za uključivanje svjetlosnog indikatora u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
- **Snimanje zvuka:** Podesite uređaj za paljenje svjetlosnog indikatora kad snimate glasovne zapise.

Zvuk

Promijenite postavke različitim zvukovima na uređaju.

- **Glasnoća:** Podesite razinu glasnoće za zvuke zvona poziva, glazbe i videozapisa, zvukova sustava i obavijesti.
- **Jačina vibracije:** Prilagodite jačinu vibracijske obavijesti.
- **Tonovi zvona:** Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
- **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
- **Zadani ton obavijesti:** Odaberite zvuk zvona za događaje, poput dolaznih poruka i propuštenih pozva.
- **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
- **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Zvukovi dodira:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri odabiru aplikacije ili opcije na zaslonu osjetljivom na dodir.
- **Zvuk zaključavanja zaslona:** Postavite uređaj da emitira zvuk pri zaključavanju ili otključavanju zaslona osjetljivog na dodir.
- **Vibracija na dodir:** Postavite uređaj da vibrira kad pritiskate gumbe.

- **Zvuk dodira tipke:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija dodira tipke:** Postavite uređaj na vibraciju pri dodiru tipke.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.
- **Adapt Sound:** Personalizirajte zvuk za uho koje najviše koristite tijekom poziva ili slušanja glazbe.

Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (standardni ili jednostavni).

Poziv

Prilagodite postavke funkcija poziva.

- **Odbijanje poziva:** Automatski odbijte pozive sa zadanih telefonskih brojeva. Dodajte telefonske brojeve na popis blokiranih brojeva.
- **Postavi poruke za odbijanje poziva:** Dodajte ili uredite poruke poslate pri odbijanju poziva.
- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Podesite uređaj za prihvatanje dolaznih poziva kad pritisnete gum početnog zaslona.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za prihvatanje ili odbijanje dolaznog poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključivanje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Isključi zaslon pri pozivu:** Postavite uređaj da isključi senzor udaljenosti tijekom poziva.
- **Dojave poziva:**
 - **Vibracija odgovora:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik odgovori na poziv.
 - **Vibracija kraja poziva:** Postavite uređaj na vibraciju kada sugovornik prekine poziv.
 - **Ton uspostave:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za uspostavljanje poziva.
 - **Podsjetnik svake minute:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za minutni podsjetnik.
 - **Ton završetka:** Aktiviranje ili deaktiviranje zvuka za prekidanje poziva.
 - **Obavijesti tijekom poziva:** Postavite uređaj da vas obavještava o događajima tijekom poziva.

- **Dodaci poziva:**
 - **Auto. odgovor:** Postavite uređaj da automatski odgovara na poziv nakon zadanog perioda (dostupno samo ako su spojene slušalice).
 - **Brojač auto. odgovora:** Odaberite vremenski period koji uređaj čeka prije nego što odgovori na poziv.
 - **Uvjeti odlaznog poziva:** Postavite uređaj da omogući odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kada je uređaj zaključan.
 - **Tip odlaznog poziva:** Odaberite vrstu odlaznih poziva za koje ćete koristiti Bluetooth slušalice.
- **Dodatne postavke:**
 - **ID pozivatelja:** Prikažite ID pozivatelja drugim sugovornicima za odlazne pozive.
 - **Prosljeđivanje poziva:** Preusmjerite dolazne pozive na drugi broj.
 - **Auto. pozivni broj:** Postavite uređaj za automatsko umetanje oznake (pozivni broj ili broj države) pre telefonskog broja.
 - **Zabrana poziva:** Blokirajte dolazne ili odlazne pozive.
 - **Poziv na čekanju:** Dozvolite obavijesti za dolazni poziv kada je poziv u tijeku.
 - **Auto. ponovno biranje:** Aktiviranje automatskog ponovnog biranja za pozive koji nisu uspostavljeni ili koji su prekinuti.
 - **FDN brojevi:** Aktiviranje ili deaktiviranje načina rada sa FDN radi ograničenja poziva na brojeve sa FDN popisa. Unesite PIN2 dobiven sa SIM ili USIM karticom.
- **Tonovi zvona i tipkovnice:**
 - **Tonovi zvona:** Odaberite zvuk zvona koji vas upozorava na dolazne pozive.
 - **Vibracije:** Dodajte ili odaberite oblik vibracije.
 - **Vibrira dok zvoni:** Postavite uređaj da vibrira i reproducira zvuk zvona za dolazne pozive.
 - **Ton tipkovnice za biranje:** Postavite uređaj da emitira zvuk pri dodirivanju gumba na tipkovnici.
- **Uredi zvuk poziva:** Odaberite vrstu zvuka poziva koji ćete koristiti uz slušalice.
- **Smanjenje buke:** Podesite uređaj na uklanjanje pozadinskog šuma tako da vas sugovornik može jasnije čuti.
- **Povećanje glasnoće u džepu:** Postavite uređaj za pojačanje glasnoće zvuka zvona kada se uređaj nalazi u torbi ili džepu.

- **Slika za video poziv:** Odaberite sliku koja će se prikazivati sugovorniku.
- **Koristi opcije prekida poziva:** Odaberite da biste pokušali uspostaviti glasovni poziv kada video poziv ne uspije.
- **Govorna pošta:** Odaberite ili postavite pružatelja usluge govorne pošte.
- **Postavke glasovne pošte:** Unesite broj za pristupanje usluzi govorne pošte. Ovaj broj možete dobiti od pružatelja usluge.
- **Zvuk:** Odaberite zvuk zvona koji vas obavještava o novim govornim porukama.
- **Vibracija:** Postavite uređaj na vibraciju pri prijemu govornih poruka.
- **Računi:** Postavite uređaj da prihvati IP pozive i podesi vaše račune za usluge IP pozivanja.
- **Koristi internet pozive:** Postavite da li ćete koristiti usluge IP pozivanja za sve pozive ili samo IP pozive.

Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili koje obavijesti će biti dopuštene za pozive upućene od određenih kontakata iz načina blokiranja.

Način handsfree

Podesite uređaj na glasno čitanje saržaja i odredite aplikacije koje će se koristiti u načinu rada "hands-free".

Sigurnosna pomoć

Podesite uređaj da šalje primateljima poruku u hitnom slučaju. Za slanje poruke pritisnite i držite gumb stišavanja ili pojačavanja glasnoće 3 sekunde.

- **Uredi poruku za hitne slučajeve:** Uređivanje poruke koja će biti poslana kada ste u opasnosti.
- **Šalji foto za hitne sluč:** Podesite uređaj za snimanje fotografija i njihova slanje primateljima zajedno s porukom.



Ova značajka možda neće biti dostupna ovisno o području i pružatelju usluga.

- **Interval poruke:** Podesite vremenski interval u kojem će se poruka ponovo poslati.
- **Kontakti za hitne sl.:** Odaberite ili uredite primatelje poruke.

Štednja baterije

Aktivirajte mod uštede-energije i promijenite postavke moda uštede-energije.

- **Štednja energije procesora:** Postavite uređaj da ograniči korištenje nekih resursa sustava.
- **Štednja energije zaslona:** Postavite uređaj da smanji osvjetljenje zaslona.
- **Isključi povratnu vibraciju:** Postavite uređaj na isključivanje vibracije prilikom dodira gumba.
- **Info o štednji energije:** Saznajte kako smanjiti potrošnju baterije.

Dodatna oprema


Promjena postavki pribora.

- **Zvuk držača:** Postavite uređaj za reprodukciju zvuka kada je uređaj spojen na ili uklonjen iz držača.
- **Način audio izlaza:** Podesite uređaj za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač radne površine.
- **Prikaz početnog zaslona:** Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na držač radne površine.
- **Automatsko otključavanje:** Postavite uređaj za automatsko otključavanje kada je poklopac otvoren.
- **Audio izlaz:** Odaberite format izlaza zvuka koji ćete koristiti pri spajanju uređaja sa HDMI uređajima. Neki uređaji ne moraju podržavati postavku surround zvuka.

Pristupačnost

Usluge pristupačnosti su posebne značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Pristupite i aktivirajte sljedeće postavke za poboljšanje dostupnosti uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona:** Postavite za automatsko rotiranje sučelja pri rotiranju uređaja.
- **Istek zaslona:** Postavite vrijeme nakon kojeg uređaj isključuje pozadinsko osvjetljenje zaslona.
- **Izgovoaranje šifri:** Postavite uređaj za glasno čitanje šifri koje unosite preko aplikacije Talkback.

- **Preuzimanje/prekidanje poziva:**
 - **Pomoću početne tipke odgovarate na poziv:** Podesite uređaj za prihvaćanje dolaznih poziva kad pritisnete gum početnog zaslona.
 - **Kontrola glasom:** Postavite uređaj za prihvatanje ili odbijanje dolaznog poziva pomoću glasovnih naredbi.
 - **Tipka za uključenje prekida pozive:** Postavite uređaj za prekidanje poziva kad pritisnete gumb za uključivanje.
- **Način jednostavnog dodira:** Podesite ovo funkciju za upravljanje dolaznim pozivima ili obavijestima dodirom na gumb umjesto povlačenjem gumba.
- **Prikaži prečac:** Dodajte prečac opciji **Pristupačnost** na brzom izborniku koji se pojavljuje kada pritisnete i držite gumb za uključivanje.
- **Upravlj. pristupačnosti:** Izvezite ili uvezite postavke za pristupačnost da biste ih podijelili sa drugim uređajima.
- **TalkBack:** Aktiviranje funkcije Talkback, koja osigurava glasovni odaziv.
- **Veličina slova:** Promjena veličine slova.
- **Povećanje:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjeње prikaza pokretima prstiju.
- **Negativne boje:** Zamijenite boje zaslona da biste poboljšali vidljivost.
- **Podešavanje boje:** Podesite shemu boje zaslona kada uređaj utvrdi da ste daltonist ili imate problema sa čitanjem sadržaja.
- **Podsjetnik na obavijesti:** Podesite uređaj da vas upozori kada propusite obavijesti te podesite interval za ponavljanje upozorenja.
- **Prečac dostupnosti:** Podesite uređaj na aktiviranje Talkback aplikacije kada pritisnete i držite gumb za uključivanje, a zatim dodirnete i držite zaslon s dva prsta.
- **Opc. pret. teksta u govor:**
 - **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
 - **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
 - **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.
- **Korekcija zvuka:** Podesite balans zvuka pri korištenju dvostrukih slušalica.
- **Mono zvuk:** Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove:** Isključite sve zvukove uređaja.

- **Bljeskajuća obavijest:** Postavite bljeskalicu da treperi kada imate dolazne pozive, nove poruke ili obavijesti.
- **Izbornik pomagača:** Podesite uređaj za prikazivanje ikone pomoćnog prečaca koja vam pomaže da pristupite funkcijama koje podržavaju vanjske gumbe ili funkcije na okviru obavijesti. Također, možete urediti izbornik ikone prečaca.
- **Dodir i držanje:** Podešava vrijeme prepoznavanja kad dodirnete i držite zaslon.
- **Kontrola interakcije:** Postavite područje na zaslonu koje neće reagirati na unošenje putem dodira.

Jezik i unos

Izmijeni postavke za tekstualni unos. Neke opcije možda neće biti dostupne ovisno o odabranom jeziku.

Jezik

Odaberite jezik zaslona za sve menije i aplikacije.

Zadano

Odaberite zadanu vrstu tipkovnice za unos teksta.

Google unos teksta govorom

Za promjenu postavki glasovnog unosa, dodirnite .

- **Odaberite jezike unosa:** Odaberite jezike za unos teksta.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Postavite uređaj za spriječavanje prepoznavanja uvredljivih riječi u glasovnom unosu.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.

Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice, dodirnite .



Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelj usluga.

- **Odaberite jezike unosa:** Odabir jezika za unos teksta.
- **Predviđanje teksta:** Aktiviranje načina prediktivnog teksta za predviđanje riječi na osnovu vašeg unosa i prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Automatska zamjena:** Postavite uređaj da automatski ispravlja pogrešno napisane ili nepotpune riječi tako što ćete dodirnuti razmaknicu ili znak interpunkcije.
- **Auto. veliko početno slovo:** Postavite uređaj za automatsko pisanje prvog velikog slova nakon završnog znaka interpunkcije, kao što je točka, znak pitanja ili znak uzvika.
- **Automatski razmak:** Postavite uređaj za automatsko umetanje razmaka između riječi.
- **Auto. interpunkcija:** Postavite uređaj za umetanje točke kada dva puta dodirnete razmaknicu.
- **Ništa:** Podesite uređaj na deaktiviranje funkcije prelaska dlanom preko tipkovnice.
- **Uzastopni unos:** Postavite uređaj za unos teksta povlačenjem na tipkovnici.
- **Upravljanje pokazivačem:** Aktivirajte funkciju navigacije pametne tipkovnice za pomicanje pokazivača povlačenjem prsta preko tipkovnice.
- **Zvuk:** Postavite uređaj za emitiranje zvuka pri dodiru tipke.
- **Vibracija:** Podesite uređaj na vibraciju prilikom dodira gumba.
- **Prikaz znakova:** Postavite uređaj za prikaz velike slike svakog unesenog znaka.
- **Upute:** Pristupite informacijama pomoći za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke:** Resetirajte postavke Samsung tipkovnice.

Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.



Ova funkcija pojavljuje se samo kada se koristi aplikacija za prepoznavanje glasa.

Glas. pretraživanje

Za Samsung glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:


- **Language:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key:** Postavite uređaj za pokretanje **S Voice** funkcije dvostrukim pritiskom na gumb početnog zaslona.
- **Use location data:** Postavite uređaj da koristi informacije o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Help:** Pristupite informacijama pomoći za **S Voice**.
- **About:** Pregled informacija o verziji.
- **Auto-start speaker:** Postavite uređaj za automatsko uključivanje zvučnika pri upućivanju poziva pomoću aplikacije **S Voice**.
- **Show body of message:** Postavite uređaj za prikazivanje teksta nove poruke tijekom načina vožnje.
- **Wake up command:** Postavite uređaj za pokretanje glasovnog prepoznavanja izgovaranjem naredbe buđenja tijekom korištenja aplikacije **S Voice**.

- **Check missed events:** Postavite uređaj za provjeru propuštenih poziva, poruka ili događaja kada je aplikacija **S Voice** pokrenuta pritiskom na gumb slušalice.
- **Home address:** Unesite kućnu adresu za korištenje informacija o lokaciji za funkcijom glasovne naredbe.
- **Log in to Facebook:** Unesite informacije o vašem Facebook računu da biste Facebook koristili sa **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Unesite informacije o vašem Twitter računu da biste Twitter koristili sa **S Voice**.

Za Google glasovno prepoznavanje koristite sljedeće opcije:

- **Jezik:** Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz:** Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas obavijestio o trenutnoj akciji.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Sakrijte uvredljive riječi iz rezultata glasovnog pretraživanja.
- **Izvanmrežno prepoznavanje govora:** Preuzmite i instalirajte jezičke podatke za unos glasom izvan mreže.
- **Bluetooth slušalice:** Podesite uređaj da dozvoli glasovno traženje putem Bluetooth slušalice kada je spojena na uređaj.

Opc. pret. teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav:** Odaberite program za glasovnu sintezu. Za promjenu postavki sustava glasovne sinteze, dodirnite .
- **Brzina govora:** Odaberite brzinu za značajku tekst u govor.
- **Slušaj primjer:** Poslušajte izgovoren tekst kao primjer.

Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

Pokreti i geste

Aktiviranje funkcije prepoznavanja pokreta i promjena postavki upravljanja prepoznavanjem pokreta na uređaju.

- **Air gesture:**
 - **Info o senzoru i ikoni:** Prikaz informacija o senzoru pokreta i indikatoru koji se pojavljuje kad koristite funkciju Air Gesture.
 - **Brzi pogled:** Kad je zaslon isključen, pređite rukom iznad senzora za prikaz obavijesti, propuštenih poziva, novih poruka, vremena i datuma i sl.
 - **Zračni skok:** Prilikom pregledavanja e-pošte ili interetskih stranica pomaknite rukom gore ili dolje iznad senzora i pomičite se gore ili dolje po stranici.
 - **Zračno pregledavanje:** Pomaknite rukom lijevo ili desno preko senzora i pregledajte slike, internetske stranice, pjesme ili zapise.
 - **Zračno premještanje:** Jednom rukom dodirnite i držite ikonu, a drugom rukom pomičete lijevo ili desno preko senzora za prebacivanje ikone na drugu lokaciju.
 - **Zračno prihvaćanje poziva:** Kod dolaznog poziva pomaknite ruku na lijevo, a zatim na desno preko senzora za javljanje na poziv.
- **Pokreti:**
 - **Direktan poziv:** Postavite uređaj da uputi glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja u blizini uha dok gledate poziv, poruku ili detalje o kontaktu.
 - **Pametno upozorenje:** Postavite uređaj da vas obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
 - **Povećaj/smanji:** Postavite uređaj za uvećanje ili umanjenje prikaza tijekom pregleda slika u aplikaciji **Galerija** ili pregleda internetskih stranica, kada dodirnete i držite dve točke prstima a zatim nagnete uređaj nazad i napred.
 - **Pregled slike:** Postavite uređaj da se kreće po slici kada ga pomičete u bilo kom smjeru kada je slika uvećana.
 - **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj da isključi dolazne pozive, alarme i glazbu postavljanjem uređaja zaslonom na dolje.

- **Pokret dlanom:**
 - **Snimi zaslon:** Postavite uređaja za snimanje slike zaslona kada povučete rukom lijevo ili desno preko zaslona.
 - **Utišaj/pauziraj:** Postavite uređaj za pauziranje reproduciranja medija kada dlanom dodirnete zaslon.

Pametni zaslon

- **Pametno mirovanje:** Postavite uređaj za sprječavanje isključivanja osvjjetljenja zaslona dok gledate na zaslon.
- **Pametno zakretanje:** Postavite sučelje tako da ne rotira sukladno usmjerenju vašeg lica.
- **Pametna pauza:** Podesite uređaj da pauzira reprodukciju videozapisa kad ne gledate u zaslon.
- **Pametno pomicanje:**
 - **Pomiči pomoću:** Biranje načina pomicanja po zaslonu gore ili dolje.
 - **Brzina:** Podešavanje brzine pomicanja po zaslonu.
 - **Prikaz vizualnih povratnih informacija:** Podesite uređaj za prikaz ikone signala kad uređaj prepozna vaš postupak.



Ova funkcija neće ispravno raditi pri jakom svjetlu, u tami ili kad se uređaj pomiče ili trese.

Zračni prikaz

Prikaz sadržaja ili informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.

- **Pregled informacija:** Prikaz informacija u skočnom prozoru kad prstom pokažete neku stavku.
- **Prikaz napretka:** Za vrijeme reprodukcija glazbe ili videozapisa, prikazuje scenu ili proteklo vrijeme kad pokažete prstom na traku napretka.
- **Pregled brzog biranja:** Prikaz kontaktnih podataka za brojeve na brzom biranju u skočnom prozoru kad prstom pokažete broj na brzom biranju.
- **Povećanje web-stranice:** Tijekom pregledavanja internetskih stranica povećava sadržaj kad prstom pokažete na zaslon.
- **Zvučne i vibrirajuće povratne informacije:** Podesite uređaj da emitira zvuk i vibrira kad prstom pokažete na stavke.

Kontrola glasom

Postavite uređaj da prepozna glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.



Ako je aktivirana opcija **Vibrira dok zvoni** uređaj neće moći prepoznati glasovnu naredbu kod dolaznog poziva.

Računi

Dodaj račun

Dodavanje računa e-pošte ili SNS-a.

Oblak

Promijenite postavke sinkronizacije podataka ili datoteka na vašem Samsung računu ili Dropbox cloud pohrani.

Sigurnosno kopiranje i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju:** Postavite uređaj da napravi sigurnosnu kopiju postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa:** Postavite ili uredite vaš Google sigurnosni račun.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije:** Postavite uređaj za vraćanje postavki i podataka aplikacija kada se aplikacije ponovno instaliraju na uređaj.
- **Vraćanje tvorničkih postavki:** Ovo će vratiti postavke na tvornički zadane vrijednosti i obrisati sve podatke.

Više

Prilagođavanje postavki lokacijskih usluga, sigurnosti i ostalih opcija.

Usluge lokacije

Promjena postavki dozvola za informacije o lokaciji.

- **Pristup mojoj lokaciji:** Postavite uređaj da omogući da aplikacije koriste trenutne informacije o lokaciji.
- **Koristi GPS satelite:** Postavite uređaj za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše trenutne lokacije.
- **Koristi bežične mreže:** Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Moja mjesta:** Postavite profile koji će se koristiti za zadane lokacije kada koristite GPS, Wi-Fi ili Bluetooth funkcije za pronalaženje vaše trenutne lokacije.

Sigurnost

Promijenite postavke za osiguranje uređaja i SIM ili USIM karticu.

- **Šifriraj uređaj:** Postavite šifru za šifriranje podataka spremljenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.



Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

- **Šifriraj vanjsku SD karticu:** Postavite uređaj za šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.



Ako uređaj vratite na tvorničke postavke kada je ova postavka omogućena, uređaj neće moći pročitati vaše šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije resetiranja uređaja.

- **Daljinske kontrole:** Postavite uređaj da dozvoli upravljanje vašim izgubljenim ili ukradenim uređajem daljinskim putem preko interneta. Za uporabu ove značajke morate se prijaviti na svoj Samsung račun.
 - **Registracija računa:** Dodavanje ili pregledanje Samsung računa.
 - **Koristi bežične mreže:** Postavite uređaj da omogući prikupljanje podataka o lokaciji ili određivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi ili mobilne mreže.
- **Upozorenje o SIM promjeni:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije "Pronađi moj mobilni" koja pomaže u lociranju uređaja kada je izgubljen ili ukraden.
- **Idi na stranicu za traženje mobitela:** Pristupite internetskim stranicama "Pronađi moj mobitel" (findmymobile.samsung.com). Izgubljeni ili ukradeni uređaj možete pratiti i kontrolirati putem internetskih stranica "Pronađi moj mobitel".
- **Postavite SIM zaključavanje:**
 - **Zaključaj SIM:** Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja PIN-a kako bi se PIN morao unijeti prije korištenja uređaja.
 - **Promijeni SIM PIN:** Promjena PIN-a korištenog za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici.

- **Učini šifre vidljivima:** Postavite uređaj za prikaz šifri redoslijedom kojim su unijete.
- **Administratori uređaja:** Pregled administratora uređaja instaliranih na uređaju. Možete dopustiti administratorima uređaja da primjenjuju nova pravila na uređaj.
- **Nepoznati izvori:** Odaberite za instaliranje aplikacija iz bilo kojeg izvora. Ako nije drukčije odabrano, preuzimajte aplikacije samo s usluge **Trg. Play**.
- **Provjeri aplikacije:** Postavite da biste omogućili da Google provjerava aplikaciju na štetno ponašanje prije njenog instaliranja.
- **Prom. razinu sigurnosti:** Podesite razinu aktivnosti prema politici sigurnosti.
- **Aktual. sigurn. pravila:**
 - **Automatska aktualizacija:** Podesite uređaj na automatsko provjeravanje i preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
 - **Preporučene mreže:** Odabiranje opcije mrežnog povezivanja koju želite provjeriti i automatsko preuzimanje ažuriranja sigurnosti.
 - **Provjeri aktualiziranja:** Provjeravanje sigurnosnih ažuriranja.
- **Šalji izvješća o sigurnosti:** Podesite uređaj na automatsko slanje izvješća o sigurnosti kada je uređaj spojen na Wi-Fi mrežu.
- **Vrsta memorije:** Podesite tip pohrane za datoteke certifikata.
- **Pouzdana podaci:** Koristite certifikate i vjerodajnice da biste omogućili sigurnu uporabu različitih aplikacija.
- **Instaliraj s memorije uređaja:** Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USB uređaju.
- **Obriši podatke za prijavu:** Obrišite sadržaj vjerodajnica sa uređaja i resetirajte šifru.

Upravljanje aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji uređaja, kao i o memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku karticu.



Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi podaci koji se nalaze na njoj.



Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije. Raspoloživi kapacitet može se promijeniti kada nadogradite uređaj.

Datum i vrijeme

Pristupite i izmijenite sljedeće postavke za kontrolu načina prikaza vremena i datuma na zaslonu uređaja.



Ako je baterija potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme:** Automatski ažurirajte vrijeme i datum prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Postavi datum:** Ručno postavljanje trenutnog datuma.
- **Postavi vrijeme:** Ručno postavljanje trenutnog vremena.
- **Auto. vremenska zona:** Postavite uređaj za prijema informacija o vremenskoj zoni sa mreže prilikom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone:** Postavite matičnu vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata:** Prikaz vremena u 24-satnom formatu.
- **Odabir formata datuma:** Odaberite format datuma.

O uređaju

Pristupite informacijama uređaja i ažurirajte softver uređaja.

Postavke usluge Google

Ovu aplikaciju koristite za konfiguriranje postavki nekih funkcija koje omogućuje Google.

Dodirnite **Postavke usluge Google** na zaslonu aplikacija.

Opcionalne aplikacije

Sljedeće aplikacije morate preuzeti prije nego što ih možete koristiti.

- Optički čitač
- Samsung Link

Na početnom zaslonu ili zaslonu aplikacije dodirnite ikonu aplikacije i slijedite upute za preuzimanje na zaslonu.



Neke od navedenih aplikacija možda neće biti predučitane, ovisno o području ili pružatelju usluga.

Rješavanje problema

Kad uključite uređaj ili prilikom uporabe, on će vas upozoriti na potrebu unosa određenih šifri:

- Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja aktivirana, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj.
- PIN: Kada uređaj koristite prvi put ili kada je aktivirano unošenje PIN broja, morate unijeti PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu značajku možete deaktivirati putem izbornika Zaključaj SIM.
- PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zbog toga što je PIN nekoliko puta unet pogrešno. Trebate unijeti PUK koji ste dobili od pružatelja usluga.
- PIN2: Kada pristupate izborniku za koji se zahtjeva PIN2, morate unijeti PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za više detalja, kontaktirate vašeg pružatelja usluga.

Vaš uređaj prikazuje poruke o pogreškama mreže ili usluge

- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.
- Nekim opcijama ne možete pristupiti bez pretplate. Za više informacija kontaktirajte pružatelja usluga.

Zaslon osjetljiv na dodir reagira slabo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima zaslon osjetljiv na dodir koji ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitni pokrov sa zaslona osjetljivog na dodir, ako postoji. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju vašeg unosa i ne preporučuju se za uređaje sa zaslonom osjetljivim na dodir.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kad dodirujete zaslon osjetljiv na dodir.
- Ponovo pokrenite uređaj kako biste uklonili trenutne softverske probleme.
- Provjerite je li vaš uređaj nadograđen najnovijom verzijom softvera.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir ogreban ili oštećen, odnesite ga u Samsungov servisni centar.

Vaš uređaj se zamrzava ili ima kritičnu grešku

Ako se vaš uređaj zamrzava ili dolazi do prekida veze, morat ćete zatvoriti programe ili ponovo pokrenuti uređaj za vraćanje njegovih funkcionalnosti. Ako se vaš uređaj zamrzava ili ne reagira, pritisnite i držite gumb za uključivanje duže od 7 sekundi. Uređaj će se automatski ponovo pokrenuti.

Ako ovo ne riješi problem, izvršite vraćanje tvorničkih postavki. Na zaslonu aplikacija dodirnite **Postavke** → **Računi** → **Sigurnosno kopiranje i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

Pozivi su prekinuti

Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti mrežnu vezu. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli gumb Poziv.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji birate.

Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li spojeni na pravu mobilnu mrežu.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj s kojeg je upućen poziv.

Drugi vas ne čuju tijekom poziva

- Provjerite prekrivate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon u blizini vaših usta.
- Ako koristite slušalicu, provjerite je li ispravno spojena.

Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite ne blokirate li unutrašnju antenu uređaja.
- Kad ste na područjima sa slabim signalom ili slabim prijemom, možete izgubiti prijem signala. Otiđite na drugu lokaciju i pokušajte ponovo.

Kad birate iz imenika, poziv se na spaja

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen na popisu kontakata.
- Ako je potrebno, ponovo unesite i pohranite broj.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj kontakta.

Uređaj ispušta zvuk bip, a ikona baterija je prazna

Vaša baterija je gotovo prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste mogli nastaviti s korištenjem uređaja.

Baterija se ne puni ispravno ili je uređaj isključen

- Dio za bateriju je možda prljav. Obrišite pozlaćene kontakte s čistom, mekanom krpom, pa pokušajte ponovo napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, zbrinite staru bateriju na ispravan način i zamijenite je novom (kontaktirajte lokalne vlasti za ispravan način zbrinjavanja).

Vaš uređaj je vruć na dodir

Kad koristite aplikacije koje zahtijevaju jače napajanje ili kad ih koristite duže vrijeme, vaš uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

Prilikom pokretanja kamere javlja se poruka o grešci

Za rukovanje aplikacijom kamere, vaš Samsung uređaj mora imati dostupno dovoljno memorijskog prostora i napajanja iz baterije. Ako prilikom pokretanja kamere primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili zamijenite bateriju s onom koja je napunjena.
- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovo pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom kamere, nakon što ste primijenili ove savjete, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Prilikom otvaranja glazbenih datoteka javlja se poruka o grešci

Neke glazbene datoteke ne mogu se reproducirati na vašem Samsung uređaju zbog niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primete poruku o grešci, pokušajte sljedeće:

- Oslobodite nešto memorijskog prostora prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite kako glazbena datoteka nije zaštićena sustavom digitalnih autorskih prava (DRM). Ako je datoteka zaštićena DRM-om, provjerite imate li adekvatnu licencu ili šifru za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj vrstu datoteke.

Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen

- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Provjerite je li bežična Bluetooth značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti, ako je to potrebno.
- Provjerite jesu li vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj u dosegu maksimalnog Bluetooth raspona (10 m).

Ako gornji savjeti nisu riješili problem, kontaktirajte Samsung servisni centar.

Veza nije uspostavljena prilikom spajanja uređaja na računalo

- Provjerite koristite li USB kabel koji je kompatibilan s vašim uređajem.
- Provjerite imate li instalirane i ažurirane ispravne pogone na računalu.
- Ako koristite Windows XP, provjerite imate li na vašem računalu instaliran Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju.
- Provjerite imate li na računalu instaliran Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju.

Mali razmak pojavljuje se oko vanjske strane uređaja

- Taj razmak je neophodna proizvodna značajka i može doći do manjeg pokreta ili vibracija dijelova.
- Tijekom vremena, trenje između dijelova može izazvati proširenje tog razmaka.

Neki sadržaji mogu se razlikovati od vašeg uređaja u ovisnosti o području pružatelja usluga ili verziji softvera te su podložni izmjeni bez prethodne najave.

